

## 1 Bezpečnostní upozornění

### Umístění

Přístroj nainstalujte na místa s přímým slunečním zářením, s vysokou teplotou či nadměrnou vlhkostí a na místa s mechanickými otřesy. Na přístroj nebo síťový přívod nestavte žádné těžké předměty.

Nedodržení těchto pravidel může vést k poškození skříňky přístroje nebo jiných komponentů a vést tak ke zkrácení životnosti přístroje, nebo ztráty záruky.

### Síťové napětí

Používejte pouze napětí v síťové zásuvce, použití jiného např. fázové napětí nebo motorového proudu by mohlo být příčinou poškození přístroje a vzniku požáru. Přístroj nelze napájet stejnosměrným napětím.

Poškozený síťový přívod (naříznutý, uskrípnutý) nebo jeho nedokonalé připojení může způsobit úraz elektrickým proudem či požár. Vyvarujte se ostrých ohybů nebo napnutí přívodu.

Při vytahování adaptéru ze zásuvky nikdy netahejte za přívod, ale rukou uchopte adaptér. Nedotýkejte se nikdy přívodu mokřými rukama, hrozí úraz elektrickým proudem.

### Cizí předměty

Nevsouvějte do otvorů kovové předměty, jako jsou jehly, mince nebo šroubovák, protože hrozí úraz elektrickým proudem nebo poškození přístroje.

Dbejte obzvláště na to, aby do přístroje nevnikla voda nebo jiná kapalina, která může být příčinou požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V případě vniknutí vody ihned přístroj odpojte ze sítě a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Nepoužívejte k čištění přístroje insekticidy, líh, ředidla a podobná rozpouštědla, která by mohla poškodit povrch přístroje.

### Údržba

K čištění povrchu přístroje a panelu používejte jemného hadříku, mírně navlhčeného ve slabém mýdlovém roztoku. Nikdy nepoužívejte brusných houbiček na nádobí, čistících prášků ani rozpouštědel na bázi líhu nebo benzínu.


### Servis

Přístroj sami neopravujte, neotvírejte a nerozebírejte. Pokud se vyskytnou problémy, obraťte se neprodleně na nejbližší servisní středisko.

## 2 Instalace přístroje

Počítadlo vydaných káv caféPRO 100/200 se připojuje na průtokoměr kávovaru, který slouží jako čtecí zařízení.

### Průtokoměr

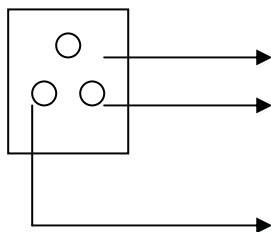

Zemní kolík – připojte žlutý, červený vodič počítadla

-pól – připojte černý, modrý vodič počítadla

+pól – nepřipojte žádný vodič počítadla, může dojít k poškození počítadla

Pokud jsou vodiče správně zapojeny, v režimu nastavení kávy můžete začít měřit průtok vody pro jednotlivá množství kávy.

### 3 Popis přístroje

Počítadlo vydaných káv caféPRO 100/200 pracuje ve třech režimech:

#### a) Základní režim

- datum
- hodiny
- oznámení o událostech (poruchách)
- podsvětlení displeje ve třech režimech
- upozornění o stavu přednastavených porcí kávy (tj. počet porcí, které ještě lze uvařit z dané zásoby kávy)
- počítadlo hlavy 1 – malá, střední, velká káva (u modelu caféPRO 100)
- počítadlo hlavy 1 – malá, střední, velká káva, počítadlo hlavy 2 – malá, střední, velká káva, součet hlavy 1 + hlavy 2 – malá, střední, velká káva (u modelu caféPRO 200)
- personální káva
- nenulovatelné počítadlo malé, střední a velké kávy

#### b) Režim po zadání správného PIN kódu

- nulování počítadel
  - nulování hlavy 1
  - nulování hlavy 2
- nastavení caféPRO
  - nastavení kódu PIN
  - nastavení kódu personální kávy
  - nastavení kódu čištění kávovaru
  - nastavení hodin
  - nastavení datumu
  - jazyk – český, anglický
  - průběh vaření (zobrazovat/nezobrazovat v základním režimu při vaření kávy)
- ukončení nastavení

#### c) Režim po zadání správného SIN kódu

- nastavení hlavy 1
  - nastavení jedné malé kávy
  - nastavení dvou malých káv
  - nastavení jedné střední kávy
  - nastavení dvou středních káv
  - nastavení jedné velké kávy
  - nastavení dvou velkých káv
  - vymazání nastavení káv
- nastavení hlavy 2 (u caféPRO 200)
  - nastavení jedné malé kávy
  - nastavení dvou malých káv
  - nastavení jedné střední kávy
  - nastavení dvou středních káv
  - nastavení jedné velké kávy
  - nastavení dvou velkých káv
  - vymazání nastavení káv
- čištění kávovaru
  - záznamy o čištění kávovaru
  - vymazání záznamů o čištění kávovaru
- události zaznamenáno – hlášení o poruchách a manipulaci s kávovarem nebo počítadlem
  - zobrazení události
  - vymazání události
- prodejce kávy
  - nastavení porcí kávy

- upozornění zapnuto/vypnuto – aktivování odpočtu přednastavených káv
- upozorňovat od – nastavení zůstatku porcí káv, od kterých je v základním režimu obsluha upozorňována, že je potřeba objednat novou kávu
- nastavení kódu SIN
- ukončení nastavení

**Zadání kódu personální kávy** – po zadání správného kódu je možné uvařit personální kávu, která se započítává do celkového počtu vydaných personálních káv a zároveň do celkových součtů na nenulovatelném počítadle.

**Zadání kódu pro čištění kávovaru** – po zadání správného kódu může proběhnout čištění kávovaru, v průběhu čištění nejsou zaznamenávány žádné vydané kávy, informace o čištění kávovaru je uložena v počítadle.

## 4 Funkce tlačítek



**Tlačítko hrneček** – stiskem zobrazí na 5 vteřin nulovatelné a nenulovatelné počítadlo hlavy 1, hlavy 2 a jejich součet (pouze caféPRO 200), v režimu nastavení slouží ke zrušení výběru.



**Tlačítko šipky nahoru** – počítadlo porcí kávy (pokud jsou porce přednastaveny), posun čísel směrem nahoru (při zadání kódů), posun menu v jednotlivých režimech, stiskem současně s tlačítkem **ano** možnost zadání kódu.



**Tlačítko šipky doprava** – podsvětlení displeje ve třech variantách (stále zapnuto, stále vypnuto, automatická volba), posun v menu nastavení, přechod na další pozici při zadání kódů PIN, SIN, čištění kávovaru, personální kávy.



**Tlačítko ano** – potvrzení výběru, stiskem s tlačítkem **šipky nahoru** se dostaneme na zadání kódů PIN, SIN, čištění kávovaru a personální kávy.

## 5 Vložení kódu personální kávy

Stiskem tlačítek **ano** a **šipky nahoru** se dostanete na zadání kódů. V menu listujete pomocí tlačítka **hrneček**, dokud se nedostanete na zadání kódu personální kávy. Po vložení správného kódu je možné uvařit kávu, která se bude započítávat do počtu vydaných personálních káv a do celkového počtu vydaných káv na nenulovatelném počítadle.

## 6 Vložení kódu čištění kávovaru

Stiskem tlačítek **ano** a **šipky nahoru** se dostanete na zadání kódů. V menu listujete pomocí tlačítka **hrneček**, dokud se nedostanete na zadání kódu čištění kávovaru. Po vložení správného kódu můžete začít čistit kávovar, počítadlo nezapíše žádné vydané kávy. Informace o čištění kávovaru se zároveň zapíše do paměti počítadla.

## 7 Vložení kódu PIN

Stiskem tlačítek **ano** a **šipky nahoru** se dostanete na zadání kódů. V menu listujete pomocí tlačítka **hrneček**, dokud se nedostanete na zadání kódu PIN. **Šipkou nahoru** vybereme příslušné číslo. **Šipkou vpravo** přeskočíme do dalšího pole. Tímto způsobem zadáme celý PIN kód. Potvrzení provedeme tlačítkem **ano**.

## 8 Vložení kódu SIN

Stiskem tlačítek **ano** a **šipky nahoru** se dostanete na zadání kódů. V menu listujete pomocí tlačítka **hrneček**, dokud se nedostanete na zadání kódu SIN. **Šipkou nahoru** vyberete příslušné číslo. **Šipkou vpravo** přeskočíte do dalšího pole. Tímto způsobem zadáme celý SIN kód. Potvrzení provedeme tlačítkem **ano**.

## 9 Režim po zadání správného PIN kódu

### 9.1 Nulování počítadel

Po správně zadaném PIN kódu najdete položku v menu **nulování počítadel**. Stiskněte tlačítko **ano**. Na displeji se zobrazí **nulování hlavy 1**. Stiskem šipky doprava se zobrazí **nulování hlavy 2** (pouze model caféPRO 200). Stiskněte tlačítko **ano**. Na displeji se zobrazí **nulovat počítadlo pro hl. 1? (příp. nulovat počítadlo pro hl. 2?)**. Stiskem tlačítka **ano** počítadlo vynulujete. Stiskem tlačítka **zpět** se vrátíte do menu nastavení, nulování počítadel neproběhne.

### 9.2 Nastavení caféPRO

#### 9.2.1 Nastavení kódu PIN

Po správně zadaném pin kódu najdete položku v menu **nastavení caféPRO**. Stiskněte tlačítko **ano**. Najdete položku v menu **nastavení kódu PIN**. Nastavíte nový PIN. Uložíte tlačítkem **ano**.

#### 9.2.2 Nastavení kódu personální kávy

Po správně zadaném PIN kódu najdete položku v menu **nastavení caféPRO**. Stiskněte tlačítko **ano**. Najdete položku v menu **nastavení kódu personální kávy**. Nastavíte nový kód. Uložíte tlačítkem **ano**.

#### 9.2.3 Nastavení kódu čištění kávovaru

Po správně zadaném PIN kódu najdete položku v menu **nastavení caféPRO**. Stiskněte tlačítko **ano**. Najdete položku v menu **nastavení kódu čištění kávovaru**. Nastavíte nový kód. Uložíte tlačítkem **ano**.

#### 9.2.4 Nastavení hodin

Po správně zadaném PIN kódu najdete položku v menu **nastavení caféPRO**. Stiskněte tlačítko **ano**. Najdete položku **nastavení hodin**. Stiskněte tlačítko **ano**. Na displeji se zobrazí **nastavte čas**. Postupujte shodně jako při zadání pin kódu. Nastavený čas uložte tlačítkem **ano**.

#### 9.2.5 Nastavení datumu

Po správně zadaném pin kódu najdete položku v menu **nastavení caféPRO**. Stiskněte tlačítko **ano**. Najdete položku **nastavení datumu**. Stiskněte tlačítko **ano**. Na displeji se zobrazí **nastavte datum**. Postupujte shodně jako při zadání pin kódu. Nastavené datum uložte tlačítkem **ano**.

#### 9.2.6 Nastavení jazykové verze

Po správně zadaném pin kódu najdete položku v menu **nastavení caféPRO**. Stiskněte tlačítko **ano**. Najdete položku **jazyk**. Stiskněte tlačítko **ano**. Můžete si zvolit jazyk anglický a český. Uložte tlačítkem **ano**.

#### 9.2.7 Průběh vaření

Po správně zadaném PIN kódu najdete položku v menu **nastavení caféPRO**. Stiskněte tlačítko **ano**. Najdete položku **průběh vaření/zobrazovat** (v základním režimu zobrazení hlášení **vařím kávu**,

uvařil jsem.....) . Stiskněte tlačítko **ano**. Na displeji se zobrazí **průběh vaření/nezobrazovat** (průběh vaření se nebude zobrazovat). Stiskem tlačítka **zpět** se vrátíte do menu nastavení.

### 9.3 Ukončit nastavení

Stiskem tlačítka **ano** ukončíte nastavení počítačidla vydaných káv caféPRO v režimu PIN.

## 10 Režim po zadání správného SIN kódu

### 10.1 Nastavení hlavy 1

#### 10.1.1 Nastavení kávy hlava 1

**Nastavení hlavy 1** znamená nastavení počítačidla caféPRO tak, aby započítalo veškerý výdej kávy, který proteče hlavou kávovaru. Po správně zadaném kódu SIN najdete položku v menu **nastavení hlavy 1**. Stiskněte tlačítko **ano**. Na displeji se zobrazí **nastavení jedné malé kávy**. Stiskněte tlačítko **ano**. Na displeji se zobrazí **uvař jednu malou kávu**. Zapněte kávovar a uvařte jednu malou kávu. Na displeji počítačidla caféPRO začne probíhat měření. Naměřenou hodnotu můžete uložit tlačítkem **ano** nebo zrušit tlačítkem **zpět**.

Postup opakujte při nastavení dvou malých káv, středních a velkých káv.

V případě, že nebudete nastavovat např. střední kávy, v základním režimu nebude počítačadlo vydané kávy aktivní.

#### 10.1.2 Vymazání nastavení káv hlava 1

Po správně zadaném sin kódu najdete položku v menu **nastavení hlavy 1**. Stiskněte tlačítko **ano**. Najděte položku v menu **vymazání nastavení káv**. Stiskněte tlačítko **ano**. Na displeji se zobrazí **vymazat nastavení káv?** Stiskem tlačítka **ano** vymažete stávající nastavení káv. Stiskem tlačítka **zpět** se vrátíte do menu nastavení.

### 10.2 Nastavení hlavy 2 (pouze model caféPRO 200)

#### 10.2.1 Nastavení kávy hlava 2

Po správně zadaném kódu SIN najdete položku v menu **nastavení hlavy 2**. Stiskněte tlačítko **ano**. Na displeji se zobrazí **nastavení jedné malé kávy**. Stiskněte tlačítko **ano**. Na displeji se zobrazí **uvař jednu malou kávu**. Zapněte kávovar a uvařte jednu malou kávu. Na displeji počítačidla caféPRO začne probíhat měření. Naměřenou hodnotu můžete uložit tlačítkem **ano** nebo zrušit tlačítkem **zpět**.

Postup opakujte při nastavení dvou malých káv, středních a velkých káv.

V případě, že nebudete nastavovat např. střední kávy, nebude aktivní počítačadlo vydané kávy v základním režimu.

#### 10.2.2 Vymazání nastavení káv hlava 2

Po správně zadaném SIN kódu najdete položku v menu **nastavení hlavy 2**. Stiskněte tlačítko **ano**. Najděte položku v menu **vymazání nastavení káv**. Stiskněte tlačítko **ano**. Na displeji se zobrazí **vymazat nastavení káv?** Stiskem tlačítka **ano** vymažete stávající nastavení káv. Stiskem tlačítka **zpět** se vrátíte do menu nastavení.

### 10.3 Čištění kávovaru

Po správně zadaném sin kódu najdete položku v menu **čištění kávovaru**. U této položky se zobrazuje počet uskutečněných čištění. Stiskněte tlačítko **ano**. Dostanete se do menu, kde můžete vybrat **záznamy o čištění kávovaru** nebo **vymazání**.

Záznamy o čištění kávovaru – datum čištění, čas, hlava, která byla čištěna.

Vymazání – vymažete všechny záznamy o čištění.

#### 10.4 Události (hlášení poruch)

Po správně zadaném SIN kódu najdete položku v menu **události**. Zde je uveden počet poruch, které vznikly při manipulaci s kávovarem nebo počítadlem. Stiskněte tlačítko **ano**.

V menu můžete vybrat:

- **zobrazení události** – stiskem tlačítka **ano** zobrazíme všechna poruchová hlášení. Příklady chybových hlášení: zap. napájení, vyp. napájení, chybný pin, chybný sin, odp. čidla hl.1, zap. čidla hl.1., , (odp. čidla hl.2, zap. čidla hl.2. pouze model caféPRO 200).

Max. počet chybových hlášení je 20. Při zápisu většího počtu chybových hlášení dojde k přepisu nejstaršího chybového hlášení.

- **vymazání poruch** – po stisku tlačítka **ano** se na displeji se zobrazí **vymazat poruchy?** Stiskem tlačítka **ano** se poruchy odstraní.

Návrat do menu nastavení stiskem tlačítka **zpět**.

#### 10.5 Prodejce kávy

##### 10.5.1 Nastavení porcí kávy

Po správně zadaném kódu SIN najdete položku v menu **nastavení porcí kávy**. Stiskněte tlačítko **ano**. Na displeji se zobrazí **zadej počet**. **Šipkou nahoru** vybereme příslušné číslo. **Šipkou vpravo** přeskočíme do dalšího pole. Tímto způsobem zadáme počet káv (max 59999). Potvrzení provedeme tlačítkem **ano**. Počítadlo odpočítává směrem k nule a počítá i záporné hodnoty. V případě, že není nastaven žádný počet, počítadlo nepočítá.

##### 10.5.2 Upozornění

Po správně zadaném kódu sin najdete položku v menu **upozornění/zapnuto**. Stiskněte tlačítko **ano**. Na displeji se zobrazí **upozornění /vypnuto**.

**Upozornění/zapnuto** – v případě, že došla káva (záporná hodnota počítadla) na displeji se zobrazí **nemáte kávu**. Dojde k nezobrazování počítadel hlavy1 a hlavy 2. Odblokování se provede nastavením nových porcí kávy. V kombinaci s modulem **caféPRO OFF** dojde k vypnutí kávovaru.

**Upozornění vypnuto** – počítadlo neodpočítává zadaný počet káv, neblokuje přístup na počítadla hlavy 1 a hlavy 2. V kombinaci s modulem **caféPRO OFF** nedojde k vypnutí kávovaru.

##### 10.5.3 Upozorňovat od:

Po správně zadaném kódu sin najdete položku v menu **upozorňovat od:**. Stiskněte tlačítko **ano**. **Šipkou nahoru** vybereme příslušné číslo. **Šipkou vpravo** přeskočíme do dalšího pole. Tímto způsobem zadáme počet káv (max 59999) od kterých bude počítadlo upozorňovat na objednání nové kávy hlášením **dochází káva**. Potvrzení provedeme tlačítkem **ano**.

#### 10.6 Nastavení kódu SIN


Po správně zadaném sin kódu najdete položku v menu **nastavení kódu SIN**. Stiskněte tlačítko **ano**. Nastavíte nový SIN. Uložte tlačítkem **ano**.

#### 10.7 Ukončit nastavení

Stiskem tlačítka **ano** ukončíte nastavení počítadla vydaných káv caféPRO v režimu SIN.

**caféPRO**

Autorizovaný prodejce

A large, empty rectangular box with a black border, intended for the name and contact information of the authorized dealer.