

# KENWOOD

## KAX720PL

instructions

istruzioni


instrucciones

Bedienungsanleitungen

gebruiksaanwijzing


Instrukcja obsługi

instruções



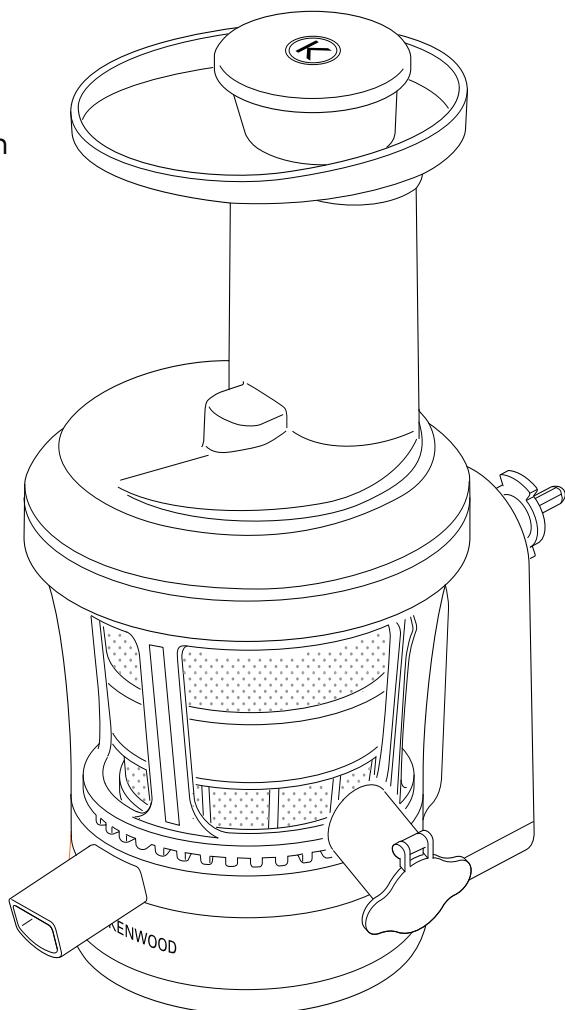














<b>English</b>	<b>2 - 8</b>
<b>Nederlands</b>	<b>9 - 15</b>
<b>Français</b>	<b>16 - 22</b>
<b>Deutsch</b>	<b>23 - 29</b>
<b>Italiano</b>	<b>30 - 36</b>
<b>Português</b>	<b>37 - 43</b>
<b>Español</b>	<b>44 - 50</b>
<b>Dansk</b>	<b>51 - 57</b>
<b>Svenska</b>	<b>58 - 64</b>
<b>Norsk</b>	<b>65 - 71</b>
<b>Suomi</b>	<b>72 - 78</b>
<b>Türkçe</b>	<b>79 - 85</b>
<b>Česky</b>	<b>86 - 92</b>
<b>Magyar</b>	<b>93 - 99</b>
<b>Polski</b>	<b>100 - 106</b>
<b>Русский</b>	<b>107 - 114</b>
<b>Қазақша</b>	<b>115 - 121</b>
<b>Ελληνικά</b>	<b>122 - 130</b>
<b>Slovenčina</b>	<b>131 - 137</b>
<b>Українська</b>	<b>138 - 144</b>
<b>Eesti</b>	<b>145 - 151</b>
<b>Lietuvių</b>	<b>152 - 158</b>
<b>Latviešu</b>	<b>159 - 165</b>
<b>عربی</b>	<b>۱۷۲ - ۱۶۶</b>






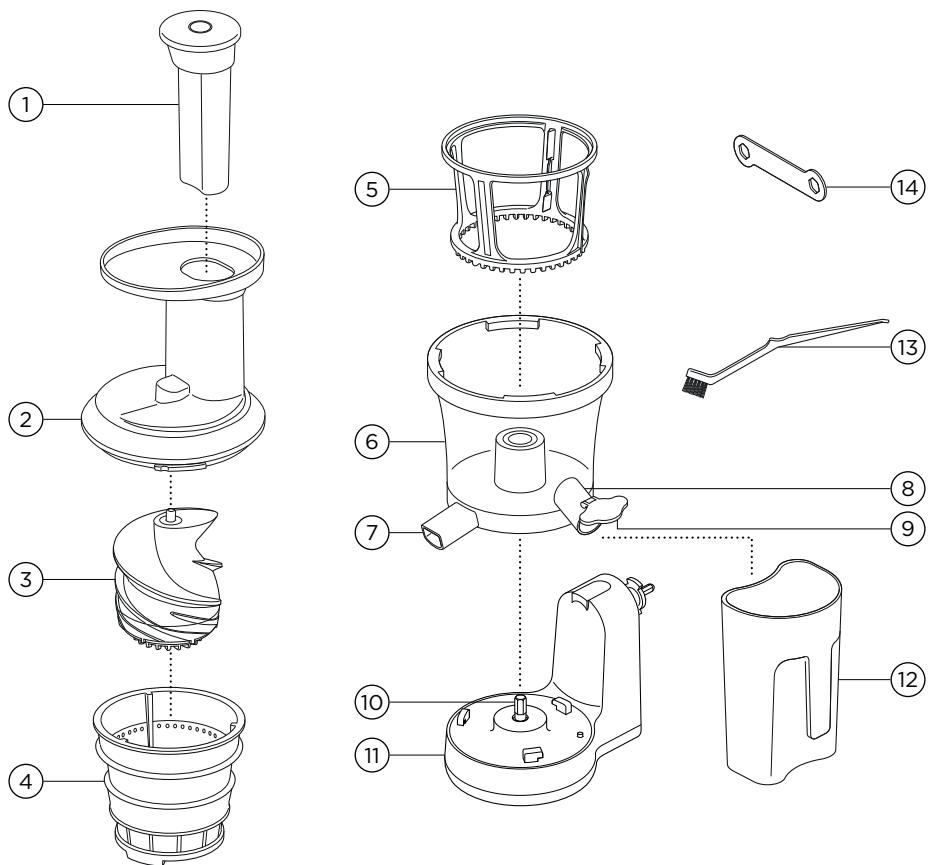

Q

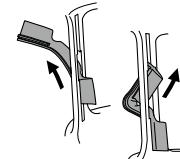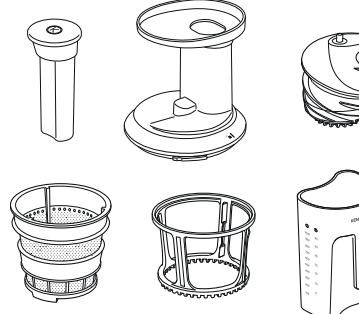


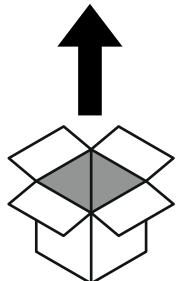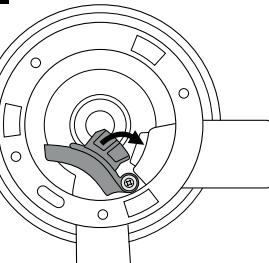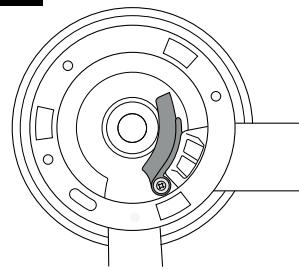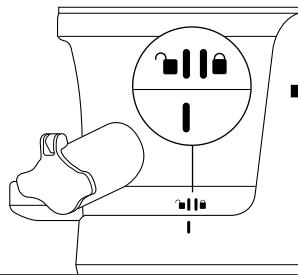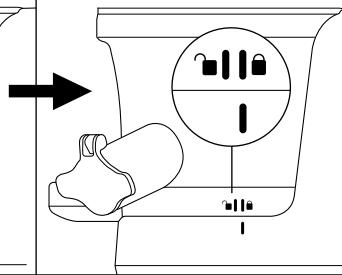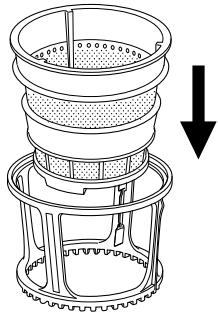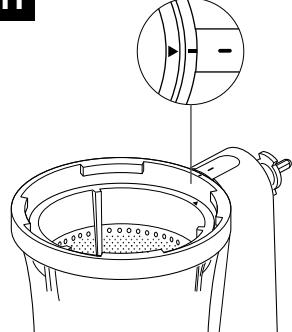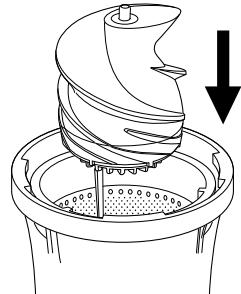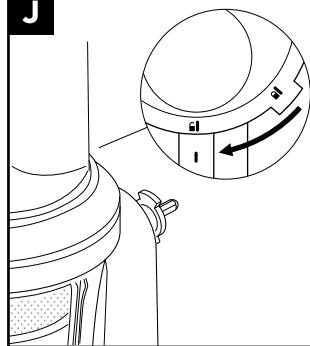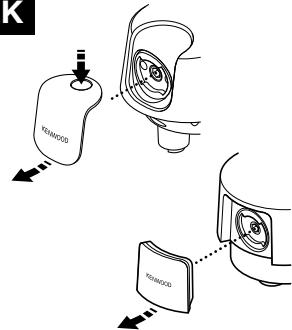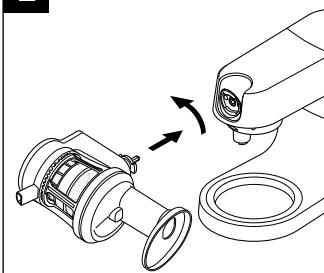**A****B****C****D****E****F****G****H****I****J****K****L**

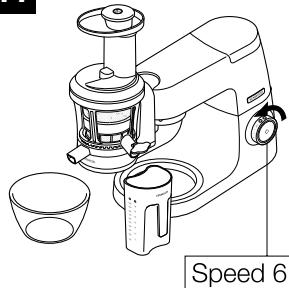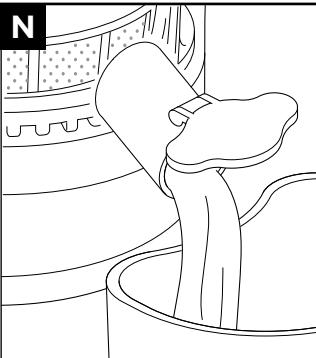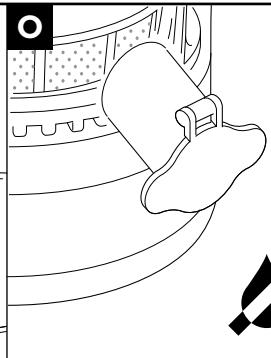**M****N****O**

# Safety

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Before using for the first time, remove all packaging and any labels. Wash the parts: see 'Cleaning'.
- **Do not use the juicer if the filter is damaged.**
- Turn the speed control to 'O' OFF position and unplug:
  - before fitting or removing parts
  - before cleaning
  - after use.
- Never use a damaged attachment. Get it checked or repaired: see 'service and customer care'.
- **Only use the pusher supplied. Never put your fingers in the feed tube.**  
**Unplug and remove the lid before unblocking the feed tube.**
- Before removing the lid, switch off, wait for the filter to stop and remove the whole attachment from the outlet of the Stand Mixer.
- Do not over fill the feed tube or use excessive force to push the food down the feed tube – you could damage your attachment.
- Do not process frozen fruit or vegetables. Allow to defrost before processing.
- Do not process dried or hard ingredients such as grains, fruit with hard seeds or ice as they may damage the attachment.
- Do not touch moving parts.
- Never leave the attachment switched on unattended.
- Never use an unauthorised attachment, or more than one attachment at once.
- Misuse of your attachment can result in injury.
- Do not operate your appliance near the edge, or overhanging the work surface or apply force to the attachment when fitted, as this may cause the unit to become unstable and tip over, which may result in injury.

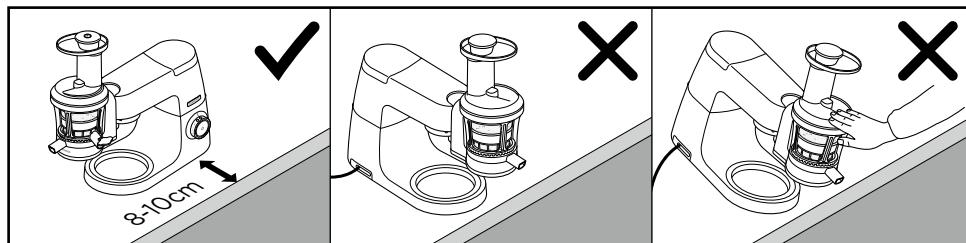

- Do not move or raise the mixer head with an attachment fitted as the Stand Mixer could become unstable.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

- Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.

**Refer to your main Stand Mixer instruction book for additional safety warnings.**

## Cleaning

- Drive unit - Wipe with a damp cloth, then dry. Do no immerse in water.
- Do not clean the pulp or filter outlet with a sharp pointed object such as the end of a knife as you will damage the bowl. Use the tip of the cleaning brush handle to clean the outlets.
- Use the brush supplied to clean the filter. For best results, rinse under water and brush until clear.
- This appliance conforms to EC Regulation 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.

This attachment features the Twist Connection System  and is designed to fit directly on the latest generation Kenwood Chef models (identified as TYPE KVC, KVL, KCC, KWL and KCL).

This attachment can also fit KMix Stand Mixers featuring a slow speed attachment outlet (TYPE KMX).

To check that this attachment is compatible with your Stand Mixer you will need to ensure both components feature the Twist Connection System .

If your Stand Mixer features the Bar Connection System  you will also need an adaptor before operation is possible. The reference code for the adaptor is KAT001ME. For more information and how to order the adaptor visit [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

### Before using for the first time

Wash the parts: see 'Care and Cleaning'.

## Key

- ① Pusher
- ② Lid with hopper
- ③ Scroll
- ④ Filter basket
- ⑤ Rotating wiper holder
- ⑥ Juicing bowl
- ⑦ Pulp spout
- ⑧ Juice spout

- ⑨ Anti-drip stopper
- ⑩ Drive shaft
- ⑪ Drive unit
- ⑫ Juice jug
- ⑬ Cleaning brush
- ⑭ Spanner

## To Assemble your Juicer

**Refer to Illustrations C - J**

**C - D**

Fit the pulp stopper into the opening on the underside of the juicing bowl ⑥ and push in until secure.

**E - F**

Fit the juicing bowl ⑥ to the drive unit by aligning the  on the side of the bowl with the  on the drive unit. To lock the bowl on turn it clockwise until the  line up with the  on the drive unit.

**G**

Place the filter basket ④ into the wiper holder ⑤.

**H**

Lower the wiper holder assembly into the juicing bowl and align the  with the  on the top of the drive unit. Ensure that the filter basket is locked into place.

**I**

Place the scroll ③ into the filter basket and push down to secure. **Note: the lid cannot be fitted if the scroll is not fully pushed down.**

**J**

Fit the lid ② onto the unit ensuring the ① lines up with the ① on top of the drive unit. Then turn the lid clockwise until it clicks into place and the ② lines up with the ① on top of the drive unit. Place the food pusher ① into the feed tube.

## To Use your Juicer

### Refer to Illustrations K - N

**K**

Lift off the slow speed outlet cover.

**L**

With the attachment in the position shown locate to the slow speed outlet and rotate to lock into place.

**M - N**

Place a bowl under the pulp spout ⑦ and place the juice jug ⑫ under the juice spout ⑧. Ensure the anti-drip stopper ⑨ is in the open position before juicing.

- Use the recommended usage chart as a guide for juicing different fruits and vegetables.
- Switch to speed 6 on your Stand Mixer and feed the food items down slowly using the pusher until processed. Note: The wiper holder is designed to rotate during operation.
- To extract the maximum amount of juice, always push the food down slowly using the pusher. Do not use excessive force as the food should be pulled down by the scroll. After adding the last piece of food, allow the juicer to run to help clear the juice from the juicing bowl. The time will vary depending on the fruit type and thickness of the juice extracted.

**O**


Switch off and wait until the final flow of juice has reduced to a few slow drips. Then place the anti-drip stopper ⑨ in position before removing the jug.

**Refer to the troubleshooting section if you experience any problems with the operation of the attachment.**

- **Clutch operation**

**There is an internal clutch designed to protect the attachment in the event that it becomes jammed. An occasional “clicking” sound in use is normal operation, however if food becomes jammed in the feed tube or scroll and the juicer stops operating, which results in a continual “clicking” sound, switch off the Stand Mixer and remove the attachment.**

- Once the attachment is removed from the Stand Mixer, remove the lid and clear the blockage. If the lid is jammed and difficult to remove, use the spanner ⑩ provided to turn the attachment drive shaft in an anti-clockwise direction until the food becomes dislodged and the lid can be removed. Once the food is released re-assemble the attachment and re-fit to the Stand Mixer.

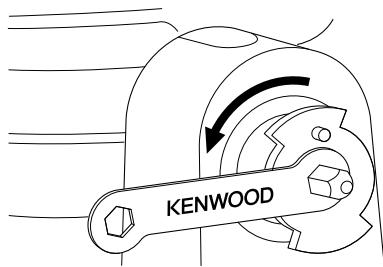

## Juicer Hints and Tips

- Wash all fruit and vegetable thoroughly before juicing.
- To maximise juice extraction place small quantities at a time in the feed tube and push down slowly.
- Hard foods are best juiced at room temperature.
- You do not have to remove thin peels or skins. Only remove thick peels that you would not eat e.g. those of oranges, pineapples, melons and uncooked beetroot.
- Use fresh fruit and vegetables as they contain more juice.
- Remove stones and hard seeds from cherries, plums etc.
- Vitamins disappear - the sooner you drink your juice, the more vitamins you will get.
- If you need to store the juice for a few hours put it in the fridge. It will keep better if you add a few drops of lemon juice.

### **Health Recommendations**

- Do not drink more than three 230mls (8 fl.oz.) glasses of juice a day unless you are used to it.
- Dilute juice for children with an equal amount of water.
- Juice from dark green (broccoli, spinach etc.) or dark red (beetroot, red cabbage etc.) vegetables is extremely strong, so always dilute it.
- Fruit juice is high in Fructose (fruit sugar), so people with diabetes or low blood sugar should avoid drinking too much.

## Recommended usage chart

Fruit/Vegetable	Preparation	Hints and Tips
	Cut down to fit the feed tube.	To maximise juice extraction hard foods are best juiced when at room temperature.
	Cut down to fit the feed tube.	
	Remove the leaves and stalks by slicing off the top and base. Cut into lengthwise pieces.	To prevent the filter from clogging clean the filter after every large pineapple.
	Remove stalks.	Process small handfuls at a time to maximise juice extraction.
	Cut down to fit the feed tube.	A thick pulpy juice will be produced rather than a smooth juice.
	Remove tough skin and stones.	The juice produced will be very thick.
	Remove tough skin.	-
	Cut down to fit the feed tube.	-
	Juice whole.	Process small handfuls at a time to maximise juice extraction.
		
	Remove leaves and peel.	-
	Wrap leaves into a bunch.	-
	Juice whole.	-
	Cut down to fit the feed tube.	-
	Peel and remove white pith.	-
	Remove the stones or hard seeds before juicing.	-
	Open the fruit by scoring the outside skin and breaking apart. Submerge in a large bowl of cold water and remove the seeds from the pulp (this helps to separate the seeds as they will sink to the bottom of the bowl and the white pulp will float to the top).	-

## Care and Cleaning

### Refer to Illustration Q

- Always switch off, unplug and take the juicer apart before cleaning.
- Some discolouration of parts may occur upon using ingredients such as carrot or leafy vegetables.  
Cleaning all parts immediately after each use will help to reduce stains.
- Do not clean the pulp or filter outlet with a sharp pointed object such as the end of a knife as you will damage the bowl. Use the tip of the cleaning brush handle to clean the outlets.

### Drive unit

- Wipe with a damp cloth, then dry.
- Do not immerse in water.

### Filter

- To assist with removal of pulp and fibres, place the anti-drip stopper in the closed position. Switch the juicer on and pour approximately 300mls water down the feed tube. Operate the juicer for approximately 20 seconds, place the juice jug under the juice spout and open the stopper to allow the water to flow out.
- Always clean the filter basket immediately after juicing.
- Use the brush supplied to clean the filter. For best results, rinse under water and brush until clear.

### Wiper holder

- The wipers in the filter holder can be removed for cleaning. To assemble, Insert the upper/lower wipers into the gap of the filter holder and secure. Ensure that the wipers are replaced and fitted correctly before assembling the juicer.

## Service and Customer Care

### UK only

If you need help with:

- using your attachment
- servicing or repairs (in or out of guarantee)

call Kenwood customer care on **0345 222 0458**. Have your model number (**KAX720PL**) and date code (e.g. **23B08**) ready. They are on the attachment outer carton.

### ● spares and attachments

call 0844 557 3653.

### other countries


- If you experience any problems with the operation of your attachment, before requesting assistance refer to the "Troubleshooting guide" section in the manual or visit [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- Please note that your product is covered by a warranty, which complies with all legal provisions concerning any existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.
- If your Kenwood product malfunctions or you find any defects, please send it or bring it to an authorised KENWOOD Service Centre. To find up to date details of your nearest authorised KENWOOD Service centre visit [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) or the website specific to your Country.
- Designed and engineered by Kenwood in the UK.
- Made in China.

## Troubleshooting Guide

<b>Problem</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
The attachment will not start/does not operate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>No power.</li> <li>Juicing bowl not properly aligned on drive unit or lid not locked correctly.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the appliance is plugged in.</li> <li>Check that all parts are fitted correctly.</li> </ul>
The juicer has stopped during normal operation.  Continual clicking sound heard, internal clutch activated.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clogging in filter and scroll.</li> <li>Food not cut into small enough pieces.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not attempt to open the lid by force.</li> <li>Switch off, unplug remove the attachment from the Stand Mixer. Remove the lid. Check if any clogging. Remove food if necessary and continue juicing.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juicer overloaded due to heavy load.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Switch off, unplug remove the attachment from the Stand Mixer. Take the juicer apart. Clear and reassemble the juicer.</li> </ul>
Juice is leaking from underneath the bowl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulp stopper not fitted or has come loose during operation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check that the pulp outlet stopper is fitted correctly.</li> </ul>
Juice does not exit juicing outlet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anti-drip stopper closed.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove stopper and allow juice to flow into juice container.</li> </ul>
Too much pulp coming out in juice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filter or scroll clogging.</li> <li>Very fibrous fruit/vegetable being processed.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cut food, especially fibrous foods, into smaller pieces to avoid the fibres wrapping around the scroll.</li> </ul>
Wiper holder not rotating.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filter or scroll not located correctly.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check and ensure attachment assembled correctly.</li> </ul>
There is a squeaking noise when juicing.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Friction between wiper holder and bowl.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normal operation.</li> <li>Do not operate the attachment empty.</li> </ul>
Staining on juicing parts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Natural colouring from food.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rubbing with a cloth dipped in vegetable oil will help to remove discolouring.</li> </ul>

## Veiligheid

- Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en alle etiketten alvorens dit product voor de eerste keer te gebruiken. Was de onderdelen: zie 'Reiniging'.
- **Gebruik de juicer niet als het filter beschadigd is.**
- Draai de snelheidsregelaar naar de stand 'O' (UIT) en haal de stekker uit het stopcontact:
  - voordat u hulpstukken bevestigt of loshaalt,
  - voor reiniging van de machine,
  - na gebruik van de machine.
- Gebruik nooit een beschadigd hulpstuk. Laat het eerst controleren of repareren: raadpleeg 'onderhoud en klantenservice'.
- **Gebruik alleen de meegeleverde pusher. Steek nooit uw vingers in de vultrechter. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het deksel voordat u een verstopping in de vultrechter verwijdert.**
- Voordat u het deksel verwijdert, schakelt u de machine uit en wacht u tot het filter is gestopt. Haal het hele hulpstuk van de uitlaat van de keukenmachine af.
- Vul de vultrechter niet te veel en forceer de voedingsmiddelen niet door de vultrechter, omdat dit het hulpstuk kan beschadigen.
- Verwerk geen diepgevroren fruit of groente in de juicer. Laat de voedingsmiddelen eerst ontdooiën.
- U mag geen gedroogde of harde ingrediënten verwerken, zoals granen, vruchten met harde pitten of ijsblokjes, omdat ze het hulpstuk kunnen beschadigen.
- Raak de bewegende onderdelen niet aan.
- Laat het hulpstuk nooit zonder toezicht aan staan.
- Gebruik nooit een niet-goedgekeurd hulpstuk of meer dan één hulpstuk tegelijk
- Misbruik van het hulpstuk kan letsel veroorzaken.
- Gebruik de machine niet aan of over de rand van het werkoppervlak en zet niet te veel druk op het hulpstuk als het bevestigd is, aangezien het apparaat dan onstabiel kan worden en kan omvallen, wat letsel kan veroorzaken.

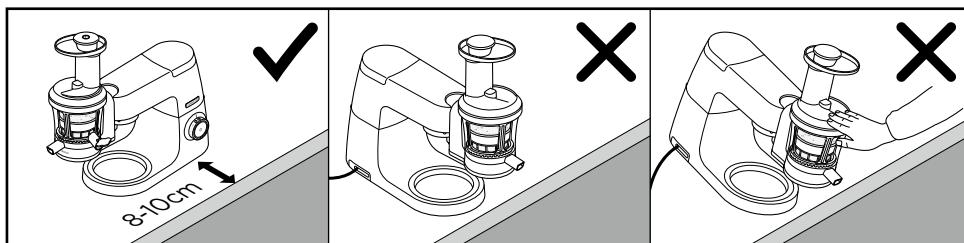

- Verplaats de machine niet en haal de kop niet omhoog als een hulpstuk aangebracht is, omdat de keukenmachine dan instabiel kan worden.

- Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken, om te voorkomen dat ze ermee spelen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis mits ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat, en de betrokken risico's begrijpen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is gebruikt, of als deze instructies niet worden opgevolgd.

### **Raadpleeg de handleiding van de keukenmachine voor bijkomende veiligheidswaarschuwingen.**

## Reiniging

- Aandrijf eenheid: met een vochtige doek afvegen en laten drogen. Niet in water onderdompelen.
- Maak de vruchtvlees- en filteruitlaat niet schoon met een scherp en puntig voorwerp zoals een mes, omdat u daarmee de kom beschadigt. Gebruik het handvatuiteinde van de schoonmaakborstel om de uitlaten schoon te maken.
- Gebruik de meegeleverde borstel om het filter schoon te maken. Voor het beste resultaat spoelt u het filter onder water en borstelt u het schoon.

- Dit apparaat voldoet aan EG Verordening 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen.

Dit hulpstuk heeft een draaiverbindingselement  en past op de nieuwste generatie Kenwood Chef-modellen (TYPE KVC, KVL, KCC, KWL en KCL).

Dit hulpstuk is ook geschikt voor de KMIX-keukenmachines met een hulpstukcontact op lage snelheid (TYPE KMX).

Als u wilt verzekeren dat dit hulpstuk compatibel is met uw keukenmachine, moeten beide onderdelen gebruik maken van het draaiverbindingssysteem .

Als uw keukenmachine gebruik maakt van het stangverbindingssysteem  hebt u een adapter nodig om het hulpstuk voor de draaiverbinding te kunnen gebruiken. De artikelcode van de adapter is KAT001ME. Voor meer informatie over het bestellen van deze adapter gaat u naar [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

**Voordat u de machine voor het eerst gebruikt**  
Was de onderdelen: raadpleeg het deel 'Verzorging en reiniging'.

## Legenda

- ① Pusher
- ② Deksel met hopper
- ③ Rol
- ④ Filtermandje
- ⑤ Draaiende wisserhouder
- ⑥ Sapkom
- ⑦ Uitlaat voor vruchtvlees
- ⑧ Uitlaat voor vruchtsap
- ⑨ Antilekstopper
- ⑩ Aandrijfas
- ⑪ Aandrijf eenheid
- ⑫ Sapbeker
- ⑬ Schoonmaakborstel
- ⑭ Moersleutel

# De juicer samenstellen

## Zie afbeeldingen C - J

### C - D

Plaats de stopper voor het vruchtvlees in de opening aan de onderkant van de sapkom ⑥ en duw hem stevig naar binnen.

### E - F

Zet de sapkom ⑥ op de aandrijfseenheid door ② aan de zijkant van de kom uit te lijnen met ① op de aandrijfseenheid. U vergrendelt de kom door hem naar rechts te draaien, totdat ③ zich op één lijn bevindt met ④ op de aandrijfseenheid.

### G

Steek het filtermandje ④ in de wisserhouder ⑤.

### H

Laat de wisserhouder in de sapkom zakken en breng ▶ op één lijn met ■ aan de bovenkant van de aandrijfseenheid. Zorg ervoor dat het filtermandje is vastgeklikt.

### I

Plaats de rol ③ in het filtermandje en druk hem naar beneden vast. **Opmerking: het deksel gaat niet dicht als de rol niet goed naar beneden is geduwd.**

### J

Zet het deksel ② weer op het apparaat, waarbij ① op één lijn ligt met ③ aan de bovenkant van de aandrijfseenheid. Draai het deksel vervolgens naar rechts tot hij vastklikt en ④ op één lijn ligt met ⑤ aan de bovenkant van de aandrijfseenheid. Steek de stamper ① in de vultrechter.

# Se juicer gebruiken

## Zie afbeeldingen K - N

### K

Haal het deksel van het contact voor langzame snelheid af.

### L

Met het hulpstuk in de weergegeven stand gaat u naar het contact voor langzame snelheid en draait u het geheel op zijn plaats vast.

### M - N

Zet een kom onder de uitlaat voor het vruchtvlees ⑦ en zet de sapbeker ⑫ onder de uitlaat voor het vruchtsap ⑧. Controleer of de antilek-stopper ⑨ open staat voordat u de juicer gebruikt.

- Gebruik de tabel 'aanbevolen gebruik' als richtlijn voor de verwerking van verschillende groenten en fruit.  
Zet de keukenmachine op snelheid 6 en duw de voedingsmiddelen langzaam met de stamper naar beneden, totdat ze zijn verwerkt. Opmerking: De wisserhouder zal tijdens de werking draaien.
- Duw de voedingsmiddelen altijd langzaam naar beneden met de pusher, zodat het meeste sap wordt uitgeperst. Druk niet te hard. De voedingsmiddelen moeten door de rol naar binnen worden getrokken.  
Nadat het laatste voedingsmiddel is toegevoegd, laat u de juicer nog even aan staan om het sap uit de sapkom te laten stromen.  
Hoe lang dit duurt, hangt af van het soort fruit en van de dikte van het sap.


### O

Schakel de juicer uit en wacht totdat het sap uit de uitlaat druppelt. Steek daarna de antilek-stopper ⑨ in de machine voordat u de beker verwijdert.

## Raadpleeg de informatie over het oplossen van problemen als u moeilijkheden ondervindt bij de werking van de juicer.

- Koppeling**

**De interne koppeling dient om het hulpstuk te beschermen als het geblokkeerd raakt. Het is normaal om af en toe een klikgeluid te horen. Als de voedingsmiddelen echter in de vultrechter of rol verstopt raken, en de juicer functioneert niet meer, waarna u een continu klikgeluid hoort, dan schakelt u de keukenmachine uit en verwijdert u het hulpstuk.**
- Zodra het hulpstuk van de keukenmachine is ontkoppeld, verwijdert u het deksel en haalt u de verstopping weg. Als het deksel vastzit en moeilijk te verwijderen is, gebruikt u de meegeleverde moersleutel ⑭ om de aandrijfjas van het hulpstuk naar links te draaien totdat de voedingsmiddelen los komen en het deksel verwijderd kan worden. Wanneer de verstopping is verwijderd, zet u het hulpstuk weer in elkaar en bevestigt u het aan de keukenmachine.

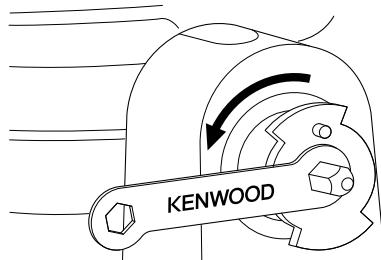

## Hints en tips voor de juicer

- Was al het fruit en alle groente grondig voordat u ze verwerkt.
- Duw telkens een kleine hoeveelheid langzaam door de vultrechter om zoveel mogelijk sap te verkrijgen.
- Harde voedingsmiddelen worden het beste op kamertemperatuur tot sap verwerkt.
- U hoeft dunne schillen niet te verwijderen. Verwijder alleen dikke schillen die u niet zou eten, zoals die van sinaasappels, ananas, meloen en ongekookte rode bieten.
- Gebruikt vers fruit en verse groente, omdat die meer sap bevatten.
- Ontpit alle kersen, pruimen, enz.
- Vitaminen verdwijnen - hoe sneller u het sap opdrinkt, des te meer vitaminen krijgt u binnen.

- Als u het sap enkele uurtjes moet bewaren, zet u het in de koelkast. Het sap blijft beter bewaard als u er enkele druppels citroensap in doet.

## Gezondheidsinformatie

- Drink niet meer dan drie 230 ml glazen sap per dag, tenzij u eraan gewend bent.
- Verdun het sap voor kinderen met evenveel water.
- Het sap van donkere groente (broccoli, spinazie, enz.) en donkerrode groente (rode bieten, rode kool, enz.) is heel sterk. Verdun dit sap dus altijd.
- Fruchtsap bevat veel fructose (fruitsuiker). Mensen met diabetes of een laag bloedsuikergehalte mogen er niet te veel van drinken.

## Aanbevolen gebruikstabel

Fruit/groente	Voorbereiding	Hints en tips
	Snijd in stukjes die door de vultrechter passen.	Het meeste sap wordt verkregen als harde voedingsmiddelen op kamertemperatuur zijn.
	Snijd in stukjes die door de vultrechter passen.	
	Verwijder de bladeren en stelen door de onder- en bovenkant af te snijden. Snijd in lange stukken.	Voorkom dat het filter verstoppt raakt door het na elke grote ananas schoon te maken.
	Verwijder de steeltjes.	Verwerk telkens een klein handjevol om zoveel mogelijk sap te verkrijgen.
	Snijd in stukjes die door de vultrechter passen.	Het sap is dik en klonterig en dus niet glad.
	Verwijder de harde schil en de pit.	Het sap is erg dik.
	Verwijder de harde schil.	-
	Snijd in stukjes die door de vultrechter passen.	-
	In hun geheel verwerken.	Verwerk telkens een klein handjevol om zoveel mogelijk sap te verkrijgen.
	Verwijder de bladeren en de schil.	-
	Rol de bladeren op.	-
	In hun geheel verwerken.	-
	Snijd in stukjes die door de vultrechter passen.	-
	Verwijder de schil en het wit onder de schil.	-
	Verwijder de pitten of harde zaden.	-
	Open de vrucht door in de buitenschil te snijden en de vrucht open te breken. Dompel de helften onder in een grote kom koud water en haal de zaadjes uit het vruchtvlees (hiervoor worden de zaden gescheiden, omdat ze naar de bodem van de kom zinken en het witte vruchtvlees blijft drijven).	-

## Verzorging en reiniging

### Zie afbeelding Q

- Schakel de machine altijd uit en haal de juicer uit elkaar voordat u de onderdelen schoonmaken.
- De elementen kunnen enige verkleuring vertonen na gebruik van voedingsmiddelen zoals wortels en groene groente. Maak alle onderdelen na elk gebruik onmiddellijk schoon om deze verkleuring te verminderen.
- Maak de vruchtvlees- en filteruitlaat niet schoon met een scherp en puntig voorwerp zoals een mes, omdat u daarmee de kom beschadigt. Gebruik het handvatuiteinde van de schoonmaakborstel om de uitlaten schoon te maken.

### Aandrijfleenheid

- Veeg het met een vochtige doek schoon en maak het droog.
- Niet in water onderdompelen.

### Filter

- Doe de antilek-stopper dicht zodat het eenvoudiger wordt om vruchtvlees en vezels te verwijderen. Schakel de juicer in en giet ca. 300 ml water door de vultrechter. Zet de juicer ca. 20 seconden aan, plaats de sapbeker onder de sapuitlaat en open de stopper zodat het water kan uitstromen.
- Maak het filtermandje altijd onmiddellijk na het gebruik schoon.
- Gebruik de meegeleverde borstel om het filter schoon te maken. Voor het beste resultaat spoelt u het filter onder water en borstelt u het schoon.

### Wisserhouder

- De wissers in de filterhouder kunnen verwijderd en schoongemaakt worden. Voor de montage steekt u de onderste en bovenste wissers in de tussenruimte tussen de filterhouder en zet u ze vast. Zorg ervoor dat de wissers correct teruggeplaatst zijn voordat u de juicer weer in elkaar zet.

## Onderhoud en klantenservice

- Als u problemen ondervindt met de werking van het hulpstuk, raadpleegt u de informatie onder 'problemen oplossen' in deze handleiding of gaat u naar [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- Dit product is gedekt door een garantie die voldoet aan alle wettelijke regels voor bestaande garanties en consumentenrechten die gelden in het land waar het product is gekocht.
- Als uw Kenwood product niet goed functioneert of als u defecten opmerkt, kunt u het naar een erkend Service Center van KENWOOD sturen of brengen. Voor informatie over het KENWOOD Service Center in uw buurt gaat u naar [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) of naar de specifieke website in uw land.
- Ontworpen en ontwikkeld door Kenwood in het VK.
- Vervaardigd in China.


## Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het hulpstuk start of werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen stroom.</li> <li>• De sapkom is niet goed op de aandrijfseenheid uitgelijnd of het deksel is niet goed vergrendeld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de stekker in het stopcontact steekt.</li> <li>• Controleer of alle onderdelen goed zijn bevestigd.</li> </ul>
De juicer is tijdens de normale werking uitgeschakeld.  Continu klikgeluid, interne koppeling geactiveerd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het filter en de rol zijn verstopt.</li> <li>• De voedingsmiddelen zijn te groot.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U mag het deksel nooit forceren.</li> <li>• Schakel de keukenmachine uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het hulpstuk. Verwijder het deksel. Controleer of er een verstopping is. Verwijder zo nodig alle voedingsmiddelen en ga door met het maken van sap.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juicer overbelast.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel de keukenmachine uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het hulpstuk. Haal de juicer uit elkaar. Verwijder de verstopping en ze de juicer weer in elkaar.</li> </ul>
Er lekt sap uit de onderkant van de kom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De vruchtvleesstopper is niet geplaatst of is tijdens de werking losgeraakt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de vruchtvleesstopper goed is bevestigd.</li> </ul>
Er stroomt geen sap uit de uitlaat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De antilek-stopper is dicht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijder de stopper en laat het sap in de sapkom stromen.</li> </ul>
Er zit te veel vruchtvlees in het sap.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het filter of de rol zijn verstopt.</li> <li>• Er worden zeer vezelrijke vruchten of groenten verwerkt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snijd voedingsmiddelen en vooral vezelrijke voedingsmiddelen in kleinere stukjes om te vermijden dat de vezels rond de rol wikkelen.</li> </ul>
Wisserhouder draait niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het filter of de rol is niet goed bevestigd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het hulpstuk weer goed in elkaar is gezet</li> </ul>
Piepgeluid tijdens het gebruik van de juicer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wrijving tussen de wisserhouder en de kom.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is normaal.</li> <li>• U mag het hulpstuk niet leeg inschakelen.</li> </ul>
Verkleuring van de onderdelen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Natuurlijke kleurstoffen in de voedingsmiddelen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wrijf over de onderdelen met een in plantaardige olie gedoopte doek om de verkleuring te verwijderen.</li> </ul>

# Français

## Sécurité

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Avant la première utilisation, retirez tous les emballages et toutes les étiquettes. Lavez les pièces : voir « nettoyage ».
- **N'utilisez pas le extracteur de jus à rotation lente si le filtre est endommagé.**
- Mettez la commande de vitesse en position désactivé « O » et débranchez l'appareil :
  - avant d'installer ou de retirer des éléments
  - avant de le nettoyer
  - après chaque utilisation.
- N'utilisez jamais un accessoire endommagé. Faites-le réviser ou réparer : reportez-vous à la section « service après-vente ».
- **Utilisez uniquement le pousoir fourni avec l'appareil. N'introduisez jamais vos doigts dans le tube d'alimentation. Débranchez l'appareil et retirez le couvercle avant de débloquer le tube d'alimentation.**
- Avant de retirer le couvercle, éteignez l'appareil, attendez l'immobilisation du filtre et enlevez l'ensemble de l'accessoire de la sortie du robot pâtissier multifonction.
- Ne remplissez pas excessivement le tube d'alimentation et ne forcez pas les aliments dans le tube d'alimentation, au risque d'endommager votre accessoire.
- Ne passez pas au extracteur de jus à rotation lente des fruits ou des légumes congelés. Laissez toujours les aliments décongeler avant de les passer au presse-fruits.
- Ne mixez pas des ingrédients secs ou durs tels que des grains, des fruits aux graines dures ou de la glace, car ils pourraient endommager l'accessoire.
- Ne touchez pas les pièces en mouvement.
- Ne laissez jamais l'accessoire fonctionner sans surveillance.
- N'utilisez jamais un accessoire non autorisé, ou plusieurs accessoires à la fois.
- Toute mauvaise utilisation de votre appareil peut entraîner des blessures.
- Veillez à ce que l'appareil ne dépasse pas le plan de travail et ne se trouve pas trop près du bord. Ne forcez pas sur l'accessoire lors de sa mise en place, car cela pourrait faire pencher ou tomber l'appareil et entraînerait un risque de blessure.

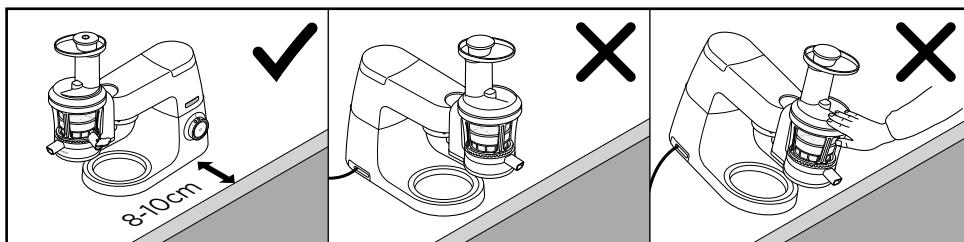

- Ne bougez pas la tête du robot, et ne la soulevez pas lorsqu'un accessoire est installé car cela pourrait rendre le robot pâtissier multifonction instable.
- Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation des appareils, et si elles ont conscience des risques encourus.
- N'employez l'appareil qu'à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.

**Veuillez consulter le manuel d'utilisation principal de votre robot pâtissier multifonction pour les consignes de sécurité supplémentaires.**

## Nettoyage

- Bloc moteur - Essuyez avec un chiffon humide, puis laissez sécher. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
  - Ne nettoyez pas le bec verseur de pulpe ou le filtre à l'aide d'un objet pointu tel qu'un couteau car vous risqueriez d'abîmer le bocal. Utilisez l'extrémité du manche de la brosse nettoyante pour nettoyer les becs verseurs.
  - Utilisez la brosse fournie pour nettoyer le filtre. Pour de meilleurs résultats, rincez sous l'eau et brossez jusqu'à ce que le filtre soit propre.
- Cet appareil est conforme au règlement 1935/2004 de la CE sur les matériaux et les articles destinés au contact alimentaire.

Cet accessoire comprend le système de connexion Twist  et il est conçu pour être installé directement sur les modèles de la toute dernière génération des Kenwood Chef (identifiés en tant que TYPE KVC, KVL, KCC, KWL et KCL).

Cet accessoire peut également être installé sur les robots pâtissiers KMix équipés d'une sortie accessoire faible vitesse (TYPE KMX).

Pour vérifier la compatibilité de cet accessoire avec votre robot pâtissier multifunction, assurez-vous que les deux composants comportent le système de connexion Twist . Si votre robot pâtissier multifunction comporte le système de connexion Bar , il vous faudra un adaptateur avant de pouvoir le faire fonctionner. Le code de référence pour l'adaptateur est KAT001ME. Pour plus d'informations et pour commander l'adaptateur, veuillez consulter le site [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

### Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois

Lavez les différentes pièces de l'appareil : reportez-vous à la section « Nettoyage et entretien ».

## Légende

- ① Poussoir
- ② Couvercle avec trémie
- ③ Spirale
- ④ Panier filtre
- ⑤ Porte-raclette rotatif
- ⑥ Bocal à jus
- ⑦ Sortie pour la pulpe
- ⑧ Bec verseur pour le jus
- ⑨ Bec verseur anti-gouttes
- ⑩ Axe d'entraînement
- ⑪ Bloc moteur
- ⑫ Carafe à jus
- ⑬ Brosse de nettoyage
- ⑭ Clé

## Pour assembler votre extracteur de jus à rotation lente

### Voir les illustrations C - J

#### C - D

Installez l'obturateur de pulpe dans l'orifice présent sous le bocal à jus ⑥ et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il soit mis en place.

#### E - F

Installez le bocal à jus ⑥ sur le bloc moteur en alignant pour ce faire le ⑦ sur le côté du bocal sur le ⑧ du bloc moteur. Pour fixer le bocal en place, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le ⑨ soit aligné sur le ⑩ sur le bloc moteur.

#### G

Mettez en place le panier filtre ④ sur le porte raclette ⑤.

#### H

Descendez le porte-raclette dans le bocal à jus et alignez le ⑪ sur le ⑫ figurant sur le dessus du bloc moteur. Vérifiez que le panier filtre est bien verrouillé en place.

#### I

Installez la spirale sur ③ le panier filtre et appuyez dessus pour qu'elle soit bien mise en place. **Remarque : le couvercle ne peut pas être installé si la spirale n'est pas totalement enfoncée.**

#### J

Installez le couvercle ② sur l'unité en veillant à ce que le ⑪ soit aligné sur le ⑫ figurant sur le dessus du bloc moteur. Tournez ensuite le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclipe en place et que le ⑬ soit aligné sur le ⑭ figurant sur le dessus du bloc moteur. Insérez le pousoir à aliments ① dans le tube d'alimentation.

## Pour utiliser votre extracteur de jus à rotation lente

### Voir les illustrations K - N

#### K

Soulevez le cache de sortie faible vitesse.

#### L

L'accessoire étant dans la position illustrée, insérez-le dans la sortie faible vitesse puis tournez-le pour le verrouiller en place.

#### M - N

Placez un récipient sous la sortie pour la pulpe ⑦ puis placez la carafe à jus ⑫ sous le bec verseur pour le jus ⑧. Veillez à ce que le bec verseur anti-gouttes ⑨ soit en position ouverte avant de mettre le extracteur de jus à rotation lente en marche.

- Reportez-vous au tableau des utilisations recommandées en tant que guide pour obtenir des jus différents à base de fruits ou de légumes.

Mettez votre robot pâtissier multifonction en vitesse 6 puis insérez doucement les aliments à l'aide du pousoir pour les presser. Remarque : le porte-raclette est conçu pour tourner quand le presse-fruits fonctionne.

- Pour optimiser l'extraction de jus, poussez doucement vers le bas les aliments à l'aide du pousoir. N'appuyez pas trop fort car les aliments sont entraînés vers le bas par la spirale.


Après l'insertion du dernier morceau de fruit ou de légume, laissez le presse-fruits continuer de fonctionner pour permettre au jus restant de s'écouler du bocal à jus. La durée de cette opération dépend du type de fruit et de l'épaisseur du jus extrait.

#### O

Éteignez et attendez que le filtre soit totalement à l'arrêt et que l'écoulement du jus final se soit transformé en quelques gouttes lentes. Ensuite, mettez le bec verseur anti-gouttes ⑨ en place avant de retirer le bocal.

**Veuillez consulter le guide de dépannage si vous rencontrez des problèmes avec le fonctionnement de votre extracteur de jus à rotation lente.**

- Fonctionnement du système de débrayage**  
**Un système de débrayage interne a été conçu pour protéger l'accessoire en cas de blocage. Un "clic" peut occasionnellement se faire entendre pendant un fonctionnement normal, toutefois si des aliments sont coincés dans la cheminée d'alimentation ou autour du rouleau et que le pressefruits s'interrompt, faisant entendre un "clic" en continu, mettez le robot pâtissier multifonction hors tension et retirez l'accessoire.**
- Une fois l'accessoire enlevé du robot pâtissier multifonction, retirez le couvercle et éliminez le blocage. Si le couvercle se coince et s'avère difficile à enlever, utilisez la clé ⑭ fournie pour faire tourner l'axe d'entraînement de l'accessoire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les aliments se dégagent et que le couvercle puisse être retiré. Une fois les aliments libérés, remettez l'accessoire en place et réinstallez-le sur le robot pâtissier multifonction.

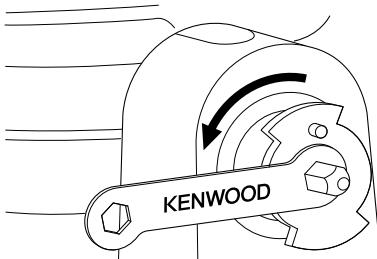

## Conseils d'utilisation pour votre extracteur de jus à rotation lente

- Lavez tous vos fruits et légumes avant de réaliser vos jus.
- Pour optimiser l'extraction de jus, n'insérez que de petites quantités à la fois dans le tube d'alimentation et appuyez doucement vers le bas.
- Pour optimiser l'extraction de jus à partir d'aliments durs, il est préférable d'utiliser des aliments durs à température ambiante.
- Vous n'avez pas besoin de retirer les peaux fines. Retirez uniquement les peaux épaisse qui ne sont pas comestibles, comme par exemple les peaux des oranges, des ananas, des melons ou des betteraves crues.

- Utilisez des fruits et des légumes frais car ils contiennent plus de jus.
- Retirez les noyaux et les graines dures des cerises, prunes, etc.
- Les vitamines s'altèrent rapidement – pour bénéficier d'une concentration maximale en vitamines, buvez votre jus dès qu'il est prêt.
- Si vous devez conserver le jus préparé pendant quelques heures, privilégiez le réfrigérateur. Il se conservera mieux si vous y ajoutez quelques gouttes de jus de citron.

## Recommandations pour la santé

- Ne buvez pas plus de 3 verres de 23 cl (8 fl.oz.) de jus par jour, à moins d'y être habitué(e).
- Pour les enfants, diluez le jus dans une quantité équivalente d'eau.
- Les jus produits à partir de légumes vert foncé (brocoli, épinards, etc.) ou rouge foncé (betterave, choux rouge, etc.) sont extrêmement forts. Veillez à toujours les diluer.
- Les jus de fruits étant riches en fructose (sucre de fruit), il est déconseillé aux personnes diabétiques et hypoglycémiques d'en boire beaucoup.

Tableau des utilisations recommandées

Fruit / Légume	Préparation	Conseils
	Coupez-les pour les passer dans le tube d'alimentation.	Pour optimiser l'extraction de jus à partir d'aliments durs, il est préférable d'utiliser des fruits / légumes à température ambiante.
	Coupez-les pour les passer dans le tube d'alimentation.	
	Retirez les feuilles et la trame, puis coupez la tête et la base du fruit. Découpez l'ananas en quartiers dans le sens de la longueur.	Pour éviter l'obturation du filtre, nettoyez-le chaque fois que vous avez passé un gros ananas.
	Retirez les queues.	Travaillez par petites poignées à chaque fois pour optimiser l'extraction de jus.
	Coupez-les pour les passer dans le tube d'alimentation.	Un jus à pulpe épaisse sera obtenu plutôt qu'un jus léger.
	Retirez la peau et les noyaux.	Le jus produit sera très épais.
	Retirez la peau épaisse.	-
	Coupez-les pour les passer dans le tube d'alimentation.	-
	Jus intégral.	Insérez de petites poignées à la fois dans l'appareil pour optimiser l'extraction de jus.
		
	Retirez les feuilles et la peau.	-
	Enroulez les feuilles entre elles pour former un paquet.	-
	Jus intégral.	-
	Coupez-les pour les passer dans le tube d'alimentation.	-
	Pelez et retirez la membrane blanche.	-
	Retirez les noyaux ou les graines avant de les passer au presse-fruits.	-
	Ouvrez le fruit en retirant la peau extérieure et rompez le fruit en quartiers. Plongez dans un grand bol d'eau froide et retirez les graines de la pulpe (cela aide à retirer les graines car elles vont tomber au fond du bol et la pulpe blanche se trouvera en surface).	-

## Nettoyage et entretien

### Voir les illustration

- Éteignez et débranchez toujours votre extracteur de jus à rotation, puis démontez-la avant de nettoyer.
- Certains aliments, comme les carottes ou les légumes feuillus, peuvent provoquer une décoloration des pièces. Le fait de nettoyer les pièces de suite après leur utilisation peut permettre de limiter l'apparition de taches.
- Ne nettoyez pas le bec verseur de pulpe ou le filtre à l'aide d'un objet pointu tel qu'un couteau car vous risqueriez d'abîmer le bocal. Utilisez l'extrémité du manche de la brosse nettoyante pour nettoyer les becs verseurs.

### Bloc moteur

- Essuyez à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez.
- Ne l'immergez pas dans l'eau.

### Filtre

- Pour enlever plus facilement la pulpe et les fibres, mettez le bec verseur anti-gouttes sur position fermée. Mettez en marche le extracteur de jus à rotation et versez environ 300 ml d'eau à travers le tube d'alimentation. Faites fonctionner le extracteur de jus à rotation pendant environ 20 secondes, installez le bocal à jus sous le bec verseur et ouvrez-le pour permettre à l'eau de s'écouler.
- Nettoyez toujours le panier filtre de suite après avoir fait du jus.
- Utilisez la brosse fournie pour nettoyer le filtre. Pour de meilleurs résultats, rincez sous l'eau et brossez jusqu'à ce que le filtre soit propre.

### Porte-raclette

- Les raclettes dans le porte-raclette peuvent être retirées pour être nettoyées. Pour assembler les pièces, insérez fermement les raclettes supérieures/inférieures dans l'orifice du porte-filtre. Veillez à ce que les raclettes soient correctement remises à leur place et insérées avant d'assembler le extracteur de jus à rotation.

## Service après-vente

- Si vous avez des problèmes pour utiliser votre accessoire, reportez-vous à la section « Guide de dépannage » de ce manuel ou consultez le site [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- N'oubliez pas que votre appareil est couvert par une garantie, qui respecte toutes les dispositions légales concernant les garanties existantes et les droits du consommateur dans le pays où vous avez acheté le produit.
- Si votre appareil Kenwood fonctionne mal ou si vous trouvez un quelconque défaut, veuillez l'envoyer ou l'apporter à un centre de réparation KENWOOD autorisé. Pour trouver des détails actualisés sur votre centre de réparation KENWOOD le plus proche, veuillez consultez [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) ou le site internet spécifique à votre pays.
- Conçu et développé par Kenwood au Royaume-Uni.
- Fabriqué en Chine.


## Guide de dépannage

Problème	Cause	Solution
L'accessoire ne démarre pas/ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le extracteur de jus à rotation n'est pas branché.</li> <li>Le bocal à jus n'est pas bien aligné sur le bloc moteur ou le couvercle n'est pas bien verrouillé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que l'appareil est bien branché.</li> <li>Vérifiez que toutes les pièces sont bien installées.</li> </ul>
Le extracteur de jus à rotation s'est arrêté alors qu'il fonctionnait normalement.  Clic en continu, débrayage interne activé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le filtre et la spirale sont obstrués.</li> <li>Les aliments sont coupés en morceaux trop gros.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'essayez pas d'ouvrir le couvercle en le forçant.</li> <li>Éteignez, débranchez, enlevez l'accessoire du robot pâtissier multifonction. Enlevez le couvercle. Vérifiez l'absence d'obturations. Au besoin, enlevez des aliments et continuez l'extraction de jus.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le extracteur de jus à rotation est surchargé en raison d'un volume excessif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éteignez, débranchez, enlevez l'accessoire du robot pâtissier multifonction. Démontez le extracteur de jus à rotation. Nettoyez et réassembliez le extracteur de jus à rotation.</li> </ul>
Du jus s'écoule sous la partie inférieure du bol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le récupérateur de pulpe n'est pas correctement installé ou s'est desserré en cours d'opération.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le récupérateur de pulpe est bien installé.</li> </ul>
Le jus ne sort pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le bec verseur anti-gouttes est fermé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ouvrez le bec verseur et laissez le jus s'écouler dans le récipient.</li> </ul>
Il y a trop de pulpe tombant dans le jus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le filtre ou la spirale est obstrué.</li> <li>Les fruits ou les légumes renferment beaucoup de fibres.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Découpez les aliments, et notamment ceux renfermant beaucoup de fibres, en petits morceaux pour éviter qu'ils s'accumulent autour de la spirale.</li> </ul>
Le porte-raclette ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le filtre ou la raclette n'est pas mis correctement en place.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que l'accessoire est correctement assemblé.</li> </ul>
Lorsque l'appareil fonctionne, il grince.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le porte-raclette frotte contre le bol.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>C'est normal.</li> <li>N'utilisez pas l'accessoire à vide.</li> </ul>
Les pièces du extracteur de jus à rotation sont tâchées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il s'agit de la coloration normale produite par les aliments.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour essayer de retirer cette coloration, vous pouvez frotter avec un chiffon préalablement trempé dans de l'huile végétale.</li> </ul>

# Deutsch

## Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Vor dem ersten Gebrauch die gesamte Verpackung und etwaige Etiketten entfernen. Die Teile spülen: siehe „Reinigen“.
- **Entsafter nicht verwenden, wenn der Filter beschädigt ist.**
- Den Geschwindigkeitsregler auf „O“ (AUS) drehen und den Netzstecker ziehen:
  - vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen,
  - vor dem Reinigen,
  - nach Gebrauch.
- Niemals einen beschädigten Aufsatz benutzen. Überprüfen oder reparieren lassen: Siehe „Kundendienst und Service“.
- **Nur den zum Gerät gehörigen Stopfer verwenden. Niemals die Finger in den Füllschacht stecken. Vor dem Entfernen von Verstopfungen im Füllschacht den Netzstecker ziehen und den Deckel abnehmen.**
- Vor Abnehmen des Deckels das Gerät ausschalten und warten, bis der Filter stillsteht. Dann den ganzen Aufsatz vom Anschluss der Küchenmaschine abnehmen.
- Den Füllschacht nicht überfüllen und die Zutaten nicht mit zu viel Kraftaufwand durchschieben – Ihr Aufsatz könnte beschädigt werden.
- Kein gefrorenes Obst oder Gemüse verarbeiten. Immer vorher auftauen lassen.
- Keine getrockneten oder harten Zutaten wie Getreide, Obst mit harten Kernen oder Eiswürfel verarbeiten – sie können den Aufsatz beschädigen.
- Keine sich bewegenden Teile berühren.
- Den Aufsatz niemals unbeaufsichtigt lassen, während er angeschaltet ist.
- Niemals nicht zugelassene Aufsätze oder mehr als einen Aufsatz gleichzeitig verwenden.
- Unsachgemäßer Gebrauch Ihres Aufsatzes kann zu Verletzungen führen.
- Das Gerät nicht nahe der Kante einer Arbeitsfläche aufstellen bzw. über die Kante hinausragen lassen und nicht gegen einen angebrachten Aufsatz drücken – das Gerät könnte dadurch seinen sicheren Stand verlieren und umkippen, was zu Verletzungen führen kann.

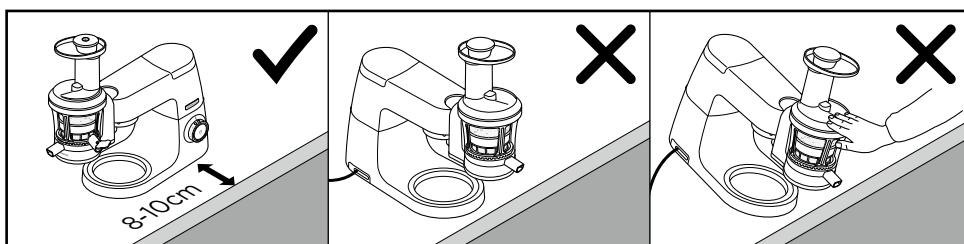

- Den Maschinenkopf nicht mit angebrachtem Aufsatz bewegen oder hochklappen, da die Küchenmaschine dadurch ihren sicheren Stand verlieren könnte.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Geräte können von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, sofern diese beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sofern sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen.

**Siehe die Sicherheitswarnungen in den Gebrauchsanleitungen zu Ihrer Küchenmaschine.**

## Reinigung

- Antriebseinheit - Mit einem feuchten Tuch abwischen, dann abtrocknen. Nicht in Wasser eintauchen.
- Testeraustritt oder Filterauslass nicht mit einem scharfen, spitzen Gegenstand (wie z. B. einer Messerspitze) reinigen - Sie beschädigen dadurch die Schüssel. Zum Reinigen der Öffnungen das spitze Griffende der Reinigungsbürste verwenden.
- Zum Reinigen des Filters die mitgelieferte Bürste verwenden. Für beste Ergebnisse unter Wasser abspülen und sauberbürsten.

- Das Gerät entspricht der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Dieser Aufsatz ist für das Drehanschluss-System  ausgelegt und passt damit direkt auf die neueste Generation von Kenwood Chef Modellen (mit der Bezeichnung TYPE KVC, KVL KCC, KWL und KCL).

Dieser Aufsatz eignet sich auch für KMix Küchenmaschinen mit Niedriggeschwindigkeits-Anschluss (TYPE KMX)

Um sicherzustellen, dass dieser Aufsatz mit Ihrer Küchenmaschine kompatibel ist, prüfen Sie bitte, dass beide Komponenten das Drehanschluss-System  aufweisen.

Wenn Ihre Küchenmaschine für das BAR-System  ausgelegt ist, brauchen Sie einen Adapter, um den Aufsatz verwenden zu können. Der Produktcode für den Adapter lautet KAT001ME. Weitere Informationen zum Bestellen des Adapters finden Sie unter [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

### Vor erstmaligem Gebrauch

Waschen Sie die Teile ab - siehe „Pflege und Reinigung“.

# Übersicht

- ① Stopfer
- ② Deckel mit Schale
- ③ Förderschnecke
- ④ Filterkorb
- ⑤ Rotierender Abstreifer-Halter
- ⑥ Entsafterschüssel
- ⑦ Tresteraustritt
- ⑧ Saftausguss
- ⑨ Anti-Tropf-Verschluss
- ⑩ Antriebswelle
- ⑪ Antriebseinheit
- ⑫ Saftkrug
- ⑬ Reinigungsbürste
- ⑭ Schraubenschlüssel

## Zusammenbau Ihres langsam-saftpresse

### Siehe Abbildungen C - J

#### C - D

Stecken Sie den Trester-Verschluss in die Öffnung auf der Unterseite der Entsafterschüssel ⑥ und drücken Sie ihn ein, bis er fest sitzt.

#### E - F

Setzen Sie die Entsafterschüssel ⑥ auf die Antriebseinheit, indem Sie die Markierung an der Seite der Schüssel mit an der Antriebseinheit ausrichten. Drehen Sie die Schüssel zum Verriegeln im Uhrzeigersinn, bis die Markierung auf an der Antriebseinheit trifft.

#### G

Setzen Sie den Filterkorb ④ in den Abstreifer-Halter ⑤.

#### H

Führen Sie den Abstreifer-Halter mit Filter in die Entsafterschüssel ein, so dass die Markierung auf am Rand der Antriebseinheit trifft. Stellen Sie sicher, dass der Filterkorb verriegelt ist.

#### I

Setzen Sie die Förderschnecke ③ in den Filterkorb und drücken Sie sie nach unten, bis sie fest sitzt. **Hinweis: Der Deckel lässt sich nur aufsetzen, wenn die Förderschnecke ganz heruntergedrückt ist.**

#### J

Setzen Sie den Deckel ② auf die Einheit; die Markierung muss dabei auf am Rand der Antriebseinheit treffen. Drehen Sie dann den Deckel im Uhrzeigersinn, bis er einrastet und die Markierung auf am Rand der Antriebseinheit trifft. Stecken Sie den Stopfer ① in den Füllschacht.

## Verwendung Ihres langsam-saftpresse

### Siehe Abbildungen K - N

#### K

Nehmen Sie den Deckel des Niedriggeschwindigkeits-Anschlusses ab.

#### L

Setzen Sie den Aufsatz in der abgebildeten Position in den Niedriggeschwindigkeits-Anschluss ein und drehen Sie ihn, bis er einrastet.

#### M - N

Stellen Sie eine Schüssel unter den Tresteraustritt ⑦ und den Saftkrug ⑫ unter den Saftausguss ⑧. Stellen Sie vor Beginn des Entsaftens sicher, dass der Anti-Tropf-Verschluss ⑨ geöffnet ist.

- Ziehen Sie zum Entsaften verschiedener Obst- und Gemüsesorten die Empfehlungstabelle zu Rate. Wählen Sie Geschwindigkeitsstufe 6 auf Ihrer Küchenmaschine und drücken Sie die Zutaten zum Verarbeiten langsam mit dem Stopfer nach unten. Hinweis: Der Abstreifer-Halter dreht sich im Betrieb.
- Für maximale Saftausbeute sollten die Zutaten langsam mit dem Stopfer nach unten gedrückt werden. Nicht zu viel Kraft anwenden - die Zutaten sollten von der Förderschnecke aufgenommen und heruntergezogen werden. Lassen Sie den Entsafter nach Hinzugeben des letzten Stücks noch kurz eingeschaltet, damit der restliche Saft aus der Entsafterschüssel läuft. Der Entsaftungsvorgang kann je nach Art und Dicke des Obsts oder Gemüses unterschiedlich lange dauern.

## O


Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis nur noch ganz wenig Saft herauströpf. Setzen Sie dann den Anti-Tropf-Verschluss ⑨ auf, bevor Sie den Krug entfernen.

### Im Falle von Problemen mit dem Entsafter ziehen Sie bitte den Abschnitt „Fehlerbehebung“ zu Rate.

#### • Kupplungsfunktion

**Eine integrierte Kupplung schützt den Aufsatz, falls er blockieren sollte. Gelegentliches Klicken im Betrieb ist normal. Falls sich jedoch Zutaten im Füllschacht oder in der Förderschnecke verklemmen, so dass der Entsafter stoppt und ein ständiges Klicken ertönt, die Küchenmaschine ausschalten und den Aufsatz abnehmen.**

- Nach dem Entfernen des Aufsatzes von der Küchenmaschine den Deckel abnehmen und die Blockierung beseitigen. Sollte der Deckel klemmen und schwierig zu entfernen sein, mit dem beiliegenden Schraubenschlüssel ⑯ die Antriebswelle des Aufsatzes gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sich die Zutaten lösen und der Deckel abgenommen werden kann. Nach dem Ablösen der Zutaten den Aufsatz wieder zusammenbauen und auf die Küchenmaschine setzen.

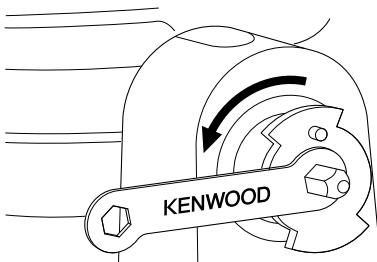

## Tipps und Hinweise zum langsam-saftpresse

- Alles Obst und Gemüse vor dem Entsaften gut waschen.
- Für maximale Saftausbeute jeweils kleine Mengen in den Füllschacht geben und den Stopfer langsam nach unten drücken.
- Festes Obst und Gemüse am besten bei Zimmertemperatur entsaften.
- Dünne Schale oder Haut muss nicht entfernt werden. Nur dicke Schale entfernen, die Sie auch nicht essen würden (also z. B. bei Orangen, Ananas, Melonen und roher Roter Bete).
- Frisches Obst und Gemüse verarbeiten – es ist saftiger.
- Steine und harte Kerne aus Kirschen, Pfauen etc. entfernen.
- Vitamine bauen sich mit der Zeit ab – je eher Sie Ihren Saft trinken, desto mehr Vitamine nehmen Sie zu sich.
- Wenn Sie den Saft einige Stunden lang aufbewahren möchten, stellen Sie ihn in den Kühlschrank. Er hält sich länger, wenn Sie ein paar Tropfen Zitronensaft dazugeben.

#### Gesundheitstipps

- Trinken Sie nicht mehr als drei 230-ml-Gläser pro Tag, es sei denn, Sie sind daran gewöhnt.
- Verdünnen Sie Saft für Kinder mit einer gleichen Menge Wasser.
- Saft von dunkelgrünem (Brokkoli, Spinat usw.) und dunkelrotem (Rote Bete, Rotkohl usw.) Gemüse ist sehr stark – Sie sollten ihn immer verdünnen.
- Fruchtsaft enthält viel Fruktose (Fruchtzucker). Diabetiker oder Personen mit niedrigem Blutzuckerspiegel sollten nicht zu viel davon trinken.

Empfehlungstabelle

<b>Obst/Gemüse</b>	<b>Zubereitung</b>	<b>Hinweise und Tipps</b>
	Passend für den Füllschacht zuschneiden.	Für maximale Saftausbeute festes Obst und Gemüse am besten bei Zimmertemperatur entsaften.
	Passend für den Füllschacht zuschneiden.	
	Blätter und Stiel entfernen, dazu oberes und unteres Ende abschneiden. Der Länge nach in Stücke schneiden.	Den Filter nach jeder großen Ananas reinigen, um ein Verstopfen zu vermeiden.
	Stiele entfernen.	Für maximale Saftausbeute handvollweise verarbeiten.
	Passend für den Füllschacht zuschneiden.	Der Saft wird dickflüssig mit viel Fruchtfleisch.
	Harte Schale und Stein entfernen.	Der Saft wird sehr dickflüssig.
	Harte Schale entfernen.	-
	Passend für den Füllschacht zuschneiden.	-
	Ungeschnitten entsaften.	Für maximale Saftausbeute handvollweise verarbeiten.
		
	Blätter und Schale entfernen.	-
	Blätter zu Bündeln wickeln.	-
	Ungeschnitten entsaften.	-
	Passend für den Füllschacht zuschneiden.	-
  	Schälen und die weiße Haut entfernen.	-
	Steine oder harte Kerne vor dem Entsaften entfernen.	-
	Schale leicht einschneiden und Frucht auseinanderbrechen. In eine große Schüssel kaltes Wasser tauchen und die Kerne von dem weißen Fleisch trennen (im Wasser sinken die Kerne auf den Boden, während das weiße Fleisch schwimmt).	-

# Pflege und Reinigung

## Abbildung Q

- Das Gerät vor dem Reinigen grundsätzlich ausschalten, vom Netz trennen und zerlegen.
- Beim Verarbeiten von Zutaten wie Karotten oder Blattgemüse können sich Teile des Geräts ein wenig verfärben.  
Es empfiehlt sich, alle Teile sofort nach Gebrauch zu reinigen, um Verfärbungen zu reduzieren.
- Testeraustritt oder Filterauslass nicht mit einem scharfen, spitzen Gegenstand (wie z. B. einer Messerspitze) reinigen – Sie beschädigen dadurch die Schüssel.  
Zum Reinigen der Öffnungen das spitze Griffende der Reinigungsbürste verwenden.

## Antriebseinheit

- Mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen.
- Nicht in Wasser tauchen.

## Filter

- Zum leichteren Entfernen von Fruchtfleisch und Fasern den Anti-Tropf-Verschluss schließen, den Entsafter einschalten und rund 300 ml Wasser durch den Füllschacht gießen. Den Entsafter rund 20 Sekunden laufen lassen, den Saftkrug unter den Saftausguss stellen und den Verschluss öffnen, damit das Wasser ablaufen kann.
- Den Filterkorb immer sofort nach dem Entsaften reinigen.
- Zum Reinigen des Filters die mitgelieferte Bürste verwenden. Für beste Ergebnisse unter Wasser abspülen und sauberbürsten.

## Abstreifer-Halter

- Die Abstreifer im Filterhalter lassen sich zum Reinigen entfernen. Zum Wiedereinsetzen die oberen/unteren Abstreifer in den Schlitz am Filterhalter einführen und befestigen. Vor Zusammenbau des Entsafters sicherstellen, dass die Abstreifer korrekt wieder eingesetzt wurden.

## Kundendienst und Service


- Sollten Sie irgendwelche Probleme mit dem Betrieb Ihres Geräts haben, ziehen Sie bitte den Abschnitt „Fehlerbehebung“ in der Anleitung zu Rate oder besuchen Sie [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com), bevor Sie Hilfe anfordern.
- Bitte beachten Sie, dass Ihr Produkt durch eine Garantie abgedeckt ist – diese erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich geltender Garantie- und Verbraucherrechte in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
- Falls Ihr Kenwood-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Defekte aufweist, bringen Sie es bitte zu einem autorisierten KENWOOD Servicecenter oder senden Sie es ein. Aktuelle Informationen zu autorisierten KENWOOD Servicecentern in Ihrer Nähe finden Sie bei [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) bzw. auf der Website für Ihr Land.
- Gestaltet und entwickelt von Kenwood GB.
- Hergestellt in China.

## Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Der Aufsatz startet nicht / funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein Strom.</li> <li>• Entsafterschüssel sitzt nicht richtig auf Antriebseinheit oder Deckel ist nicht korrekt verriegelt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellen, dass Gerät ans Netz angeschlossen ist.</li> <li>• Überprüfen, dass alle Teile korrekt angebracht sind.</li> </ul>
Entsafter hört im Betrieb auf zu funktionieren.  Ständiges Klicken ertönt, integrierte Kupplung aktiviert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter und Förderschnecke verstopft.</li> <li>• Zutaten nicht klein genug geschnitten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht versuchen, Deckel mit Gewalt zu öffnen.</li> <li>• Ausschalten, vom Netz trennen und den Aufsatz von der Küchenmaschine abnehmen. Den Deckel abnehmen. Prüfen, ob Teile verstopft sind. Ggf. blockierte Zutaten entfernen und mit dem Entsaften fortfahren.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entsafter aufgrund starker Belastung überlastet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschalten, vom Netz trennen und den Aufsatz von der Küchenmaschine abnehmen. Den Entsafter auseinandernehmen. Reinigen und wieder zusammenbauen.</li> </ul>
Unter der Schüssel tritt Saft aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trester-Verschluss nicht angebracht oder im Gebrauch locker geworden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen, dass der Trester-Verschluss korrekt sitzt.</li> </ul>
Aus dem Saftauslass tritt kein Saft aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anti-Tropf-Verschluss geschlossen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschluss öffnen und Saft in den Saftkrug fließen lassen.</li> </ul>
Mit dem Saft tritt zu viel Trester aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter oder Förderschnecke verstopft.</li> <li>• Sehr faseriges Obst/Gemüse wird verarbeitet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zutaten, speziell faseriges Obst/Gemüse, in kleinere Stücke schneiden, damit sich keine langen Fasern um die Förderschnecke wickeln können.</li> </ul>
Abstreifer-Halter dreht sich nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter oder Förderschnecke nicht korrekt eingesetzt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen, dass Aufsatz korrekt zusammengesetzt ist.</li> </ul>
Quietschgeräusch beim Entsaften.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reibung zwischen Abstreifer-Halter und Schüssel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normaler Betrieb.</li> <li>• Aufsatz nicht leer betreiben.</li> </ul>
Verfärbung an Entsafterteilen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Natürliche Farbstoffe aus dem Obst/Gemüse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Abreiben mit einem in Pflanzenöl getauchten Tuch hilft, die Verfärbungen zu beseitigen.</li> </ul>

## Sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento.
- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, rimuovere tutti gli imballaggi e le eventuali etichette. Lavare le parti: vedere "Pulizia".
- **Non utilizzare l'estrattore di succhi se il filtro è danneggiato.**
- Portare il regolatore di velocità in posizione 'O' OFF e staccare la spina:
  - prima di montare o smontare i componenti
  - prima di procedere alla pulizia
  - dopo l'uso.
- Non usare mai un accessorio danneggiato. Farlo controllare o riparare: vedere la sezione 'manutenzione e assistenza tecnica'.
- **Usare soltanto il pestello fornito in dotazione. Non inserire mai le dita nel tubo di inserimento degli ingredienti. Staccare la spina dalla presa di corrente e rimuovere il coperchio prima di sbloccare il tubo di inserimento degli ingredienti.**
- Prima di rimuovere il coperchio, spegnere l'estrattore di succhi, attendere che il filtro si fermi e smontare l'intero accessorio dall'apposito attacco sulla kitchen machine.
- Non eccedere nel riempire il tubo di inserimento degli ingredienti, né esercitare una forza eccessiva per spingere gli ingredienti nel tubo, in quanto l'accessorio si potrebbe danneggiare.
- Non utilizzare frutta o verdura surgelata. Prima di inserirla nell'estrattore di succhi, lasciarla scongelare.
- Non utilizzare ingredienti secchi o duri come granaglie, frutta con semi duri o ghiaccio in quanto potrebbero danneggiare l'accessorio.
- Non toccare le parti in movimento.
- Non lasciare mai l'accessorio acceso e incustodito.
- Non utilizzare mai un accessorio non autorizzato o più di un accessorio contemporaneamente.
- Un utilizzo scorretto dell'accessorio può provocare serie lesioni fisiche.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino al bordo né farlo sporgere dalla superficie di lavoro o esercitare forza sull'accessorio montato, poiché ciò potrebbe causare instabilità e il ribaltamento dell'unità, con conseguenti lesioni.

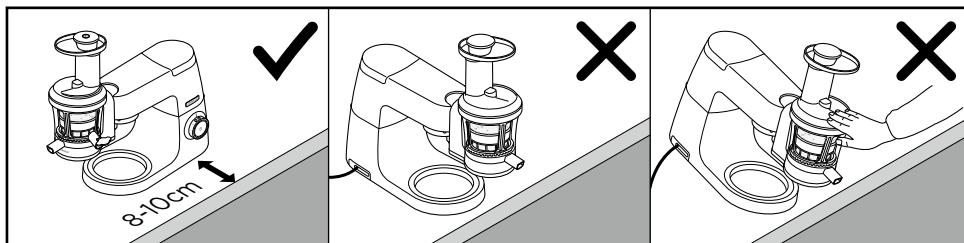

- Non spostare né sollevare la testa dell'impastatrice quando l'attrezzatura è montata perché l'impastatrice planetaria potrebbe diventare instabile.

- Vigilare sui bambini per assicurare che non giochino con l'apparecchio.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità psicofisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti solo nel caso in cui siano state attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile su come utilizzare un apparecchio in modo sicuro e siano consapevoli dei pericoli.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.

**Fare riferimento al manuale d'istruzioni generale della Kitchen Machine per ulteriori avvisi sulla sicurezza.**

## Pulizia

- Unità di trasmissione - Pulire con un panno umido, quindi asciugare. Non immergere in acqua.
- Non pulire l'apertura di uscita della polpa o del filtro con un oggetto appuntito e tagliente come la lama di un coltello, perché si potrebbe danneggiare il contenitore. Usare la punta del manico della spazzola da pulizia per pulire le aperture.
- Usare la spazzola fornita in dotazione per pulire il filtro. Per ottenere i migliori risultati, risciacquare il filtro sotto l'acqua, spazzolandolo.

- Questo apparecchio è conforme al regolamento (CE) No. 1935/2004 sui materiali e articoli in contatto con alimenti.

Questo accessorio utilizza il sistema di innesto a rotazione  ed è stato progettato per i modelli di Kenwood Chef di ultima generazione (TYPE KVC, KVL, KCC, KWL e KCL).

Questo accessorio può anche essere montato su Kitchen Machine modello KMix dotate di attacco per lavorazioni a bassa velocità (TYPE KMX).

Per verificare che questo accessorio sia compatibile con la Kitchen Machine, verificare che entrambi i pezzi utilizzino il sistema di attacco a rotazione (Twist Connection System) .

Se la Kitchen Machine di cui si dispone si avvale di sistema di attacco a barra (Bar Connection System)  si dovrà utilizzare l'adattatore KATO01ME. Per maggiori informazioni e per ordinare l'adattatore, visitare il sito [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

## Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

Lavare i componenti: fare riferimento alla sezione 'Cura e pulizia'.

## Legenda

- ① Pestello
- ② Coperchio con tramoggia
- ③ Coclea
- ④ Filtro a cestello
- ⑤ Portaspatola rotante
- ⑥ Contenitore succo
- ⑦ Beccuccio espulsione polpa
- ⑧ Erogatore succo
- ⑨ Tappo antigoccia
- ⑩ Alberino
- ⑪ Base motore
- ⑫ Brocca
- ⑬ Spazzola per la pulizia
- ⑭ Chiave

## Montaggio dell'estrattore di succhi

### Fare riferimento alle illustrazioni C - J

#### C - D

Inserire il tappo che impedisce il passaggio della polpa nell'apertura presente sulla parte inferiore del contenitore del succo ⑥ e spingerlo saldamente in posizione.

#### E - F

Inserire il contenitore del succo ⑥ nella base motore allineando il simbolo  sul lato del contenitore con il simbolo  sulla base motore. Per bloccare il contenitore del succo, ruotare in senso orario sino a quando il simbolo  si allinea al simbolo  sulla base motore.

#### G

Inserire il filtro a cestello ④ nel portaspatola ⑤.

#### H

Inserire il complessivo del porta-spatola nel contenitore del succo e allineare il simbolo  con il simbolo  nella parte superiore della base motore. Assicurarsi che il filtro a cestello sia bloccato in posizione.

#### I

Posizionare la coclea ③ nel filtro a cestello e premere verso il basso per bloccarla in posizione. **Nota: il coperchio non può essere montato se la coclea non è inserita completamente in posizione.**

#### J

Montare il coperchio ② sull'estrattore di succhi assicurandosi che il simbolo  sia allineato al simbolo  nella parte superiore della base motore. Ruotare il coperchio in senso orario fino a quando non si blocca in posizione e il simbolo  non sia allineato con il simbolo  nella parte superiore della base motore. Inserire il pestello ① nel tubo di inserimento degli ingredienti.

## Utilizzo dell'estrattore di succhi

### Fare riferimento alle illustrazioni K - N

#### K

Sollevare il coperchio dell'attacco a bassa velocità.

#### L

Con l'accessorio nella posizione illustrata, localizzare l'attacco a bassa velocità e ruotare per bloccarlo in posizione.

#### M - N

Posizionare una scodella sotto al beccuccio di espulsione della polpa ⑦ e posizionare la brocca ⑫ sotto all'erogatore del succo ⑧. Verificare che il tappo antigoccia ⑨ sia in posizione aperta prima di procedere all'estrazione del succo.

- Utilizzare il diagramma delle raccomandazioni per l'uso come guida per ottenere succhi dai vari tipi di frutta e verdura.

Selezionare la velocità 6 sulla kitchen machine e inserire lentamente gli ingredienti nel tubo, con l'ausilio del pestello. N.B.: il porta-spatola è progettato per ruotare durante il funzionamento dell'estrattore.

- Per estrarre la massima quantità di succo, premere sempre gli ingredienti, lentamente, con il pestello. Non esercitare una forza eccessiva perché gli ingredienti devono essere spinti verso il basso dalla coclea. Dopo aver aggiunto l'ultimo ingrediente, lasciare funzionare l'estrattore di succhi fino a quando tutto il succo ottenuto non esce dal contenitore. Il tempo necessario dipende dal tipo di frutta e dalla densità del succo estratto.

#### O


Spegnere l'estrattore di succhi e attendere sino a quando l'ultimo quantitativo di succo rimasto fuoriesce gocciolando lentamente. Applicare quindi il tappo antigoccia ⑨ in posizione prima di rimuovere la brocca.

### Fare riferimento alla sezione sulla risoluzione dei problemi in caso di problemi con il funzionamento dell'estrattore di succhi.

- **funzionamento innesto**

**L'accessorio è dotato di un innesto interno progettato per proteggerlo nel caso in cui s'inceppi. Durante il normale funzionamento, potrà essere talvolta avvertito il suono di un "click". Tuttavia, se rimangono inceppati degli ingredienti nel tubo d'inserimento o nella coclea e l'estrattore di succhi si arresta e il suono del "click" diventa continuo, spegnere la Kitchen Machine e smontare l'accessorio.**

- Una volta che l'accessorio sia stato staccato dalla Kitchen Machine, togliere il coperchio e liberare gli ingredienti bloccati. Se il coperchio è inceppato e difficile da rimuovere, utilizzare la chiave ⑯ in dotazione per ruotare l'alberino dell'accessorio in senso antiorario in modo da sbloccare i residui di cibo e riuscire a togliere il coperchio. Una volta sbloccati i residui alimentari, riassemblare l'accessorio e rimontarlo sulla Kitchen Machine.

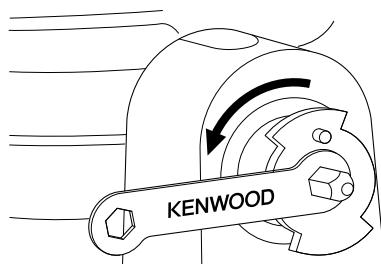

## Estrattore di succhi - suggerimenti e consigli

- Lavare bene frutta e verdura prima di centrifugarla.
- Per ottenere la massima quantità di succo, inserire nel tubo piccole dosi di ingredienti per volta e spingerle lentamente con il pestello.
- Frutta e verdura di consistenza più dura vengono centrifugate meglio a temperatura ambiente.
- Non occorre rimuovere la buccia sottile. Sbucciare la frutta con buccia spessa o non commestibile, ad esempio arance, ananas, meloni e barbabietole crude.
- Usare frutta e verdura fresca, che risulta essere più succosa.

- Rimuovere il nocciolo da ciliegie, susine, ecc.

- Poiché le vitamine scompaiono, si consiglia di bere il succo quanto prima possibile dopo la sua centrifugazione, per consumare il maggior quantitativo di vitamine.
- Se occorre conservare il succo per alcune ore, riporlo in frigorifero. Per preservarne l'aspetto, aggiungere alcune gocce di succo di limone.

## Raccomandazioni per la salute

- Non consumare più di tre bicchieri da 230 ml di succo al giorno, se non si ha l'abitudine di farlo.
- Per i bambini, diluire il succo con un quantitativo uguale di acqua.
- Il succo ottenuto dagli ortaggi verdi (broccoli, spinaci, ecc.) o di colore rosso scuro (barbabietola, cavolo rosso, ecc.) è molto forte, per cui si consiglia sempre di diluirlo.
- I succhi contengono molto fruttosio (lo zucchero presente nella frutta), per cui le persone affette da diabete o con bassi livelli di zucchero nel sangue devono evitare di bere quantità eccessive.

## Diagramma delle raccomandazioni per l'uso

Frutta/Verdura	Preparazione	Suggerimenti e consigli
	Tagliare a pezzetti adatti ad essere inseriti nel tubo.	Per ottenere la massima quantità di succo, frutta e verdura di consistenza più dura vengono centrifugate meglio a temperatura ambiente.
	Tagliare a pezzetti, di grandezza adatta al tubo di inserimento.	
	Eliminare foglie e stelo tagliando la parte superiore e quella inferiore. Tagliare a bastoncini.	Per evitare che il filtro si ostruisca, pulirlo ogni volta che si centrifuga un ananas di grandi dimensioni.
	Eliminare il grasco.	Inserire piccoli quantitativi di acini alla volta, per ottenere la massima quantità di succo.
	Tagliare a pezzetti, di grandezza adatta al tubo di inserimento.	Si otterrà un succo denso e polposo anziché uno più liquido.
	Pelare ed eliminare il nocciolo.	Si otterrà un succo molto denso.
	Rimuovere la buccia spessa.	-
	Tagliare a pezzetti, di grandezza adatta al tubo di inserimento.	-
	Estrarre il succo dai frutti interi.	Inserire piccoli quantitativi di acini alla volta, per ottenere la massima quantità di succo.
		
	Togliere le foglie e sbucciare.	-
	Avvolgere le foglie e formare un mazzetto.	-
	Estrarre il succo dal sedano intero.	-
	Tagliare a pezzetti, di grandezza adatta al tubo di inserimento.	-
  	Pelare e rimuovere l'albedine.	-
	Rimuovere il nocciolo o i semi duri prima di estrarre il succo.	-
	Aprire il frutto intagliando la buccia e rompendolo in pezzi. Immergere il melograno in una scodella contenente acqua fredda e rimuovere i semi dalla polpa (in questo modo si separano i semi, che rimarranno sul fondo della scodella, mentre la polpa galleggerà).	-

## Cura e pulizia

### Fare riferimento all'illustrazione

- Spegnere sempre l'estrattore di succhi, staccare la spina e smontare l'apparecchio prima di procedere alla pulizia.
- Alcuni ingredienti come carote o verdure verdi possono causare lo scolorimento di alcune parti dell'estrattore di succhi. Pulire tutte le parti subito dopo l'uso, per evitare che si formino macchie.
- Non pulire l'apertura di uscita della polpa o del filtro con un oggetto appuntito e tagliente come la lama di un coltello, perché si potrebbe danneggiare il contenitore. Usare la punta del manico della spazzola da pulizia per pulire le aperture.

### Base motore

- Pulire con un panno umido e asciugare.
- Non immergere in acqua.

### Filtro

- Per facilitare la rimozione di polpa e fibre, posizionare il tappo antigoccia nella posizione chiusa. Accendere l'estrattore di succhi e versare circa 300 ml di acqua nel tubo di inserimento degli ingredienti. Azionare l'estrattore di succhi per circa 20 secondi, posizionare la brocca sotto all'erogatore del succo e aprire il tappo, per consentire la fuoriuscita dell'acqua.
- Pulire sempre il filtro a cestello subito dopo aver utilizzato l'estrattore di succhi.
- Usare la spazzola fornita in dotazione per pulire il filtro. Per ottenere i migliori risultati, risciacquare il filtro sotto l'acqua, spazzolandolo.

### Portaspatola

- Rimuovere le spatole presenti nel portafiltro per procedere alla loro pulizia. Per rimontarle, inserire la spatola superiore/inferiore nell'apertura del portafiltro e fissarle in posizione. Verificare che le spatole siano sostituite e montate correttamente prima di montare l'estrattore di succhi.

## Manutenzione e assistenza tecnica

- In caso di qualsiasi problema relativo al funzionamento dell'accessorio, prima di contattare il servizio di assistenza, si consiglia di consultare la sezione "guida alla risoluzione di problemi" o di visitare il sito [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- NB L'apparecchio è coperto da garanzia, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge relative a garanzie preesistenti e ai diritti dei consumatori vigenti nel Paese ove l'apparecchio è stato acquistato.
- In caso di guasto o cattivo funzionamento di un apparecchio Kenwood, si prega di inviare o consegnare di persona l'apparecchio a uno dei centri assistenza KENWOOD. Per individuare il centro assistenza KENWOOD più vicino, visitare il sito [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) o il sito specifico del Paese di residenza.
- Disegnato e progettato da Kenwood nel Regno Unito.
- Prodotto in Cina.


## Guida alla risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
L'accessorio non parte / non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manca l'alimentazione elettrica.</li> <li>• Il contenitore del succo non è correttamente allineato sulla base motore oppure il coperchio non è bloccato in posizione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che la spina dell'estrattore di succhi sia inserita nella presa di corrente.</li> <li>• Verificare di avere montato correttamente tutte le parti.</li> </ul>
L'estrattore di succhi si è fermato durante il funzionamento.  Avvertito suono di un "click" continuo, attivato innesto interno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ostruzione nel filtro e nella coclea.</li> <li>• Gli ingredienti non sono stati tagliati in pezzi sufficientemente piccoli.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sovraccarico dell'estrattore di succhi perché riempito eccessivamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non provare ad aprire il coperchio con forza.</li> <li>• Spegnere, estrarre la spina dalla presa di corrente e staccare l'accessorio dalla Kitchen Machine. Togliere il coperchio. Controllare se sono rimasti bloccati degli ingredienti. Rimuovere i residui di cibo bloccati e continuare ad estrarre il succo.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spegnere, estrarre la spina dalla presa di corrente e staccare l'accessorio dalla Kitchen Machine. Smontare l'estrattore di succhi, sbloccare i residui di cibo e riassemblare l'estrattore.</li> </ul>
Il succo gocciola dalla parte inferiore del contenitore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tappo che impedisce il passaggio della polpa non è stato montato oppure si è allentato durante il funzionamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il tappo che impedisce il passaggio della polpa sia montato correttamente.</li> </ul>
Il succo non esce dall'erogatore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tappo antigoccia è chiuso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuovere il tappo e lasciar fluire il succo nel contenitore.</li> </ul>
Il succo contiene troppa polpa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ostruzione nel filtro o nella coclea.</li> <li>• Vengono centrifugati frutti/ortaggi che contengono molte fibre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tagliare a pezzetti gli ingredienti, particolarmente quelli contenenti molte fibre, per evitare che queste si avvolgano attorno alla coclea.</li> </ul>
Il portaspatola non ruota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il filtro o la coclea non sono stati montati correttamente in posizione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che l'accessorio sia stato assemblato correttamente.</li> </ul>
Cigolio durante il funzionamento dell'estrattore di succhi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attrito tra il portaspatola e il contenitore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzionamento normale.</li> <li>• Non lasciare che l'accessorio funzioni a vuoto.</li> </ul>
Macchie presenti sulle parti dell'estrattore di succhi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colorazione naturale dagli ingredienti inseriti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare un panno imbevuto di olio vegetale per rimuovere le macchie.</li> </ul>

# Português

## Segurança

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
- Antes de utilizar pela primeira vez, retire todas as embalagens e rótulos. Lave os componentes: ver "Limpeza".
- **Não utilize o extractor de sumos se o filtro estiver danificado.**
- Rode o controlo de velocidade para "O", posição OFF e retire da tomada eléctrica:
  - antes de a levantar ou desmontar
  - antes de limpar
  - depois de usar.
- Nunca utilize o aparelho se estiver danificado. Mande-o examinar ou reparar: ver "Assistência e cuidados ao cliente".
- **Utilize apenas o empurrador fornecido. Nunca introduza os dedos no tubo de alimentação. Retire da tomada eléctrica e tire a tampa antes de desbloquear o tubo de alimentação.**
- Antes de remover a tampa, desligue, espere até que o filtro pare e retire o acessório completo da Máquina de Cozinha.
- Não encha demasiado o tubo de alimentação ou empurre os alimentos com demasiada força - pode estragar o seu acessório.
- Nunca utilize frutos ou vegetais ainda congelados. Descongele-os sempre antes de utilizar.
- Não processe ingredientes secos ou duros tais como grainhas, frutos com sementes duras ou gelo uma vez que podem danificar o acessório.
- Não toque em peças que estejam a mover-se.
- Nunca deixe o acessório ligado sem vigilância.
- Nunca utilize um acessório não autorizado, ou mais do que um acessório ao mesmo tempo.
- O uso incorrecto do seu acessório pode resultar em ferimentos.
- Não ponha a funcionar o seu aparelho perto da beira da bancada de trabalho e não aplique demasiada força no acessório quando o colocar uma vez que isso pode destabilizar a unidade e fazê-la cair o que pode provocar ferimentos.

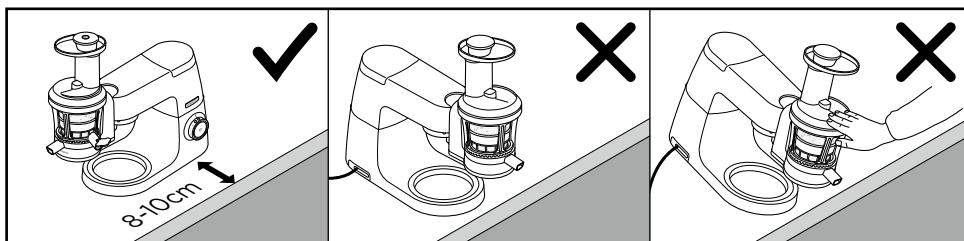

- Não mexa ou levante a cabeça da batedeira com um acessório colocado uma vez a sua Máquina de Cozinha pode ficar instável.

- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Os electrodomésticos podem ser utilizados por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas sobre o uso do electrodoméstico de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos.
- Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.

**Consulte o livro de instruções da sua Máquina de Cozinha principal para mais informações sobre avisos de segurança.**

## Limpeza

- Unidade motriz - Limpe com um pano húmido e seque em seguida. Não emersa em água.
- Não limpe a saída da polpa ou o filtro com objectos de ponta aguçada como uma faca porque vai danificar a taça. Use a ponta do cabo da escova de limpeza para limpar as saídas.
- Utilize a escova fornecida, para limpar o filtro. Para obter melhores resultados, ponha o filtro por baixo da torneira e com a água a correr use a escova para limpar o filtro.

- Este aparelho está conforme com a Directiva n.º 1935/2004 da Comunidade Europeia sobre materiais concebidos para estarem em contacto com alimentos.

Este acessório possui o Sistema de Conexão Twist  e foi concebido para encaixar directamente nos modelos Chef de última geração da Kenwood (identificados como TYPE KVC, KVL, KCC, KWL e KCL).

Este acessório também encaixa nas máquinas de cozinha KMix que possuem uma entrada de baixa velocidade para acessórios (TYPE KMX).

Para confirmar se este acessório é compatível com a sua máquina de cozinha precisa apenas de se assegurar que ambos os componentes possuem o Sistema e Conexão Twist .

Se a sua máquina de cozinha possui o Sistema de Conexão de Barra , então precisa de um adaptador para poder funcionar com o Sistema Twist. O código de referência para o adaptador é KATO01ME. Para obter mais informações e saber como encomendar o adaptador, visite o site da Kenwood [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

### Antes de utilizar pela primeira vez

Lave os componentes: ver "Cuidados e limpeza".

## Legenda

- ① Empurrador
- ② Tampa com tabuleiro funil
- ③ Espiral trituradora
- ④ Cesto filtro
- ⑤ Suporte limpador rotativo
- ⑥ Taça do sumo
- ⑦ Bico de saída da polpa
- ⑧ Bico de saída do sumo
- ⑨ Tampa anti-pingo
- ⑩ Eixo de accionamento
- ⑪ Unidade de accionamento
- ⑫ Jarro do sumo
- ⑬ Escova de limpeza
- ⑭ Chave de bocas

## Montar o seu extractor de sumo

### Consulte as Ilustrações C - J

#### C - D

Insira o travão da polpa na abertura por baixo da taça do sumo ⑥ e empurre para dentro até prender.

#### E - F

Insira a taça do sumo ⑥ na unidade de accionamento alinhando ⑦ do lado da taça com ⑧ da unidade de accionamento. Para prender a taça rode no sentido horário até que ⑨ fique alinhado com ⑩ da unidade de accionamento.

#### G

Coloque o cesto filtro ④ dentro do suporte limpador ⑤.

#### H

Insira o dispositivo suporte limpador na taça do sumo e alinhe ▶ com ■ no cima da unidade de accionamento. Confirme que o cesto filtro está bem preso.

#### I

Coloque a espiral trituradora ③ dentro do cesto filtro e empurre para baixo para prender.

**Nota: não consegue colocar a tampa se a espiral trituradora não estiver totalmente empurrada para baixo.**

#### J

Coloque a tampa ② na unidade assegurando que ⑪ está alinhado com ⑫ que se encontra no cimo da unidade de accionamento. Depois rode a tampa no sentido horário até ouvir um clique e ⑬ estiver alinhado com ⑭ que se encontra no cimo da unidade de accionamento. Meta o empurrador ① no tubo de alimentação. Meta o empurrador ① no tubo de alimentação.

## Usar o seu extractor de sumo

### Consulte as Ilustrações K - N

#### K

Levante a tampa da entrada de baixa velocidade.

#### L

Com o acessório colocado na posição apresentada, insira-o na entrada de baixa velocidade e rode-o para prender.

#### M - N

Coloque um recipiente por baixo do bico de saída da polpa ⑦ e o jarro do sumo ⑫ por baixo do bico de saída do sumo ⑧. Assegure-se de que a tampa anti-pingo ⑨ está aberta antes de começar a fazer sumo.

- Use o quadro de utilização recomendada como guia para fazer sumos de diferentes frutos e vegetais.

Ligue a sua Máquina de Cozinha na velocidade 6 e deite lentamente os alimentos no tubo de alimentação e empurre com o empurrador. Nota: O suporte limpador foi concebido para rodar enquanto a máquina trabalha.

- Para extrair a maior quantidade possível de sumo deve empurrar lentamente os alimentos através do tubo de alimentação. Não use força excessiva uma vez que os alimentos devem ser puxados naturalmente pela espiral trituradora.

Após adicionar o último pedaço, deixe o extractor de sumo trabalhar para ajudar a retirar todo o sumo da taça do sumo. O tempo varia dependendo do tipo de fruto e da grossura do sumo extraído.


#### O

Desligue da tomada e espere que o fluxo de sumo fique reduzido a algumas gotas. Depois feche a tampa anti-pingo ⑨ antes de retirar o jarro.

### Consulte a secção de avarias se tiver qualquer problema em utilizar o seu extractor de sumo.

- **funcionamento do bloqueio**  
Existe um mecanismo interno de bloqueio concebido para proteger o acessório na eventualidade de ficar preso. Ocionalmente ouve-se um “clicar” quando a máquina está a funcionar normalmente; no entanto se os alimentos ficarem presos no tubo de alimentação ou na espiral e o extractor de sumo parar de funcionar, ouve-se um “clicar” contínuo; neste caso deve desligar a Máquina de Cozinha e retirar o acessório.

- Depois do acessório retirado da Máquina de Cozinha, retire a tampa e remova o bloqueio. Se a tampa estiver presa ou difícil de retirar, use a chave de bocas ⑭ fornecida para girar o eixo de accionamento do acessório no sentido anti-horário até que os alimentos se desloquem e a tampa possa ser retirada. Depois de desimpedido, volte a montar o acessório e coloque-o novamente na Máquina de Cozinha.

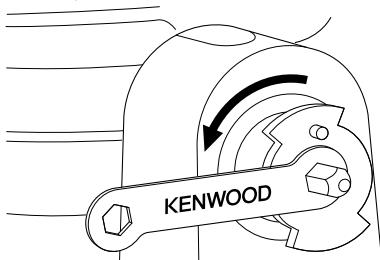

## Dicas e sugestões para o extractor de sumo

- Lave cuidadosamente todos os frutos ou vegetais antes de os utilizar.
- Para maximizar a extracção de sumo, coloque pequenas quantidades de cada vez no tubo de alimentação e empurre devagar.
- Os frutos duros devem ser utilizados à temperatura ambiente.
- Não necessita de retirar a pele ou a casca se for fina. Retire apenas a casca grossa que à partida também não comeria, p.ex. a da laranja, ananás, melão e beterraba crua.
- Use sempre frutos e vegetais frescos uma vez que produzem mais sumo.
- Retire os coroços e sementes duras das cerejas, ameixas, etc.
- As vitaminas desaparecem - quanto mais depressa consumir o sumo mais vitaminas serão aproveitadas.
- Se precisa de armazenar o sumo durante poucas horas, deve colocá-lo no frigorífico. Será melhor conservado se lhe juntar umas gotas de limão.

## Recomendações de Saúde

- Não beba mais de 230 ml de sumo por dia, a não ser que esteja habituado.
- Para as crianças, deve diluir o sumo em quantidade igual de água.
- Sumo feito de vegetais verdes escuro (brócolos, espinafres, etc.) ou vermelhos escuros (raiz de beterraba, couve roxa, etc.) são extremamente fortes, por isso devem ser diluídos.
- Os sumos naturais de fruta têm alto teor de Frutose (açúcar de frutos). Pessoas com diabetes ou hipoglicémia (baixo nível de glicose no sangue) devem evitar beber demasiado.

## Quadro de utilização recomendada

Fruto/Vegetal	Preparação	Dicas e Sugestões
	Corte em pedaços para caber no tubo de alimentação.	Os alimentos duros devem estar à temperatura ambiente para maximizar a extracção de sumo.
	Corte em pedaços para caber no tubo de alimentação.	
	Retire as folhas e o talo cortando a coroa e a base. Corte longitudinalmente em quartos.	Para evitar que o filtro fique obstruído, limpe o filtro de vez em quando.
	Remova os pés e talos.	Procresse pequenas mãos cheias de cada vez para maximizar a extracção de sumo.
	Corte em pedaços para caber no tubo de alimentação.	Será produzido um sumo grosso em vez de um sumo macio.
	Remova a casca dura e o caroço.	O sumo produzido será muito grosso.
	Remova a casca dura.	-
	Corte em pedaços para caber no tubo de alimentação.	-
	Inteiras.	Procresse pequenas mãos cheias de cada vez para maximizar a extracção de sumo.
	Remova as folhas e pele.	-
	Junte as folhas em ramalhete.	-
	Inteiro.	-
	Corte em pedaços para caber no tubo de alimentação.	-
	Descasque e remova as partes brancas.	-
	Remova os caroços e as sementes duras antes de utilizar.	-
	Abra o fruto fazendo uma incisão na casca e abrindo-o com as mãos. Submerja em água fria numa taça grande e retire as sementes da polpa (isto ajuda a separar as sementes uma vez que vão ao fundo por serem mais pesadas do que a polpa que continua a flutuar).	-

## Cuidados e limpeza

### Consulte a Ilustração Q

- Antes de limpar desligue sempre, retire o cabo eléctrico da tomada e desmonte o extractor de sumo antes de o limpar.
- Pode aparecer alguma descoloração nas peças se utilizar ingredientes de cor forte como a cenoura, a beterraba e outros. Limpar imediatamente todos os componentes depois de cada utilização reduz estas manchas.
- Não limpe a saída da polpa ou o filtro com objectos de ponta aguçada como uma faca porque vai danificar a taça. Use a ponta do cabo da escova de limpeza para limpar as saídas.

### Unidade de accionamento

- Limpe com um pano húmido e seque em seguida.
- Não emerja em água.

### Filtro

- Para ajudar a remover a polpa e as fibras, ponha a tampa anti-pingo na posição fechada. Ligue o extractor de sumo, deite aproximadamente 300 ml de água pelo tubo de alimentação. Ponha-o a funcionar cerca de 20 segundos, coloque o jarro por baixo da saída do sumo e abra a tampa para deixar sair a água.
- Limpe imediatamente o filtro cesto depois de fazer sumo.
- Utilize a escova fornecida, para limpar o filtro. Para obter melhores resultados, ponha o filtro por baixo da torneira e com a água a correr use a escova para limpar o filtro.

### Suporte limpador

- Os limpadores existentes no suporte do filtro podem ser retirados para limpeza. Para os montar, insira os limpadores superior/inferior nas fendas do suporte do filtro prenda. Assegure-se de que os limpadores estão bem colocados antes de montar o resto do extractor de sumo.

## Assistência e cuidados do cliente

- Se tiver qualquer problema ao utilizar o seu acessório, antes de telefonar para a Assistência consulte a secção “guia de avarias” do Manual ou visite o site da Kenwood em [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- Salientamos que o seu produto está abrangido por uma garantia, em total conformidade com todas as disposições legais relativas a quaisquer disposições sobre garantias e com os direitos do consumidor existentes no país onde o produto foi adquirido.
- Se o seu produto Kenwood funcionar mal ou lhe encontrar algum defeito, agradecemos que o envie ou entregue num Centro de Assistência Kenwood autorizado. Para encontrar informações actualizadas sobre o Centro de Assistência Kenwood autorizado mais próximo de si, visite por favor o site [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) ou o website específico do seu país.
- Concebido e projectado no Reino Unido pela Kenwood.
- Fabricado na China.


## Guia de avarias

Problema	Causa	Solução
O acessório não arranca/ não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não tem energia eléctrica.</li> <li>A taça do sumo não está correctamente alinhada na unidade de acionamento ou a tampa não está presa correctamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confirme que o aparelho está ligado à corrente eléctrica.</li> <li>Verifique que todas as peças estão correctamente colocadas.</li> </ul>
O extractor de sumo parou quando trabalhava normalmente.  Se ouvir um clicar contínuo é porque o bloqueio interno está activado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entupimento no filtro e na espiral trituradora.</li> <li>Os alimentos estão cortados grandes demais.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não tente abrir a tampa à força.</li> <li>Desligue, retire o cabo eléctrico da tomada e depois retire o acessório da Máquina de Cozinha. Retire a tampa. Verifique se está entupido. Se necessário retire os alimentos e recomece a fazer sumo.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>O extractor de sumo está demasiado cheio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desligue, retire o cabo eléctrico da tomada e depois retire o acessório da Máquina de Cozinha. Desmontar o extractor de sumos. Limpe e volte a montar a centrifugadora de sumos.</li> </ul>
O extractor de sumo está a verter por baixo da taça.	<ul style="list-style-type: none"> <li>O travão da polpa não está colocado ou libertou-se durante o funcionamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique que o travão da saída do sumo está correctamente colocado.</li> </ul>
Não sai sumo pela saída de sumo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A tampa anti-pingo está fechada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abra a tampa e deixe sair o sumo para o jarro do sumo.</li> </ul>
Há muita polpa misturada no sumo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>O filtro ou a espiral trituradora está entupido.</li> <li>Estão a ser processados frutos ou vegetais muito fibrosos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corte os alimentos, especialmente os que contêm muita fibra, em pedaços pequenos para evitar que essas fibras se enrolhem na espiral trituradora.</li> </ul>
O suporte limpador não está a rodar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>O filtro ou a espiral trituradora não está montado correctamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confirme e assegure-se de que o acessório está correctamente montado.</li> </ul>
Ouve-se um chiar quando está a trabalhar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existe fricção entre o suporte limpador e a taça.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funcionamento normal.</li> <li>Não ponha a trabalhar o acessório vazio.</li> </ul>
Peças tingidas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coloração natural feita pelos alimentos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esfregar com um pano embebido em óleo vegetal ajuda a retirar a coloração.</li> </ul>

# Español

## Seguridad

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para poder utilizarlas en el futuro.
- Antes de utilizar el aparato por primera vez, quite todo el embalaje y las etiquetas. Para lavar las piezas, consulte "Limpieza".
- **No utilice el exprimidor si el filtro está dañado.**
- Gire el control de velocidad a la posición de apagado "O" y desenchufe el aparato:
  - antes de colocar o quitar piezas
  - antes de limpiarlo
  - después de usarlo.
- Nunca utilice un accesorio dañado. Para solicitar que lo revisen o lo reparen, consulte "servicio técnico y atención al cliente".
- **Utilice únicamente el empujador suministrado. Nunca meta los dedos en el tubo de entrada de alimentos. Desenchufe y quite la tapa antes de desbloquear el tubo de entrada de alimentos.**
- Antes de quitar la tapa, desconecte el aparato, espere a que el filtro se detenga y quite todo el accesorio de la salida del robot de cocina.
- No llene demasiado el tubo de entrada de alimentos ni haga una fuerza excesiva para empujar los alimentos por el tubo de entrada ya que podría dañar el accesorio.
- No procese verduras/hortalizas o fruta congeladas. Deje que se descongelen antes de procesarlas.
- No procese ingredientes secos o duros como granos, fruta con semillas duras o hielo ya que pueden dañar el accesorio.
- No toque las piezas móviles.
- Nunca deje el accesorio desatendido cuando esté encendido.
- Nunca utilice un accesorio no autorizado o más de un accesorio a la vez.
- El uso incorrecto de su accesorio puede producir lesiones.
- No ponga el aparto en funcionamiento cerca del borde de la encimera ni sobresaliendo de ella, y no aplique demasiada fuerza al colocar el accesorio ya que esto puede afectar a la estabilidad de la unidad y hacer que vuelque, lo que podría producir lesiones.

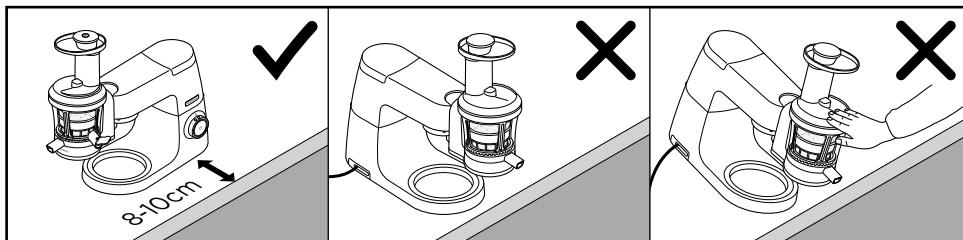

- No mueva ni levante el cabezal de la mezcladora con un accesorio acoplado ya que ello podría afectar a la estabilidad del robot de cocina.

- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia o conocimientos si han recibido instrucciones o supervisión en relación con el uso del aparato de forma segura y si entienden los peligros que ello implica.
- Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.

**Consulte el libro principal de instrucciones de su robot de cocina para obtener más información sobre las advertencias respecto a la seguridad.**

## Limpieza

- Unidad de potencia - Límpiela con un paño húmedo y luego séquela. No la sumerja en agua.
- No limpie la salida de la pulpa o del filtro con un objeto puntiagudo afilado como la punta de un cuchillo ya que dañará el bol. Use la punta del mango del cepillo de limpieza para limpiar las salidas.
- Use el cepillo suministrado para limpiar el filtro. Para obtener mejores resultados, aclárelo debajo del agua y cepíllelo hasta que quede limpio.

- Este dispositivo cumple con el reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Este accesorio presenta el sistema de conexión Twist (Twist Connection System)  y está diseñado para encajar directamente en los modelos Kenwood Chef de última generación (identificados como TYPE KVC, KVL, KCC, KWL y KCL).

Este accesorio también puede acoplarse a los robots de cocina Kmix que presenten una salida de accesorios de baja velocidad (TYPE KMX).

Para verificar que este accesorio sea compatible con su robot de cocina, deberá asegurarse de que ambos componentes presenten el sistema de conexión Twist .

Si su robot de cocina presenta el sistema de conexión de barra (Bar Connection System) , también necesitará un adaptador antes de poder poner el aparato en marcha. El código de referencia del adaptador es KATO01ME. Para obtener más información y saber cómo encargar el adaptador visite [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

## Antes de utilizar el aparato por primera vez

Lave las piezas: consulte "Cuidado y limpieza".

## Descripción del aparato

- ① Empujador
- ② Tapa con depósito
- ③ Eje espiral
- ④ Portafiltros
- ⑤ Portalimpiadores giratorio
- ⑥ Bol del zumo
- ⑦ Pico vertedor de la pulpa
- ⑧ Pico vertedor del zumo
- ⑨ Tapa antigoteo
- ⑩ Eje motor
- ⑪ Unidad de potencia
- ⑫ Jarra de zumo
- ⑬ Cepillo de limpieza
- ⑭ Llave fija

Para montar el extractor de nutrientes

**Consulte las ilustraciones C - J**

**C - D**

Coloque el tapón de la pulpa dentro de la abertura en la parte inferior del bol del zumo ⑥ y empuje hasta que quede bien ajustado.

**E - F**

Acople el bol del zumo ⑥ a la unidad de potencia alineando el símbolo  en el lado del bol con el símbolo  en la unidad de potencia. Para bloquear el bol gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que el símbolo  quede alineado con el símbolo  en la unidad de potencia.

**G**

Ponga el portafiltros ④ dentro del portalimpiadores ⑤.

**H**

Ponga el ensamblaje del portalimpiadores dentro del bol del zumo y alinee el símbolo  con el símbolo  en la parte superior de la unidad de potencia. Compruebe que el portafiltros esté fijado en su posición.

**I**

Ponga el eje espiral ③ dentro del portafiltros y presione hacia abajo para que quede bien ajustado. **Nota: la tapa no se puede colocar si el eje espiral no se aprieta completamente hacia abajo.**

**J**

Coloque la tapa ② sobre la unidad asegurándose de que el símbolo  quede alineado con el símbolo  en la parte superior de la unidad de potencia. Entonces, gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar y el símbolo  quede alineado con el símbolo  en la parte superior de la unidad de potencia. Ponga el empujador de alimentos ① dentro del tubo de entrada de alimentos.

Para usar el extractor de nutrientes

**Consulte las ilustraciones K - N**

**K**

Quite la tapa de salida de baja velocidad.

**L**

Con el accesorio en la posición que se muestra, colóquelo en la salida de baja velocidad y gírelo para que quede bien sujetado en su posición.

**M - N**

Coloque un bol debajo de la salida del pico vertedor de la pulpa ⑦ y ponga la jarra de zumo ⑫ debajo del pico vertedor del zumo ⑧. Compruebe que la tapa antigoteo ⑨ esté en la posición abierta antes de empezar a exprimir.

- Utilice la tabla de usos recomendados como guía para exprimir diferentes tipos de fruta y verduras/hortalizas.  
Conecte a velocidad 6 en el robot de cocina e introduzca los alimentos lentamente usando el empujador hasta que estén procesados. Nota: el portalimpiadores está diseñado para girar durante el funcionamiento.
- Para extraer la máxima cantidad de zumo, empuje siempre el alimento lentamente usando el empujador. No haga una fuerza excesiva ya que el eje espiral debe tirar del alimento.

Después de añadir la última pieza de comida, deje que el exprimidor funcione para ayudar a quitar el zumo del bol del zumo. El tiempo variará según el tipo de fruta y el espesor del zumo extraído.

**O**

Desconecte el aparato y espere hasta que el flujo final del zumo se haya reducido a un leve goteo lento. Luego, coloque la tapa antigoteo ⑨ en su posición antes de quitar la jarra.


**Si tiene algún problema con el funcionamiento del extractor de nutrientes, consulte la sección de solución de problemas.**

**• funcionamiento del embrague**

**Hay un embrague interno diseñado para proteger el accesorio en caso de que se atasque. El sonido de un «clic» ocasional durante el uso indica un funcionamiento normal. Sin embargo, si se atasca comida**

**en el tubo de entrada de alimentos o en el eje espiral y el exprimidor deja de funcionar, lo que da lugar al sonido de un «clic» continuo, apague el robot de cocina y quite el accesorio.**

- Cuando el accesorio se haya quitado del robot de cocina, quite la tapa y despeje la obstrucción. Si la tapa está atascada y resulta difícil de quitar, use la llave fija ⑭ facilitada para girar el eje motor del accesorio en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la comida se desprenda y se pueda quitar la tapa. Una vez que la comida se haya desprendido, vuelva a montar el accesorio y vuelva a colocarlo en el robot de cocina.

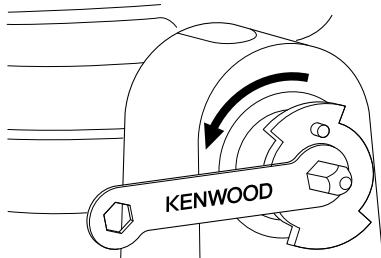

## Consejos y sugerencias para el extractor de nutrientes

- Lave muy bien toda la fruta y las verduras/ hortalizas antes de exprimirlas.
- Para extraer el máximo zumo, ponga cantidades pequeñas cada vez en el tubo de entrada de alimentos y empuje lentamente.
- Los alimentos duros se exprimen mejor a temperatura ambiente.
- No tiene que quitar las pieles finas. Quite solo las pieles gruesas que no se comería, p. ej., las de las naranjas, piñas, melones y remolachas crudas.
- Utilice fruta y verduras/hortalizas frescas ya que contienen más zumo.
- Quite los huesos y las semillas duras de las cerezas, ciruelas, etc.
- Las vitaminas desaparecen; cuanto antes beba el zumo, más vitaminas obtendrá.
- Si tiene que guardar el zumo durante unas horas, póngalo en el frigorífico. Se conservará mejor si le añade unas gotas de zumo de limón.

## Recomendaciones de salud

- No beba más de tres vasos de zumo de 230 ml al día, a menos que esté acostumbrado.
- Diluya los zumos para los niños con una cantidad equivalente de agua.
- El zumo de verduras verde oscuro (brócoli, espinacas, etc.) o de verduras rojo oscuro (remolacha, col roja, etc.) es muy fuerte, por lo tanto, dilúyalo siempre.
- Los zumos de frutas son ricos en fructosa (azúcar procedente de las frutas), por lo que las personas diabéticas o con niveles bajos de azúcar en sangre deben evitar beber demasiado zumo.

## Tabla de usos recomendados

Fruta/verduras/hortalizas	Preparación	Consejos y sugerencias
	Córtelas para que quepan en el tubo de entrada de alimentos.	Para extraer el máximo zumo, es mejor exprimir los alimentos duros cuando están a temperatura ambiente.
	Córtelas para que quepan en el tubo de entrada de alimentos.	
	Quite las hojas y el tallo cortando la parte superior y la base. Córtele en cuatro trozos longitudinalmente.	Para evitar que el filtro se obstruya, límpie el filtro después de procesar cada piña grande.
	Quite los rabillos.	Procese puñados pequeños cada vez para extraer el máximo zumo.
	Córtelos para que quepan en el tubo de entrada de alimentos.	Se producirá un zumo espeso y pulposo en vez de un zumo suave.
	Quite la piel dura y los huesos.	El zumo producido será muy espeso.
	Quite la piel dura.	-
	Córtelos para que quepan en el tubo de entrada de alimentos.	-
		Procese puñados pequeños cada vez para extraer el máximo zumo.
	Exprimir enteras.	
	Quite las hojas y pélela.	-
	Envuelva las hojas en un manojo.	-
	Exprimir entero.	-
	Córtelo para que quepa en el tubo de entrada de alimentos.	-
	Pélelas y quite la corteza blanca.	-
	Quite los huesos o las semillas duras antes de exprimir.	-
	Abra la fruta perforando la piel exterior y separándola. Sumérjala en un bol grande con agua fría y saque las semillas de la pulpa (esto ayuda a separar las semillas ya que estas se hundirán hacia el fondo del bol y la pulpa blanca flotará hacia la parte superior).	-

## Cuidado y limpieza

### Consulte la ilustración Q

- Apague, desenchufe y desmonte siempre el exprimidor antes de limpiarlo.
- Pueden producirse cambios de color de las piezas al usar ingredientes como zanahorias u hortalizas de hoja.  
Lavar todas las piezas inmediatamente después de cada uso ayudará a reducir las manchas.
- No limpie la salida de la pulpa o del filtro con un objeto puntiagudo afilado como la punta de un cuchillo ya que dañará el bol. Use la punta del mango del cepillo de limpieza para limpiar las salidas.

### Unidad de potencia

- Límpielo con un trapo húmedo y séquela a continuación.
- No la sumerja en agua.

### Filtro

- Para ayudar a quitar la pulpa y las fibras, ponga la tapa antigoteo en la posición cerrada. Conecte el exprimidor y vierta aproximadamente 300 ml de agua por el tubo de entrada de alimentos. Ponga en marcha el exprimidor durante aproximadamente 20 segundos, ponga la jarra de zumo debajo del pico vertedor del zumo y abra la tapa para dejar que salga el agua.
- Limpie siempre el portafiltros inmediatamente después de exprimir.
- Use el cepillo suministrado para limpiar el filtro. Para obtener mejores resultados, aclárelo debajo del agua y cepíllelo hasta que quede limpio.

### Portalimpiadores

- Los limpiadores del portafiltros se pueden quitar para la limpieza. Para montarlos, inserte los limpiadores superiores/inferiores dentro del hueco del portafiltros y fíjelos. Compruebe que los limpiadores estén colocados y acoplados correctamente antes de montar el exprimidor.

## Servicio técnico y atención al cliente


- Si tiene problemas con el funcionamiento del accesorio, antes de solicitar ayuda, consulte la sección "guía de solución de problemas" en el manual o visite [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- Tenga en cuenta que su producto está cubierto por una garantía que cumple con todas las disposiciones legales relativas a cualquier garantía existente y a los derechos de los consumidores vigentes en el país donde se adquirió el producto.
- Si su producto Kenwood funciona mal o si encuentra algún defecto, envíelo o llévelo a un centro de servicios KENWOOD autorizado. Para encontrar información actualizada sobre su centro de servicios KENWOOD autorizado más cercano, visite [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) o la página web específica de su país.
- Diseñado y creado por Kenwood en el Reino Unido.
- Fabricado en China.

## Guía de solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El accesorio no se pone en marcha/no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No hay corriente eléctrica.</li> <li>• El bol del zumo no está bien alineado en la unidad de potencia o la tapa no está correctamente fijada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que el aparato esté enchufado.</li> <li>• Compruebe que todas las piezas estén colocadas correctamente.</li> </ul>
El exprimidor se ha parado durante el funcionamiento normal.  Se oye un clic continuo, el embrague interno está activado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obstrucción en el filtro y el eje espiral.</li> <li>• La comida no está cortada en trozos suficientemente pequeños.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El extractor de nutrientes está sobrecargado debido a una carga pesada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No intente abrir la tapa por la fuerza.</li> <li>• Desconecte, desenchufe y retire el accesorio del robot de cocina. Quite la tapa. Compruebe si hay alguna obstrucción. Quite comida si es necesario y siga exprimiendo.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconecte, desenchufe y retire el accesorio del robot de cocina. Desmonte el exprimidor. Limpie y vuelva a montar el exprimidor.</li> </ul>
El zumo gotea por la parte inferior del bol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El tapón de la pulpa no está colocado o se ha aflojado durante el funcionamiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que el tapón de la salida de la pulpa esté colocado correctamente.</li> </ul>
El zumo no sale por la salida del zumo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La tapa antigoteo está cerrada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retire la tapa y deje que el zumo fluya hacia el depósito del zumo.</li> </ul>
Sale demasiada pulpa en el zumo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El filtro o el eje espiral están obstruidos.</li> <li>• Se está procesando fruta o verduras/hortalizas muy fibrosas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corte los alimentos, especialmente los alimentos fibrosos, en trozos más pequeños para evitar que las fibras se enreden alrededor del eje espiral.</li> </ul>
El portalimpiadores no gira.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El filtro o el eje espiral no están colocados correctamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe y asegúrese de que el accesorio esté montado correctamente.</li> </ul>
Se escucha un chirrido al exprimir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hay fricción entre el portalimpiadores y el bol.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcionamiento normal.</li> <li>• No haga funcionar el accesorio vacío.</li> </ul>
Manchas en piezas del exprimidor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloración natural de los alimentos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frotar las piezas con un paño empapado de aceite vegetal ayudará a eliminar las manchas.</li> </ul>

## Sikkerhed

- Læs denne brugervejledning nøje, og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
- Før første ibrugtagning fjernes al emballage og alle mærkater. Vask delene: Se "Rengøring".
- **Brug ikke saftpresseren, hvis filteret er beskadiget.**
- Drej hastighedsvælgeren til 'O'-position (OFF), og tag stikket ud af stikkontakten:
  - før dele påsættes eller aftages
  - før den gøres ren
  - efter brug.
- Brug aldrig beskadiget tilbehør. Få det kontrolleret eller repareret: Se "service og kundepleje".
- **Brug kun den medfølgende nedstopper. Kom aldrig dine fingre i tilførselsrøret. Tag stikket ud, og fjern låget, før tilførselsrøret tømmes.**
- Sluk før låget aftages, vent, til filteret er stoppet, og tag hele tilbehøret af køkkenmaskinens udtag.
- Overfyld ikke tilførselsrøret, og brug ikke vold for at presse maden ned i tilførselsrøret - du kan beskadige tilbehøret.
- Tilbered ikke frossen frugt eller grønt. Lad dem tø op før tilberedning.
- Tilbered ikke tørrede eller hårde ingredienser såsom korn, frugter med hårde kerner eller is, da de kan beskadige tilbehøret.
- Rør ikke ved bevægelige dele.
- Lad aldrig tilbehøret være tændt uden opsyn.
- Brug aldrig uautoriseret tilbehør eller mere end en tilbehørsdel ad gangen.
- Misbrug af dit tilbehør kan resultere i personskade.
- Brug ikke apparatet nær kanten eller placeret ud over bordet, og tryk ikke hårdt på det påsatte tilbehør, da dette kan medføre, at enheden kan blive ustabil og vælter. Dette kan resultere i personskade.

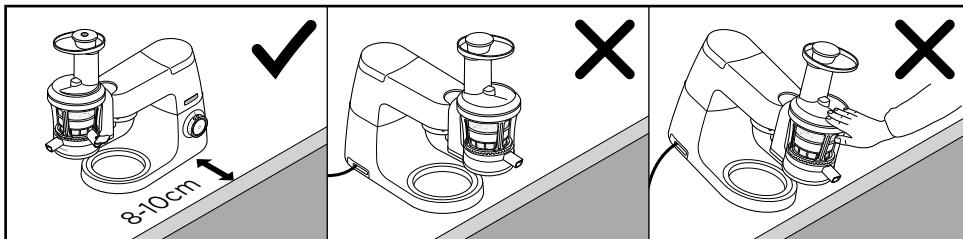

- Flyt eller hæv ikke mixerhovedet med tilbehør påsat, da køkkenmaskinen kan blive ustabil.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Apparater kan bruges af personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de er blevet vejledt eller givet instrukser i brugen af apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de farer, der er involveret.

- Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.

**Se yderligere sikkerhedsadvarsler i instruktionsbogen til din køkkenmaskine.**

## Rengøring

- Drivenhed - Tør af med en fugtig klud, og tør den. Må ikke lægges i vand.
- Gør ikke rest- eller filterudløbet rent med skarpe eller spidse genstande som en knivspids, da det beskadiger skålen. Brug spidsen af rengøringsbørstens håndtag til at rense udløbene.
- Brug den medfølgende børste til at gøre filteret rent med. For at opnå det bedste resultat skal det skyldes med vand og børstes, til det er rent.

- Dette apparat overholder EF-forordning 1935/2004 om materialer og genstande, der kommer i kontakt med levnedsmidler.

Dette tilbehør har vridetilslutningssystem  og er designet til direkte montering på den seneste generation af Kenwood Chef-modeller (TYPE KVC, KVL, og KCC, KWL,-KCL).

Dette tilbehør passer også til KMix-køkkenmaskine med lavhastighedsudtag (TYPE KMX).

For at tjekke, at dette tilbehør er kompatibelt med din køkkenmaskine, skal du sikre, at begge komponenter har vridetilslutningssystem .

Hvis din køkkenmaskine har stangtilslutningssystem , skal du også bruge et mellemstykke, før betjening er mulig. Referencekoden for mellemstykket er KATO01ME. Flere oplysninger og bestilling af mellemstykket på [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

### Før første brug

Vask delene: Se "Pleje og rengøring".

## Forklaring

- ① Nedstopper
- ② Låg med tragt
- ③ Snegl
- ④ Filterkurv
- ⑤ Drejelig viskerholder
- ⑥ Saftskål
- ⑦ Tud til rester
- ⑧ Safttud
- ⑨ Drypstopp
- ⑩ Drivaksel
- ⑪ Drivenhed
- ⑫ Saftkande
- ⑬ Rengøringsbørste
- ⑭ Skruenøgle

## Samling af din saftpisser

### Se Illustration C - J

#### C - D

Sæt reststopperen ind i åbningen på undersiden af saftskålen ⑥, og tryk den ind, til den sidder fast.

#### E - F

Sæt saftskålen ⑥ på drivenheden ved at rette  på siden af skålen ind med  på drivenheden. For at låse skålen på skal den drejes med uret, indtil  er rettet ind med  på motorenheden.

**G**

Anbring filterkurven ④ i viskerholderen ⑤.

**H**

Sænk viskerholderen ned i saftskålen, og ret ▶ ind med □ på toppen af drivenheden. Sørg for, at filterkurven er låst på plads.

**I**

Anbring sneglen ③ i filterkurven, og tryk ned for at fastgøre den. **Bemærk: Låget kan ikke sættes på, hvis ikke sneglen er trykket helt ned.**

**J**

Sæt låget ② på enheden, og sørg for, at □ er rettet ind med □ på toppen af drivenheden. Drej derpå låget med uret, til det klikker på plads, og □ er rettet ind med □ på toppen af drivenheden. Anbring nedskubberen ① til tilførselsrøret.

## Brug af din saftpresser

### Se Illustration K – N

**K**

Løft dækslet til lavhastighedsudtag af

**L**

Med tilbehøret i den viste position flyttes det til lavhastighedsudtaget og drejes, til det låser på plads.

**M - N**

Sæt en skål under under tuden til rester ⑦, og sæt saftkanden ⑫ under safttuden ⑧. Sørg for, at drypstoppet ⑨ er i åben position før saftpresning.

- Brug oversigten over anbefalet brug som vejledning for udpresning af forskellig frugt og grønt.  
Skift til hastighed 6 på køkkenmaskinen, og indfør langsomt maden med nedskubberen, til de er blevet tilberedt. Bemærk:  
Viskerholderen er designet til at dreje under drift.
- For at få den maksimale saftmængde skal maden altid trykkes langsomt ned med nedstopperen. Pres ikke for hårdt, da maden skal trækkes ned af sneglen.

Efter det sidste stykke er kommet i, skal du lade saftpresseren køre for at hjælpe med at tømme saften af saftskålen. Tiden, det tager, afhænger af frugtypen og konsistensen af den pressede saft.

**O**


Sluk, og vent, til der til sidst kun løber få dråber saft ud. Anbring derpå drypstoppet ⑨ i position, før kanden fjernes.

### Se fejlsøgningsafsnittet, hvis du kommer ud for nogen problemer med betjeningen af saftpresseren.

- **koblingsfunktion**

**Der er en intern kobling, der er designet til at beskytte tilbehøret i tilfælde af, at det sætter sig fast. En periodisk "kliklyd" ved brug er helt normalt, hvis fødevarer imidlertid sætter sig fast i tilførselsrøret, eller sneglen og saftpresseren holder op med at fungere, hvilket resulterer i en konstant "kliklyd", skal der slukkes for køkkenmaskinen, og tilbehøret skal fjernes.**

- Når tilbehøret er taget af køkkenmaskinen, aftages låget, og blokeringen ryddes. Hvis låget sidder fast og er besværligt at fjerne, kan den medfølgende skruenøgle ⑯ bruges til at dreje tilbehørets drivaksel mod uret, til maden løsgøres, og låget kan aftages. Når maden er løsnet, skal tilbehøret igen samles og sættes på køkkenmaskinen.

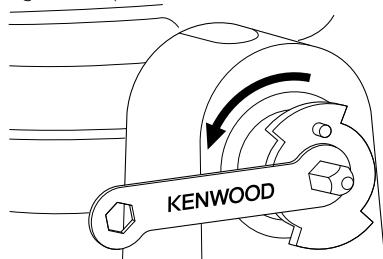

## Vink og tips om saftpresseren

- Vask al frugt og grønt grundigt før saftpresning.
- For at opnå mest saft: Kom en lille mængde i tilførselsrøret ad gangen, og tryk det langsomt ned.
- Det er bedst at presse hårde fødevarer ved stuetemperatur.

- Du behøver ikke at fjerne tynd skræl eller skal. Fjern kun tyk skræl, som du ikke vil spise, f.eks. fra appelsiner, ananasser, meloner og rå rødbeder.
- Brug frisk frugt og grønt, da de indeholder mere saft.
- Udtag sten og hårde kerner fra kirsebær, blommer osv.
- Vitaminer forsvinder - jo før, du drikker saften, jo flere vitaminer får du.
- Hvis du skal opbevare saften i nogle timer, så sæt den i køleskabet. Den holder sig bedre, hvis du kommer nogle få dråber citronsaft i.

#### **Sundhedsråd**

- Drik ikke mere end tre 230 ml glas saft om dagen, medmindre du er vant til det.
- Saft til børn skal fortyndes 1:1 med vand.
- Saft fra mørkegrønne (broccoli, spinat osv.) eller mørkerøde (rødbede, rødkål osv.) grøntsager er meget stærk og skal altid fortyndes.
- Frugtsaft har højt indhold af fruktose (frugtsukker), så folk med diabetes eller lavt blodsukker skal undgå at drikke for meget.

## Oversigt over anbefalet brug

Frugt/grøntsag	Tilberedning	Vink og tips
	Skæres i stykker, der passer ind i tilførselsrøret.	For at opnå mest saft er det bedste at presse hård frugt ved stuetemperatur.
	Skæres i stykker, der passer ind i tilførselsrøret.	
	Blade og stilk fjernes ved at skære top og bund af. Skæres i stykker på langs.	For at hindre filteret i at stoppe til skal det renses efter hver stor ananas.
	Stilke fjernes.	Tilbered små håndfulde ad gangen for at opnå mest saft.
	Skæres i stykker, der passer ind i tilførselsrøret.	Der opnås en tyktflydende saft med frugtkød i stedet for tyndtflydende saft.
	Fjern dej skræl og sten.	Saften er meget tyktflydende.
	Fjern dej skræl.	-
	Skæres i stykker, der passer ind i tilførselsrøret.	-
	Presses hele.	Tilbered små håndfulde ad gangen for at opnå mest saft.
		
	Fjern blade og skræl.	-
	Saml bladene til et bundt.	-
	Presses hele.	
	Skæres i stykker, der passer ind i tilførselsrøret.	-
	Skrælles, og det hvide fjernes.	-
	Fjern sten eller hårde kerner før saftpresning.	
	Frugten åbnes ved at ridse skrællen og vride den fra hinanden. Læg den i en stor skål med koldt vand, og fjern kernerne fra fibrene (dette hjælper med at adskille kernerne, da de synker ned på bunden af skålen, og de hvide fibre flyder ovenpå).	-

## Pleje og rengøring

### Se illustration Q

- Sluk altid før saftpresseren, tag stikket ud, og skil den ad før rengøring.
- En vis misfarvning af delene kan forekomme efter brug af ingredienser som gulerod og bladgrøntsager.  
Rengøring af alle dele straks efter brug hjælper med at reducere skjolder.
- Gør ikke rest- eller filterudløbet rent med skarpe eller spidse genstande som en knivspids, da det beskadiger skålen. Brug spidsen af rengøringsbørstens håndtag til at rense udløbene.

### Drivenhed

- Tør af med en fugtig klud, og tør den.
- Må ikke lægges i vand.

### Filter

- For at hjælpe med at fjerne rester og fibre skal drypstoppet sættes i lukket position. Tænd for saftpresseren, og hæld cirka 300 ml vand ned i tilførselsrøret. Betjen saftpresseren i cirka 20 sekunder, anbring saftkanden under safttuden, og åbn proppen, så vandet kan løbe ud.
- Gør altid filterkurven ren straks efter saftpresning.
- Brug den medfølgende børste til at gøre filteret rent med. For at opnå det bedste resultat skal det skyldes med vand og børstes, til det er rent.

### Viskerholder

- Viskerne i filterholderen kan afmonteres ved rengøring. For at montere det skal øverste/nederste visker indsættes i filterholderens mellemrum og fastgøres. Sørg for, at viskerne er sat på plads og sidder korrekt, før saftpresseren monteres.

## Service og kundepleje

- Hvis du oplever nogen problemer med betjening af dit tilbehør, skal du, før du anmelder om hjælp, se afsnittet "fejlsøgning" i manualen eller besøge [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- Bemærk, at dit produkt er dækket af en garanti, som overholder alle lovbestemmelser, vedrørende evt. eksisterende garanti- og forbrugerrettigheder i det land, hvor produktet er blevet købt.
- Hvis dit Kenwood-produkt er defekt, eller du finder nogen fejl, skal du sende det eller bringe det til et autoriseret KENWOOD-servicecenter. For at finde opdaterede oplysninger om dit nærmeste autoriserede KENWOOD-servicecenter kan du gå til [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) eller webstedet for dit land.
- Designet og udviklet af Kenwood i Storbritannien.
- Fremstillet i Kina.

## Fejlsøgningsguide


Problem	Årsag	Løsning
Tilbehøret vil ikke starte/fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen strøm.</li> <li>Saftskål ikke korrekt rettet ind på drivenhed eller låg ikke låst korrekt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for, at apparatets stik er sat i.</li> <li>Kontrollér, at alle dele er korrekt påsat.</li> </ul>
Saftpresseren er stoppet under normal drift.  Konstant kliklyd høres, intern kobling aktiveret.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilstopning i filter og snegl.</li> <li>Mad ikke skåret i tilpas små stykker.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saftpresser overbelastet grundet kraftig belastning.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forsøg ikke at åbne låget med kraft.</li> <li>Sluk, tag stikket ud, og tag tilbehøret af køkkenmaskinen. Aftag låget. Kontrollér, om der er tilstopning. Tag mad ud efter behov, og fortsæt presningen.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sluk, tag stikket ud, og tag tilbehøret af køkkenmaskinen. Adskil saftpresseren. Tøm saftpresseren, og sæt den sammen igen.</li> </ul>
Der løber saft ud under skålen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reststopperen er ikke sat i eller er blevet løs under brug.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, at restudløbets prop er korrekt påsat.</li> </ul>
Saften løber ikke ud af saftudløbet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drypstop lukket.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aftag stoppet, og lad saften løbe ned i saftbeholderen.</li> </ul>
For mange rester kommer med i saften.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filter eller snegl stopper til.</li> <li>Meget fiberholdig frugt/grønt tilberedes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skær mad, særlig fiberholdig mad, i mindre stykker for at undgå, at fibrene hænger ved sneglen.</li> </ul>
Viskerholderen drejer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filter eller snegl sidder forkert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér, og sørg for, at tilbehøret er korrekt monteret.</li> </ul>
Der lyder en pibende lyd, under saftpresning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Friktion mellem viskerholder og skål.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normal funktion.</li> <li>Lad ikke tilbehøret køre i tom tilstand.</li> </ul>
Skjolder på saftpresserens dele.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naturlig farve fra mad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>At gnide den med en klud, der er dyppet i vegetabilsk olie, kan hjælpe med at fjerne misfarvning.</li> </ul>

# Svenska

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa

## Säkerhet

- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtidens bruk.
- Avlägsna allt emballage och alla etiketter före första användning. Diska delarna: se "Rengöring".
- **Använd inte juicepressen om filtret är skadat.**
- Vrid hastighetsreglaget till läge "O" (AV) och dra ur kontakten:
  - innan delar monteras på eller av
  - före rengöring
  - efter användning.
- Använd aldrig ett skadat tillbehör. Lämna in det för översyn eller reparation: se "service och kundtjänst".
- **Använd endast medföljande påmatare. Stick aldrig fingrarna i matarröret. Dra ur stickkontakten och ta av locket innan du renser matarröret.**
- Stäng av innan du tar bort locket, vänta till filtret stannar och ta bort hela tillbehöret från kökmaskinens uttag.
- Överfyll inte matarröret eller använd för stor kraft när du pressar ner livsmedel genom matarröret - du kan skada tillbehöret.
- Bearbeta inte fryst frukt eller frysta grönsaker. Låt dem tina innan bearbetningen.
- Bearbeta inte torkade eller hårdare ingredienser, t.ex. frön, frukt med hårdare kärnor eller is, eftersom dessa kan skada tillbehöret.
- Vidrör inte delar som rör sig.
- Lämna aldrig tillbehöret påslaget utan uppsikt.
- Använd aldrig icke godkända tillbehör eller fler än ett tillbehör i taget.
- Felaktig användning av tillbehöret kan orsaka personskador.
- Använd inte apparaten nära, eller hängande över, kanten av arbetsytan eller bruka kraft mot tillbehöret då det är monterat Detta kan göra att enheten blir instabil och tippar över, vilket kan leda till personskada.

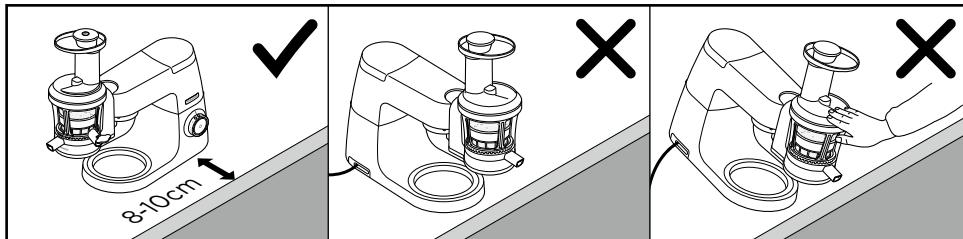

- Flytta inte apparaten och fäll inte upp huvudet när ett tillbehör är monterat eftersom kökmaskinen blir instabil.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

- Apparaten kan användas av personer med begränsad fysisk eller mental förmåga eller begränsad känsel eller med bristande erfarenhet eller kunskap, om de övervakas eller får instruktioner om hur den ska användas på säkert sätt och förstår de medföljande riskerna.
- Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.

**Se bruksanvisningen för köksmaskinen för ytterligare säkerhetsinformation.**

## Rengöring

- Drivenhet - torka av med en fuktig trasa, låt den sedan torka. Sänk inte ner den under vatten.
- Försök inte rensa bort fruktkött eller rengöra filtrets utlopp med ett vasst spetsigt föremål, som till exempel en kniv, eftersom detta skadar skålen. Använd spetsen på rengöringsborsten för att göra rent utloppen.
- Använd medföljande borste för att rengöra filtret. Skölj under vatten och borsta tills det är rent.

- Den här apparaten uppfyller EG förordning 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Tillbehöret har twist-anslutning  och är utformat för att passa direkt till den senaste generationen Kenwood Chef-modeller (TYPE KVC, KVL, KCC, KWL-och KCL).

Tillbehöret passar även de kMix-köksmaskiner som har ett låghastighetsuttag för tillbehör (TYPE KMX).

För att tillbehöret ska passa köksmaskinen måste båda delarna har twist-anslutning .

Om köksmaskinen har bar-anslutning  behöver du en adapter för att kunna använda tillbehöret. Adapterns referenskod är KAT001ME. Ytterligare information om adaptern och inköpsplatser hittar du på: [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

## Innan första användning

Diska delarna: se "Skötsel och rengöring".

## Förklaring till bilder

- ① Påmatare
- ② Lock med tratt
- ③ Spiral
- ④ Filterkorg
- ⑤ Roterande torkarhållare
- ⑥ Bearbetningsskål
- ⑦ Utloppspip för fruktkött
- ⑧ Utloppspip för juice
- ⑨ Dropstoppare
- ⑩ Drivaxel
- ⑪ Motordel
- ⑫ Juicekanna
- ⑬ Rengöringsborste
- ⑭ Skruvnyckel

## Att montera ihop juicepressen

### Se illustrationerna C - J

#### C - D

Montera fruktköttsstopparen i öppningen på undersidan av bearbetningsskålen ⑥ och tryck in tills den är säkrad.

## E - F

Montera bearbetningsskålen ⑥ på motordelen genom att passa in ⑦ på sidan av skålen mot ⑧ på motordelen. För att låsa fast skålen vrider du den medurs till dess att ⑨ är i linje med ⑩ på motordelen.

## G

Placera filterkorgen ④ i torkarhållaren ⑤.

## H

Sänk ner torkarhållaren i bearbetnings-skålen och passa in ⑪ mot ⑫ ovanpå av motordelen. Se till att filterkorgen är låst på plats.

## I

Placera spiralen ③ i filterkorgen och tryck ner för att säkra. **Obs: locket går inte att montera om inte spiralen är helt nedtryckt.**

## J

Montera locket ② ovanpå enheten och se till att ⑬ är i linje med ⑭ ovanpå motordelen. Vrid sedan locket medurs tills dess att det klickar på plats och ⑮ är i linje med ⑯ ovanpå motordelen. Placera påmataren ① i matarröret.

## Att använda juicepressen

### Se illustrationerna K - N

## K

Lyft bort locket från låghastighetsuttaget.

## L

Med tillbehöret i visad position passar du in det mot låghastighetsuttaget och roterar för att låsa det på plats.

## M - N

Placera en skål under utloppspipen för fruktkött ⑦ och placera juicekannan ⑫ under utloppspipen för juice ⑧. Se till att droppstopparen ⑨ är i öppet läge innan du pressar juice.

- Använd tabellen med rekommenderad användning som en vägledning när du gör juice av olika frukter och grönsaker.  
Byt till hastighet 6 på köksmaskinen och mata långsamt ner livsmedel genom att använda påmataren tills allt är bearbetat. Obs! Torkarhållaren är utformad för att rotera under bearbetning.

- Maximera mängden juice genom att sanka trycka ner råvarorna med hjälp av påmataren. Tryck inte för hårt eftersom råvarorna dras ner av spiralen. Efter att den sista råvaran har lagts i låt juicepressen köra så att den sista juicen renas ut från filterhållaren. Tiden varierar beroende på typ av frukt och tjockleken på juice som pressas ut.

## O


Stäng av och vänta tills flödet av juice har saktat ner till några långsamma droppar. Placera sedan droppstopparen ⑨ i läge innan du tar bort kannan.

### Se avsnittet om felsökning om det uppstår problem vid användandet av juicepressen.

#### • spärrmekanism

**Det finns en inre spärrmekanism utformad för att skydda tillbehöret om det skulle klämmas fast. Något enstaka "klick"-ljud under användning är normalt, men om något livsmedel kläms fast i matarröret eller spiralen och juicepressen slutar att fungera och ett kontinuerligt klickande ljud hörs, stäng då av köksmaskinen och ta bort tillbehöret.**

- När väl tillbehöret är borttaget från köksmaskinen tar du bort locket och avlägsnar det som blockerar. Om locket har fastnat och är svårt att ta bort använder du skruvnyckeln ⑯ som medföljer för att vrida tillbehörets drivaxel i moturs riktning tills dess att livsmedlet rubbas och locket kan tas bort. När livsmedlet har tagits bort monterar du ihop tillbehöret igen och monterar tillbaka det på köksmaskinen.

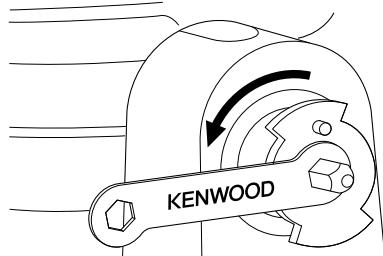

## Råd och tips om juicepressen

- Tvätta alla frukter och grönsaker noga innan du pressar juice.
- Lägg bara i små kvantiteter åt gången i matarröret och mata ner långsamt för att maximera mängden juice som pressas.
- Hårda råvaror är lättast att pressar vid rumstemperatur.
- Du behöver inte ta bort tunna skal. Ta endast bort tjocka skal som du inte skulle äta t.ex. apelsinskal, skal på ananas, melon och okokta rödbetor.
- Använd färsk frukt och färsk grön saker eftersom de innehåller mer juice.
- Ta bort kärnor och hårda frön från körsbär, plommon mm.
- Vitaminer försvisser - ju snabbare du dricker juice, desto fler vitaminer innehåller den.
- Om du vill spara juice nägra timmar ställ in den i kylen. Den håller bättre om du tillsätter ett par droppar citronjuice.

## Hälsoråd

- Drick inte mer än tre glas (å 230 ml) juice om dagen om du inte är van vid det.
- Späd ut juice till barn med lika delar vatten.
- Juice av mörkgröna (broccoli, spenat etc.) eller mörkröda (rödbeta, rödkål etc.) grönsaker är mycket stark. Späd alltid ut den.
- Fruktjuice har en hög andel fruktos (fruktsocker) så personer med diabetes eller lågt blodsocker ska undvika att dricka för mycket.

## Rekommenderad användning

Frukt/grönsak	Förberedelser	Råd och tips
	Dela så att de passar i matarröret.	Hårda råvaror ska helst pressas i rumstemperatur för att maximera mängden juice.
	Dela så att de passar i matarröret.	
	Ta bort blad och stjälkar genom att skära bort toppen och botten. Skär i skivor på längden.	Förhindra att filtret täpps igen genom att rengöra det efter varje stor ananas.
	Ta bort stjälkarna.	Bearbeta en handfull åt gången för att maximera mängden juice.
	Dela så att de passar i matarröret.	Det blir en tjock klumpig juice snarare än en len juice.
	Ta bort grova skal och kärnor.	Juicen blir mycket tjock.
	Ta bort tjockt skal.	-
	Dela så att de passar i matarröret.	-
	Pressa hela.	Bearbeta en handfull åt gången för att maximera mängden juice.
	Ta bort blad och skala.	-
	Samla bladen i ett knippe.	-
	Pressa hela.	-
	Dela så att de passar i matarröret.	-
	Skala och ta bort det vita.	-
	Ta bort kärnorna innan frukten pressas.	-
	Öppna frukten genom att göra en skära runt skalet och bryt isär den. Placera i en skål kallt vatten och ta bort det vita från kärnorna (det blir lättare att separera kärnorna eftersom de sjunker till botten av skålen och det vita flyter upp till toppen).	-

## Skötsel och rengöring

### Se illustrationerna

- Stäng alltid av, dra ur stickkontakten och montera ner juicepressen före rengöring.
- Vissa råvaror som morötter och bladgrönsaker kan missfärga apparatens delar.  
Rengör apparatens delar direkt efter användning för att minska uppkomsten av fläckar.
- Försök inte rensha bort fruktkött eller rengöra filtrets utlopp med ett vasst spetsigt föremål, som till exempel en kniv, eftersom detta skadar skålen. Använd spetsen på rengöringsborsten för att göra rent utloppen.

### Motordel

- Torka av med en fuktig trasa. Torka sedan torrt.
- Doppa inte i vatten.

### Filter

- Det är lättare att ta bort fruktkött och fiber om dropstopparen är stängd. Starta juicepressen och håll i cirka 300 ml vatten i matarröret. Kör juicepressen i cirka 20 sekunder. Placera juicekannan under utloppspipen för juice och öppna dropstopparen så att vattnet kan rinna ut.
- Rengör alltid filterkorgen omedelbart efter användning.
- Använd medföljande borste för att rengöra filtret. Skölj under vatten och borsta tills det är rent.

### Torkarhållare

- Torkarna i filterhållaren kan monteras av för rengöring. Montera tillbaka dem genom att sätta in övre/undre torkare i hålen på filterhållaren och säkra. Kontrollera att de sitter på plats och är korrekt monterade innan du monterar ihop juicepressen.

## Service och kundtjänst


- Om du får några problem när du använder tillbehöret, ska du läsa igenom avsnittet "Problemsökning" i bruksanvisningen eller besöka [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) innan du ringer kundtjänst.
- Produkten omfattas av en garanti som efterföljer alla lagstadgade bestämmelser vad gäller garanti och konsumenträttigheter i inköpslandet.
- Om din Kenwood-produkt inte fungerar som den ska eller om du upptäcker fel ber vi dig att lämna eller skicka in den till ett godkänt KENWOOD-servicecenter. För aktuell information om närmaste godkända KENWOOD-servicecenter besök [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) eller Kenwoods webbplats för ditt land.
- Konstruerad och utvecklad av Kenwood i Storbritannien.
- Tillverkad i Kina.

## Problemsökning

Problem	Orsak	Lösning
Tillbehöret startar inte/ fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen ström.</li> <li>• Bearbetningsskålen är inte korrekt inpassad på motordelen eller locket är inte låst på rätt sätt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att stickkontakten sitter i.</li> <li>• Kontrollera att alla delar är korrekt monterade.</li> </ul>
Råsaftcentrifugen har stannat under normal användning.  Kontinuerligt klickande ljud hörs, inre spärrmekanism aktiverad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtret eller spiralen har täpptos igen.</li> <li>• Råvarorna har inte delats i tillräckligt små bitar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tvinga inte upp locket.</li> <li>• Stäng av, dra ur sladden och ta bort tillbehöret från köksmaskinen. Ta av locket. Kontrollera om något har fastnat. Ta bort eventuella livsmedel och fortsätt att pressa juice.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juicepressen är överlastad på grund av tung last.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stäng av, dra ur sladden och ta bort tillbehöret från köksmaskinen. Ta isär juicepressen. Rensa och montera ihop juicepressen igen.</li> </ul>
Skålens undersida läcker juice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fruktkötsstopparen är inte korrekt monterat eller har lossnat under drift.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att utloppet på fruktköttstopparen är korrekt monterad.</li> </ul>
Juicen rinner inte ut genom utloppspipen för juice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Droppstopparen är stängd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öppna droppstopparen så att juicen kan rinna ner i juicekannan.</li> </ul>
För mycket fruktkött i juicen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  Filtret eller spiralen är igentäppt.</li> <li>• Filter eller spiral är inte korrekt monterade.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skär råvarorna, särskilt fiberrika råvaror i mindre bitar för att undvika att de fastnar på spiralen.</li> </ul>
Torkaren roterar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frukt eller grönsaker med mycket fiber bearbetas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera och säkerställ att tillbehöret är korrekt monterat.</li> </ul>
Det hörs ett gnisslande ljud när apparaten körs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det uppkommer friktion mellan torkarhållaren och skålen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normalt.</li> <li>• Kör inte tillbehöret då det är tomt.</li> </ul>
Fläckar på apparatens delar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naturlig färg från råvarorna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Att gnugga fläckarna med en trasa doppad i vegetabilisk olja kan minska fläckarna.</li> </ul>

## Sikkerhet

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere.
- Fjern all emballasje før første gangs bruk og eventuelle etiketter. Vask delene: se "Rengjøring"
- **Ikke bruk saftpressen hvis filteret er skadet.**
- Skru hastighetskontrollen "OFF posisjon og ta ut kontakten:
  - før du setter på eller tar av deler
  - før du rengjør
  - etter bruk
- Bruk aldri skadet tilbehør. Få det sjekket eller reparert: se "service og kundetjeneste".
- **Du må bare bruke stapperen som følger med. Du må aldri putte fingrene i materøret. Trekk ut støpselet og ta av lokket før du fjerner blokkeringer i materøret.**
- Før du fjerner lokket, slå av strømmen, vent til filteret stopper og fjern hele tilbehøret fra uttaket på kjøkkenmaskinen.
- Du må ikke fylle materøret for fullt eller bruke for mye makt til å skyve maten ned i materøret - du kan skade tilbehøret.
- Du må ikke bruke frossen frukt eller frosne grønnsaker i apparatet. La varene tine før du behandler dem.
- Ikke behandle tørkede eller harde ingredienser som korn, frukt med harde frø eller is, da de kan skade tilbehøret.
- Ikke ta på deler i bevegelse.
- Ikke la tilbehøret stå slått på uten tilsyn.
- Bruk aldri redskap som ikke er godkjent, eller mer enn et redskap om gangen.
- Feil bruk av tilbehøret kan føre til personsårer.
- Apparatet må ikke brukes nær kanten eller mens det henger over arbeidsflaten. Det må ikke brukes kraft på tilbehøret mens det er tilkoblet. Dette kan gjøre enheten ustabil slik at den velter og forårsaker skade.

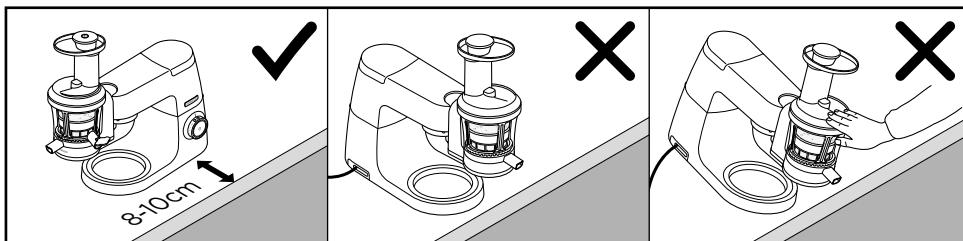

- Ikke flytt eller hev mikserhodet mens tilbehør er satt på, dette kan gjøre kjøkkenmaskinen ustabil.
- Barn må passes på slik at de ikke leker med apparatet.

- Apparater kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller veiledning om trygg bruk av apparatet og de forstår farene det innebærer.
- Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.

### **Les om ekstra sikkerhetsadvarsler i hovedinstruksjonsboken for kjøkkenmaskinen.**

## Rengjøring

- Drivenhet - Tørk av med en fuktig klut og tørk. Ikke senk i vann.
- Ikke rengjør fiber- eller filterutløpet med skarpe, spisse objekter, som en knivspiss - dette skader bollen. Bruk tuppen på rengjøringsbørstens håndtak til å rengjøre uttakene.
- Bruk børsten som følger med, til å rengjøre filteret. Du får best resultat hvis du skyller det med vann og børster til vannet er klart.

- Dette apparatet overholder EC-forordning 1935/2004 om materialer og gjenstander som er bestemt å komme i kontakt med næringsmidler.

Dette tilbehøret har Twist-tilkoblingssystemet  og er skapt for å passe direkte på den nyeste generasjonen Kenwood Chef-modeller (identifisert som TYPE KVC-, KVL-, KCC-, KWL- og KCL).

Dette tilbehøret kan også passe på KMix-kjøkkenmaskiner med et lavhastighetsuttak for tilbehør (TYPE KMX).

Sjekk at dette tilbehøret er kompatibelt med din kjøkkenmaskin ved å kontrollere at begge komponentene har Twist-tilkoblingssystemet .

Hvis kjøkkenmaskinen din har Bar-tilkoblingssystemet , må du bruke en adapter for å kunne bruke tilbehøret. Referansekode til adapteren er KAT001ME. Du finner mer informasjon og opplysninger om hvordan du kan bestille adapteren på [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

### **Før første gangs bruk**

Vask delene - se «Stell og rengjøring».

## Deler

- ① Stapper
- ② Lokk med trakt
- ③ Skrue
- ④ Filterkurv
- ⑤ Roterende viskerholder
- ⑥ Saftbolle
- ⑦ Fiberutløp
- ⑧ Saftutløp
- ⑨ Dryppstopper
- ⑩ Drivaksel
- ⑪ Motordel
- ⑫ Saftmugge
- ⑬ Rengjøringsbørste
- ⑭ Skrunøkkel

## Slik monterer du saftpressen

### **Se illustrasjonene C - J**

#### **C - D**

Sett fiberproppen inn i åpningen på undersiden av saftbollen ⑥ og skyv inn til den sitter ordentlig på plass.

#### **E - F**

Sett saftbollen ⑥ på motordel ved å sette  på siden av bollen på linje med  på

motordelen. Du låser bollen ved å dreie den med klokken til er på linje med på motordelen.

## G

Sett filterkurven inn i viskerholderen .

## H

Senk viskerholdermonteringen ned i saftbollen og legg på linje med på toppen av motordelen. Pass på at filterkurven er låst på plass.

## I

Plasser skruen i filterkurven og skyv ned for å låse den på plass. **Merk:** Lokket kan ikke settes på hvis skruen ikke er skjøvet helt ned.

## J

Sett lokket på enheten – pass på at ligger på linje med oppå motordelen. Deretter vrir du lokket med klokken til det klikker på plass og ligger på linje med oppå motordelen. Sett stapperen i materøret.

## Slik bruker du saftpressen

### Se illustrasjonene K – N

## K

Ta av dekselet på uttaket for lav hastighet.

## L

Sett tilbehøret i stilling som vist på uttaket for lav hastighet og roter for å låse på plass.

## M – N

Sett en bolle under fiberutløpet , og sett saftmuggen under saftutløpet . Sjekk at dryppstopperen er åpen før du begynner å lage saft.

- Bruk tabellen for anbefalt bruk som veiledning når du lager saft av forskjellige frukter og grønnsaker. Bytt til hastighet 6 på kjøkkenmaskinen og skyv matvarene sakte ned med stapperen til alt er behandlet. Merk: Viskerholderen er ment å rotere under drift.
- Du får mest mulig saft ved å skyve matvarene langsomt nedover med stapperen. Du må ikke bruke for mye makt – matvarene skal trekkes ned av skruen. Etter at du har lagt til den siste bitten, må du la saftpressen kjøre slik at saften kan

tømmes ut av saftbollen. Hvor lang tid det tar avhenger av frukttypen du bruker og hvor tyktflytende saften er.

## O


Slå av og vent til saften som renner ut, er redusert til noen få, langsomme drypp. Så setter du dryppstopperen på før du tar vekk muggen.

### Se feilsøkingsavsnittet hvis du har problemer med å bruke saftsentrifugen.

#### • betjene koblingen

Det finnes en internkobling som er laget for å beskytte tilbehøret i tilfelle det kiler seg fast. En sporadisk klikkelyd kan høres ved normal drift, men hvis mat blir fastkjørt i matrøret, eller skruen og saftpressen slutter å fungere, og det resulterer i en kontinuerlig klikkelyd, må du slå av kjøkkenmaskinen og fjerne tilbehøret.

- Når tilbehøret er tatt av kjøkkenmaskinen, ta av lokket og fjern blokkeringen. Hvis lokket sitter fast og er vanskelig å ta av, bruk skrunøkkelen til å dreie drivakselen til tilbehørsdelen i retning mot klokken til matvaren har løsnet og lokket kan fjernes. Når maten er løsnet kan du remontere tilbehøret og sett det på kjøkkenmaskinen igjen.

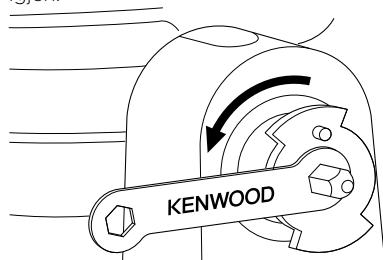

### Hint og tips for bruk av saftpressen

- Vask all frukt og alle grønnsaker grundig før du lager saft av dem.
- Du får mest mulig saft ut av matvarene ved å ha små mengder av gangen i materøret og skyve langsomt ned.
- Det er best om harde matvarer har romtemperatur ved behandling.

- Du trenger ikke å ta av tynne skall eller skinn. Bare fjern tykke skall som du ikke ville spist, f.eks. appelsinskall, ananasskall, melonskall og skallet på rå rødbeter.
- Bruk frisk frukt og friske grønnsaker – de inneholder mer saft.
- Ta ut steiner og harde frø fra kirsebær, plommer o.l.
- Vitaminer forsvinner med tiden – jo tidligere du drikker saften, jo flere vitaminer får du ut av den.
- Hvis du vil oppbevare saften i noen timer, setter du den i kjøleskapet. Den holder seg bedre hvis du har i noen få dråper sitronsaft.

#### **Helseråd**

- Ikke drikk mer enn tre glass saft på 230 ml per dag med mindre du er vant til det.
- Vann ut saft for barn med like mye vann som saft
- Saft fra mørkegrønne (brokkoli, spinat osv.) eller mørkerøde (rødbeter, rødkål osv.) grønnsaker er svært sterkt, så den bør alltid vannes ut.
- Fruktsaft inneholder mye fruktose (fruktsukker), så personer som har diabetes eller lavt blodsukker, bør unngå å drikke for mye.

## Tabell for anbefalt bruk

Frukt/grønnsak	Forarbeid	Hint og tips
	Skjær i biter som passer i materøret.	Du får mest saft ut av harde matvarer hvis de har romtemperatur ved behandling.
	Skjær i biter som passer i materøret.	
	Fjern blader og stilker ved å skjære av toppen og bunnen. Skjær i biter på langs.	Rengjør filteret etter én stor ananas for å forhindre at det blir blokkert.
	Ta av stilkene.	Behandle små håndfuller av gangen for å få mest mulig saft.
	Skjær i biter som passer i materøret.	Saften blir tyktflytende og full av biter, ikke jevn.
	Ta av seig skall og ta ut steinen.	Saften blir veldig tyktflytende.
	Ta av seige/harde skall.	-
	Skjær i biter som passer i materøret.	-
	Ha i hele.	Behandle små håndfuller av gangen for å få mest mulig saft.
	Ta av blader og skall.	-
	Samle bladene i en bunt.	-
	Ha i hele.	-
	Skjær i biter som passer i materøret.	-
	Skrell og fjern det hvite.	-
	Ta ut Steinene eller frøene før behandling.	-
	Åpne frukten ved å skjære hakk i skallet og bryte fra hverandre. Legg i en stor bolle med kaldt vann og fjern frøene fra det hvite (dette hjelper med å skille ut frøene - de synker til bunnen av bollen og det hvite flyter).	-

## Stell og rengjøring

### Se illustrasjon Q

- Slå alltid av, trekk ut støpselet og ta saftpressen fra hverandre før rengjøring.
- Det kan oppstå misfarging av delene ved bruk av ingredienser som gulrøtter eller bladgrønnsaker.  
Rengjør alle delene rett etter bruk, dette reduserer risikoen for misfarging.
- Ikke rengjør fiber- eller filterutløpet med skarpe, spisse objekter, som en knivspiss - dette skader bollen. Bruk tuppen på rengjøringsbørstens håndtak til å rengjøre uttakene.

### Motordel

- Tørk av med en fuktig klut, og tørk.
- Må ikke legges i vann.

### Filter

- Gjør det enklere å fjerne fruktkjøtt og fibre ved å lukke dryppstopperen. Slå på saftpressen og hell ca. 300 ml vann ned i materøret. Kjør saftpressen i ca. 20 sekunder, sett saftmuggen under saftutløpet og åpne stopperen for å la vannet renne ut.
- Rengjør alltid filterkurven rett etter bruk.
- Bruk børsten som følger med, til å rengjøre filteret. Du får best resultat hvis du skyller det med vann og børster til vannet er klart.

### Viskerholder

- Viskerne i filteret kan fjernes for rengjøring. Du setter den sammen igjen ved å sette de øvre/nedre viskerne i mellomrommet i filterholderen og skyve på plass. Pass på at viskerne er satt tilbake på plass på korrekt vis før du setter sammen saftpressen igjen.

## Service og kundetjeneste


- Hvis du opplever problemer med bruken av tilbehøret ditt, se i "feilsøkingsveiledningen" i bruksveilegningen før du ber om hjelp eller gå inn på [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- Vennligst merk at produktet ditt dekkes av en garanti som overholder alle lovforskrifter angående eksisterende garanti- og forbrukerrettigheter i landet der produktet ble kjøpt.
- Hvis Kenwood-produktet ditt har funksjonssvikt eller du finner defekter på det, må du sende eller ta det med til et autorisert KENWOOD-servicesenter. Du finner oppdatert informasjon om hvor ditt nærmeste autoriserte KENWOOD-servicesenter er, på [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) eller på nettstedet for landet ditt.
- Designet og utviklet av Kenwood i Storbritannia.
- Laget i Kina.

## Feilsøkingsveileitung

Problem	Årsak	Løsning
Tilbehøret starter ikke / fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen strøm.</li> <li>Saftbollen er ikke helt på linje med motordelen eller lokket er ikke låst på plass.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sjekk at apparatets støpsel står i.</li> <li>Sjekk at alle delene er satt korrekt på plass.</li> </ul>
Saftpressen har stanset under normal drift.  Kontinuerlig klikkelyd høres, internkobling aktivert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blokninger i filteret og skruen.</li> <li>Matvarene er ikke skåret i små nok biter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ikke prøv å åpne lokket med makt.</li> <li>Slå av, ta ut stopselet, fjern tilbehøret fra kjøkkenmaskinen. Ta av lokket. Sjekk om det er blokering. Fjern matvaren om nødvendig, og fortsett å lage saft.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saftpressen er overbelastet på grunn av for mye matvarer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slå av, ta ut stopselet, fjern tilbehøret fra kjøkkenmaskinen. Ta saftpressen fra hverandre. Gjør den ren og sett sammen saftpressen igjen.</li> </ul>
Det lekker ut saft fra under bollen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiberstopperen er ikke satt på, eller den har løsnet under drift.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sjekk at stopperen på fiberutløpet sitter korrekt på.</li> </ul>
Det kommer ikke saft ut av saftutløpet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dryppstopperen er lukket.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Åpne stopperen og la saften renne ned i saftmuggen.</li> </ul>
Det kommer med for mye biter i saften.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blokninger i filteret eller skruen.</li> <li>Frukt/grønnsaker med veldig mye fibre blir behandlet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skjær matvarene, spesielt hvis de har mye fibre, i mindre biter for å unngå at fibrene snor seg rundt skruen.</li> </ul>
Viskerholderen roterer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filteret eller skruen sitter ikke riktig på plass.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at tilbehøret er riktig montert.</li> </ul>
Det kommer en gnisselyd når saftpressen kjører.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Friksjon mellom viskerholderen og bollen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normal drift.</li> <li>Ikke bruk tilbehørsdelen tom.</li> </ul>
Flekker på delene som lager saften.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naturlige fargestoffer fra matvarene.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Du kan gni med en klut dypet i vegetabilsk olje for å fjerne misfarging.</li> </ul>

## Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Poista kaikki pakkausmateriaali ja merkinnät ennen ensimmäistä käyttökertaa. Pese osat, ks. kohta "Puhdistus".
- **Älä käytä mehupuristinta, jos suodatin on vahingoittunut.**
- Käännä nopeussäädin asentoon "O" OFF ja irrota laite pistorasiasta
  - ennen osien kiinnittämistä ja irrottamista
  - ennen puhdistamista
  - käytön jälkeen
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta lisälaitetta. Toimita se tarkistettavaksi ja korjattavaksi. Lisätietoja on huolto ja asiakaspalvelu -kohdassa.
- **Käytä vain mukana toimitettua työnnintä. Älä työnnä sormiasi syöttöputkeen. Irrota pistoke pistorasiasta ja irrota kansi aina ennen tukoksen poistamista syöttöputkestä.**
- Ennen kannen poistamista katkaise virta ja odota, että suodatin pysähtyy. Irrota koko laite yleiskoneen liitännästä.
- Älä täytä syöttöputkea liikaa tai työnnä ruokaa putkeen liian voimakkaasti. Muutoin laite voi vaurioitua.
- Älä käsitlele jäätynettyä hedelmiä tai vihanneksia. Anna niiden sulaa ensin.
- Älä käsitlele kuivattuja tai kovia aineosia, kuten jyviä, kovia siemeniä sisältäviä hedelmiä tai jäättä. Muutoin laite voi vaurioitua.
- Älä koske liikkuviin osiin.
- Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa.
- Älä käytä luvatonta lisälaitetta tai useampaa kuin yhtä lisälaitetta kerrallaan.
- Lisälaitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä käytä laitetta lähellä työtason reunaa tai jos johto roikkuu työtason reunan yli. Älä käytä voimaa asettaessasi laitteen paikalleen. Muutoin kone voi muuttua epävakaaksi ja kaatua, jolloin voi aiheutua loukkaantuminen.

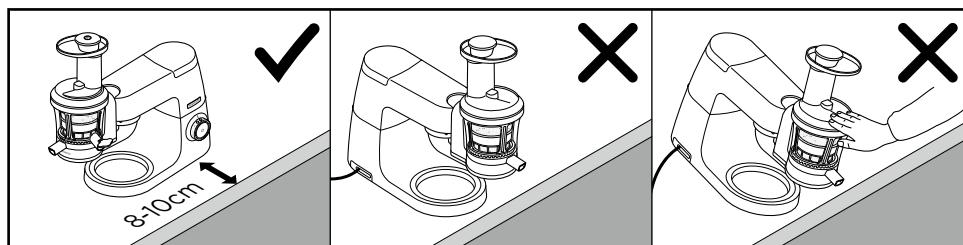

- Älä siirrä tai nostaa sekoituspäästä, kun siihen on kiinnitetty varuste. Muuten yleiskone voi muuttua epävakaaksi.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitteita, jos heidät on koulutettu käyttämään niitä turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat.

- Käytää laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäyttöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.

### **Yleiskoneen käyttöohjeessa on lisätietoja turvallisuudesta.**

## Puhdistus

- Moottoriosa - Pyyhi kostealla kankaalla ja kuivaa. Älä upota laitetta veteen.
- Älä puhdista jätteen poistoa tai suodattimen ulostuloa veitsen kaltaisella teräväällä esineellä. Muutoin mehuastia voi vaurioitua. Puhdista aukot harjan kärjellä.
- Puhdista suodatin käytämällä laitteen mukana toimitettua harjaa. Saat parhaat tulokset huuhtelemalla juoksevalla vedellä ja harjaamalla.

- Tämä laite täyttää EU-asetuksen 1935/2004 elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

Tämä lisälaitte on yhteensopiva Twist-liitosjärjestelmän  kanssa. Se sopii uusimman sukupolven Kenwood Chef -malleihin, joiden tunnukset ovat TYPE KVC, KVL, KCC, KWL ja KCL.

Lisäksi tämä lisälaitte voidaan yhdistää KMix-keittökoneisiin, joissa on hitaan nopeuden kiinnityspaikka (TYPE KMX).

Lisävaruste on yhteensopiva yleiskoneen kanssa, jos siinä ja varusteessa käytetään Twist-liitosjärjestelmää .

Jos yleiskoneessasi käytetään Bar-liitosjärjestelmää , on käytettävä sovitinta. Sovittimen koodi on KAT001ME. Saat lisätietoja ja voit tilata sovitimen osoitteessa [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

### **Ennen ensimmäistä käyttökertaa**

Pese osat hoito ja puhdistus -kohdassa kuvatulla tavalla.

## Selite

- ① Työnnin
- ② Syöttösuppilolla varustettu kansi
- ③ Ruuvi
- ④ Suodatinkori
- ⑤ Pyörivä kaapimenpidin
- ⑥ Mehuastia
- ⑦ Jätteenpoisto
- ⑧ Mehun ulostulo
- ⑨ Tippalukko
- ⑩ Käyttöakseli
- ⑪ Käyttöyksikkö
- ⑫ Mehukannu
- ⑬ Puhdistusharja
- ⑭ Kiintoavain

## Mehupuristimen kokoaminen

### **Katsa kuvia C - J**

### **C - D**

Aseta jätteen pysäytävä osa aukkoon mehuastian ⑯ pohjalle ja kiinnitä se painamalla.

### **E - F**

Kiinnitä mehuastia ⑯ käyttöyksikköön kohdistamalla mehuastian kyljessä näkyvä  käyttöyksikön kyljessä näkyvään merkkiin . Lukitse astia käänämällä sitä myötäpäivään, kunnes  kohdistuu käyttöyksikön merkkiin .

### **G**

Aseta suodatinkori ④ kaapimenpitimeen ⑮.

## H

Laske kaapimenpidinasetelma mehuastiaan ja kohdista ► käyttöyksikön yläosassa näkyvään merkkiin ─. Varmista, että suodatinkori lukittuu paikoilleen.

## I

Aseta ruuvi ③ suodatinkoriin ja paina se paikalleen. **Huomio: Kantta ei voi asettaa paikalleen, jos ruuvia ei ole painettu pohjaan saakka.**

## J

Aseta kansi ② paikalleen. Varmista, että ② kohdistuu käyttöyksikön yläosan merkkiin ─. Käännä kantta myötäpäivään, kunnes ④ kohdistuu käyttöyksikön yläosan merkkiin ─. Aseta työnnin ① syöttöputkeen.

## Mehupuristimen käyttäminen

### Katso kuvia K - N

## K

Irrota hitaan nopeuden aukon kansi.

## L

Kun laite on kuvassa näkyvässä asennossa, paikanna hitaan nopeuden aukko ja lukitse paikalleen käntämällä.

## M - N

Aseta kulho jätteenpoiston ⑦ alle. Aseta mehukannu ⑫ mehun ulostulon ⑧ alle. Ennen mehun puristamisen aloittamista varmista, että tippalukko ⑨ on avoimessa asennossa.

- Kun puristat mehua erilaisista hedelmistä ja vihanneksista, katso lisätietoja käyttösuosituskaaviosta.  
Käynnistä yleiskone nopeudelle 6. Työnnä aineksia hitaasti työntimen avulla. Huomaa: Kaapimenpitimen on tarkoitus pyöriä toiminnan aikana.
- Saat mahdollisimman paljon mehua työntämällä aineksia hitaasti työntimen avulla. Älä käytä liikaa voimaa. Ruuvin tulee vetää ainekset alas.  
Kun kaikki ainekset on työnnetty mehupuristimeen, anna sen käydä, kunnes kaikki mehu on valunut ulos. Tarvittava aika vaihtelee hedelmien tyypin ja mehun paksuuden mukaan.

## O


Katkaise virta. Odota, kunnes mehun virtaaminen muuttuu pisaroimiseksi. Aseta tippalukko ⑨ paikalleen ennen mehuastian poistamista.

### Jos mehupuristinta käytettäessä ilmenee ongelmia, katso lisätietoja ongelmanratkaisuohjeista.

#### • **kytkimen toiminta**

**Jos mehupuristin juuttuu kiinni, sisäinen kytkin suojaa sitä. Satunnainen napsahteleva ääni on normaalista. Jos syöttöputkeen tai -ruuviin tarttuu aineksia ja mehupuristin lakkaa toimimasta, kuuluu jatkuva napsahtelua. Pysäytä tällöin yleiskone ja irrota laite.**

- Kun laite on irrotettu yleiskoneesta, poista kansi ja tukos. Jos kansi on tarttunut kiinni ja sitä on vaikea irrotaa, käännä laitteen käyttöäkselia vastapäivään kiintoavaimella ⑯, kunnes ruoka-aine irtoaa ja kannen voi poistaa. Kun ruoka-aine on irrotettu, kokoa laite ja kiinnitä se yleiskoneeseen uudelleen.

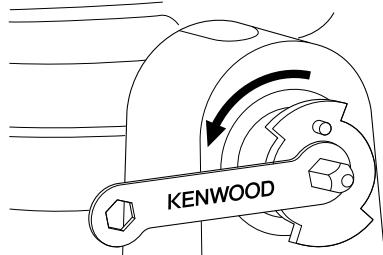

## Mehupuristimen käyttövihjeitä

- Pese kaikki hedelmät ja vihannekset huolellisesti ennen mehun puristamista niistä.
- Saat mahdollisimman paljon mehua työntämällä syöttöputkeen vain vähän aineksia kerrallaan ja painamalla hitaasti.
- Kovat ainekset kannattaa käsitellä huoneenlämpöisintä.
- Ohuita kuoria ei tarvitse poistaa. Vain esimerkiksi appelsiinien, ananasten, melonien ja raakojen punajuurten syömäkelvottomat kuoret täytyy poistaa.
- Käytä tuoreita hedelmiä ja vihanneksia. Niissä on enemmän mehua.
- Poista kivet ja kovat siemenet esimerkiksi luumuista ja kirsikoista.

- Vitamiinit tuhoutuvat. Mitä nopeammin mehu juodaan, sitä enemmän vitamiineja siinä on.
- Jos mehua on säilytettävä, se säilyy muutaman tunnin jäääkaapissa. Se säilyy paremmin, jos lisääät joukkoon hieman sitruunamehua.

### **Terveyssuositukset**

- Ellet ole tottunut juomaan tuoremehua, juo sitä enintään kolme lasillista (230 ml) päivässä.
- Laimenna mehua lapsia varten lisäämällä siihen puolet vettä.
- Tummista vihreistä vihanneksista, kuten parsakaalista tai pinaatista, tai punaisista, kuten punajuuresta tai punakaalista, puristettu mehu on erittäin voimakasta, joten laimenna se.
- Hedelmämehussa on runsaasti fruktoosia eli hedelmäsokeria, joten diabeetikoiden ja alhaisesta verensokerista kärsivien on juotava sitä varovaisesti.

## Käyttösuosituustaulukko

Hedelmät/vihannekset	Valmistelut	Vihjeitä ja neuvoja
	Paloittele syöttöputkeen mahtuviksi paloiksi.	Saat kovista aineksista eniten mehua, kun ne ovat huoneenlämpöisiä.
	Paloittele syöttöputkeen mahtuviksi paloiksi.	
	Poista lehdet ja kanta leikkaamalla ylä- ja alaosa irti. Leikkaa pituussuuntaisiksi suikaleiksi.	Puhdistaa suodatin jokaisen suuren ananaksen jälkeen, jotta se ei tukkeudu.
	Poista varret.	Saat eniten mehua puristamalla kourallisen rypäleitä kerrallaan.
	Paloittele syöttöputkeen mahtuviksi paloiksi.	Saat tasaisen mehun sijasta paksua hedelmälihaa sisältäväää mehua.
	Poista paksut kuoret ja kivet.	Mehusta tulee erittäin paksua.
	Poista paksut kuoret.	-
	Paloittele syöttöputkeen mahtuviksi paloiksi.	-
	Laita mehupuristimeen kokonaисina.	Saat eniten mehua puristamalla pienen kourallisen kerrallaan.
	Poista lehdet ja kuori.	-
	Kääri lehdet nipiuksi.	-
	Laita mehupuristimeen kokonaисina.	-
	Paloittele syöttöputkeen mahtuviksi paloiksi.	-
	Kuori ja poista valkoinen osa.	-
	Poista kivet tai kovat siemenet ennen puristamista.	-
	Aava rikkomalla kuori ja murtamalla hedelmä. Upota lohkot suureen kulholliseen kylmää vettä ja erottele siemenet. Ne painuvat kulhon pohjalle ja valkoinen aines nousee veden pinnalle.	-

# Hoitaminen ja puhdistaminen

## Katso kuvaavat kuvat

- Ennen puhdistamista katkaise laitteesta virta, irrota pistoke pistorasiasta ja irrota mehupuristimen osat toisistaan.
- Esimerkiksi porkkana tai lehtivihreää sisältävät vihannekset voivat aiheuttaa värjätyimiä. Tahroja tulee vähemmän, kun kaikki osat puhdistetaan heti käytön jälkeen.
- Älä puhdista jätteen poistoa tai suodattimen ulostuloa veitsen kaltaisella terävällä esineellä. Muutoin mehuastia voi vaurioitua. Puhdista aukot harjan kärjellä.

## Käyttöyksikkö

- Pyyhi kostealla kankaalla ja kuivaa.
- Älä upota veteen.

## Suodatin

- Jätteet ja kuidut on helpompi poistaa, kun tippalukko asetetaan suljettuun asentoon. Käynnistä mehupuristin. Kaada syöttöputkeen noin 300 ml vettä. Anna mehupuristimen käydä noin 20 sekuntia. Aseta mehuastia mehun ulostulon alle. Anna veden valua ulos.
- Puhdista suodatinkori heti mehun puristamisen jälkeen.
- Puhdista suodatin käytämällä laitteen mukana toimitettua harjaa. Saat parhaat tulokset huuhtelemalla juoksevalla vedellä ja harjaamalla.

## Kaapimenpidin

- Suodattimenpitimen kaapimet voidaan poistaa puhdistusta varten. Kokoa asettamalla ylemmät/alemmat kaapimet suodattimenpitimen koloon ja kiinnitä ne. Ennen mehupuristimen kokoamista varmista, että kaapimet on vaihdettu ja sovitettu oikein.

## Huolto ja asiakaspalvelu

- Jos lisälaitteen käytämisen aikana ilmenee ongelmia, katso lisätietoja käyttöohjeen ongelmanratkaisuohjeista tai siirry osoitteeseen [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) ennen avun pyytämistä.
- Tuotteesi takuu koostuu sen varsinaisesta takuusta ja ostomaan kuluttajansuojasta.
- Jos Kenwood-tuotteesi vikaantuu tai siihen tulee toimintahäiriö, toimita tai lähetä se valtuutettuun KENWOOD-huoltokorjamoon. Löydät lähimmän valtuutetun KENWOOD-huoltokorjaamon tiedot osoitteesta [visit.kenwoodworld.com](http://visit.kenwoodworld.com) tai maakohtaisesta sivustosta.
- Kenwood on suunnitellut ja muotoillut Iso-Britanniassa.
- Valmistettu Kiinassa.


## Ongelmanratkaisuohjeista

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Laite ei käynnisty tai ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ei virtaa.</li> <li>Mehuastia ei ole kunnolla paikallaan käyttöyksikössä tai kantta ei ole kiinnitetty oikein.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että pistoke on pistorasiassa.</li> <li>Tarkista, että kaikki osat ovat oikein paikoillaan.</li> </ul>
Mehupuristin pysähtyi normaalissa käytössä.  Kuuluu jatkuvaa napsahtelua, sisäinen kytkin on lauennut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suodattimessa ja ruuvissa on tukos.</li> <li>Aineksia ei ole leikattu riittävän pieniksi paloiksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Älä yritä avata kantta väkisin.</li> <li>Sammuta virta, irrota pistoke pistorasiasta ja irrota laite yleiskoneesta. Poista kansi. Tarkista tukosten varalta. Poista ainekset tarvittaessa ja jatka mehun puristamista.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehupuristin on yli-kuormitettu ainesten liian suuren määren vuoksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sammuta virta, irrota pistoke pistorasiasta ja irrota laite yleiskoneesta. Irrota mehupuristin. Puhdista mehupuristin ja kokoa se.</li> </ul>
Astian alta vuotaa nestettä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jätteen pysäyttävä osa ei ole paikallaan tai se on irronnut käytön aikana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, että jätteen pysäyttävä osa on oikein paikallaan.</li> </ul>
Mehun ulostuloaukosta ei tule mehua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tippalukko on suljettu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Irrota tippalukko ja anna mehun virrata astiaan.</li> </ul>
Mehu sisältää liikaa hedelmälihaa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suodatin tai ruuvi on tukossa.</li> <li>Ainekset sisältävät runsaasti kuituja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leikkaa varsinkin runsaasti kuituja sisältävät ainekset pieniksi paloiksi, jotta kuidut eivät kierry ruuvin ympärille.</li> </ul>
Kaapimenpidin ei pyöri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suodatin tai ruuvi ei ole kunnolla paikallaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että laite on koottu oikein.</li> </ul>
Mehun puristamisen aikana kuuluu kitisevä ääni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaapimenpitimen ja astian välissä on kitkaa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tämä on normaalista.</li> <li>Älä käytä laitetta tyhjänä.</li> </ul>
Mehupuristimen osiin tulee tahroja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ainekset värijäävät.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voit poistaa värijäätymiä hankaamalla niitä kasviöljyn kastetulla kankaalla.</li> </ul>

# Türkçe

## Güvenlik

- Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanıcılar için saklayın.
- İlk kullanımdan önce, tüm ambalaj malzemesini ve etiketleri çıkartın. Parçaları yıkayın: Bkz. 'Temizlik'.
- **Filtre hasarlısa meyve suyu sıkacağıni kullanmayın.**
- Hız kontrolünü 'O' KAPALI konuma çevirin ve makinenin fişini çekin:
  - parçaları takmadan ve çıkarmadan önce
  - temizlemeden önce
  - kullanımdan sonra
- Hiç bir zaman hasarlı aparatları kullanmayın. Kontrol ya da tamir ettirin: bzk. 'servis ve müşteri hizmetleri'.
- **Sadece ürün ile birlikte verilen iticiyi kullanın. Asla parmaklarınızı besleme tüpüne sokmayın. Besleme tüpündeki tıkanıklığı gidermeden önce fişten çekin ve kapağı çıkartın.**
- Hazneyi çıkarmadan önce ürünü kapatın ve filtrenin durmasını bekleyin. Ardından tüm aparatları Mutfak Robotunun çıkışından çıkarın.
- Besleme borusunu aşırı derecede doldurmayın ve besinleri besleme borusundan aşağıya itmek için aşırı güç kullanmayın - aparatlara zarar verebilirisiniz.
- Dondurulmuş meyve veya sebze işlemeyin. İşlemeden önce buzunun çözülmesini bekleyin.
- Aparatlara zarar verebileceğinden, sert çekirdeklere sahip veya donmuş meyveler veya tahıllar gibi kurutulmuş veya sert malzemeleri kullanmayın.
- Hareketli parçalara dokunmayın.
- Başında dejilseniz aparatları açık bırakmayın.
- Onaylanmamış eklentileri kullanmayın, birden fazla eklenti aynı anda kullanılmamalıdır.
- Aparatın hatalı kullanımı yaralanmaya yol açabilir.
- Cihazınızı kenara yakın yerlerde, çalışma yüzeyini aşacak şekilde çalıştırmaًın veya takılı olduğunda ataşmana kuvvet uygulamayın; bu, ünitenin dengesiz hale gelmesine ve devrilmesine neden olarak yaralanmaya sebep olabilir.

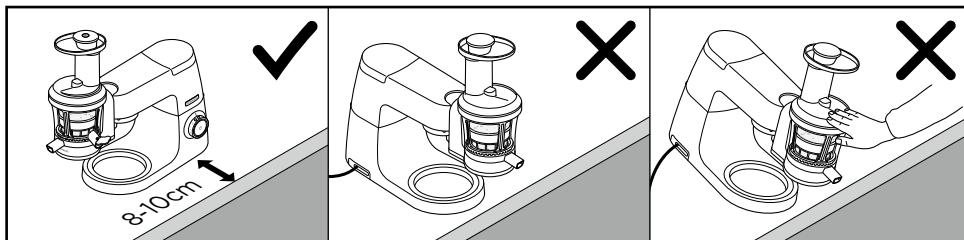

- Mikser kafasına bir eklenti takiliyken hareket ettirmeyin veya kaldırımayın, bunu yapmak Mutfak Robotunu dengesizleştirebilir.
- Çocukların cihazla oynamamaları sağlamak için gözetim altında tutulmaları gereklidir.

- Bu cihaz, fiziki, algılama ya da zihinsel kapasiteleri yetersiz kişiler tarafından ya da yeterli deneyimi olmayan kişilerce gözetim altında olmaları ve cihazın güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimatları almaları ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanılabilir.
- Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.

### **İlave güvenlik uyarıları için Mutfak Robotunuzun kullanma talimatına bakın.**

## Temizlik

- Tahrik ünitesi - Nemli bir bezle silin, sonra kurulayın. Suya sokmayın.
- Kaseye zarar vereceğinizde, bir bıçak ucu gibi sıvri bir nesne ile posayı veya filtre çıkışını temizlemeyin. Çıkışları temizlemek için temizleme fırçası sapının ucunu kullanın.
- Filtreyi temizlemek için verilen fırçayı kullanın. En iyi sonuçlar için, berrak hale gelene kadar su altında durulayın ve fırçalayın.
- Bu cihaz gıda ile temas eden malzemeler ve maddeler ile ilgili EC 1935/2004 Yönetmeliğine uygundur.

Bu eklenti Twist Bağlantı Sistemi  özelliğine sahiptir ve en yeni Kenwood Chef modellerine (TYPE KVC, KVL KCC, KWL ve KCL olarak tanımlanır) doğrudan takılabilcek şekilde dizayn edilmiştir.

Bu eklenti düşük hızlı eklenti çıkışına sahip (TYPE KMX) KMix mutfak robotlarına da takılabilir.

Bu eklentinin mutfak robotunuzla uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için her iki parçanın da Döner Bağlantı sistemine  sahip olduğundan emin olmalısınız.

Mutfak robotunu Çubuk Bağlantı Sistemine  sahipse kullanılmak için yeni bir adaptöre ihtiyacınız olacaktır. Bu adaptörün referans kodu KAT001ME'dir. Daha fazla bilgi ve adaptörü nasıl sipariş edebileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki adresi ziyaret edin [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

## İlk kullanımdan önce

Parçaları yıkayın: bkz. 'Bakım ve temizlik'.

## Parçalar

- ① İtici
- ② Hunili kapak
- ③ Kaydırma
- ④ Filtre sepeti
- ⑤ Döner silici tutucu
- ⑥ Meyve suyu kabı
- ⑦ Posa ağızı
- ⑧ Meyve suyu ağızı
- ⑨ Anti-damla durdurucu
- ⑩ Tahrik mili
- ⑪ Tahrik birimi
- ⑫ Meyve suyu haznesi
- ⑬ Temizleme fırçası
- ⑭ Anahtar

Meyve sıkacağınızı montajını yapmak için

### **Çizimlere C - J bakın**

### **C - D**

Meyve suyu kasesinin ⑯ altındaki deliğe posa durdurucusunu takın ve kilitlenene kadar itin.

## **E - F**

Sıkma kasesini ⑥ kasenin yanında yer alan  tıhrik biriminin üzerindeki  ile hizalayarak takın. Kaseyi sabitlemek için , tıhrik biriminin üzerindeki  ile hizalanana kadar saat yönüne doğru çevirin.

## **G**

Filtre sepetini ④ silici tutucuya ⑤ yerleştirin.

## **H**

Silici tutucunu sıkma kasesine doğru alçaltın ve  tıhrik biriminin üzerinde yer alan  ile hizalayın. Doldurma sepetinin yerine oturtulduğundan emin olun.

## **I**

Kaydırmayı ③ filtre sepetin içine yerleştirin ve kilitlemek için aşağı itin. **Not: kaydırma tamamen aşağı itilmezse kapak takılamaz.**

## **J**

 tıhrik biriminin üzerindeki  ile hizalayarak hazne ②'yi birime takın. Ardından, yerine oturana kadar ve  tıhrik biriminin üzerindeki  hizalanana kadar hazneyi saat yönüne doğru çevirin. Besin iticisini ① besleme borusuna yerleştirin.

### Meyve sıkacağınızı kullanmak için

## **Cizimlere K - N bakın**

## **K**

Düşük hız çıkış kapağını kaldırın.

## **L**

Aparatlar gösterilen konumdayken, yavaş hız çıkışını bulun ve yerine oturtmak için çevirin.

## **M - N**

Posa ağızlığının ⑦ altına bir kase ve meyve suyu ağzının ⑧ altına meyve suyu haznesini ⑨ yerleştirin. Sıkma işlemi yapmadan önce anti damla durdurucunun ⑩ açık konumda olduğundan emin olun.

- Farklı meyve ve sebzelerin suyunu çıkarmak için bir rehber olarak önerilen kullanım grafiği kullanın.

Mutfak Robotunuzda 6. Hıza geçin ve besinler çekilene kadar itici yardımıyla besinleri yavaşça içeriye doğru itin. Not: Silici tutacı, çalışma esnasında dönecek şekilde tasarlanmıştır.

- Maksimum miktarda meyve suyu elde etmek için, her zaman iticiyi kullanarak yiyecek maddelerini yavaşça aşağı itin. Yiyecek maddelerinin kaydırma tarafından aşağı çekilmesi gerektiğinden aşırı güç kullanmayın.

Yiyecek maddelerinin son parçasını ekledikten sonra, meyve suyu kasesinden meyve suyunun temizlenmesine yardımcı olmak için meyve suyu sıkacağıının çalışmasına izin verin. Süre suyu çıkartılan meyve türüne ve kalınlığına bağlı olarak değişir.

## **O**


Anahtarı kapatın ve meyve suyunun son akışının birkaç yavaş damlaya düşmesine kadar bekleyin. Daha sonra hazneyi çıkarmadan önce, anti-damla durdurucunun ⑪ konumuna getirildiğinden emin olun.

**Meyve suyu sıkacağıının çalışması ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, sorun giderme bölümüne bakın.**

### **• tutucu işletimi**

**Sıkışması durumunda ekleniyi korumak amacıyla dizayn edilmiş dahili bir tutucu vardır. Kullanım sırasında arası sıra "klik" sesi duyulması normaldir, ancak besleme tüpünde veya kaydırıcıda gıda sıkışırsa meyve suyu sıkacağı çalışmayı durdurur ve bunun sonucu olarak sürekli "klik" sesi duyulur, Mutfak Robotunu kapatın ve ekleniyi çıkartın.**

- Aparat çıkarıldıkten sonra hazneyi de çıkarın ve tıkanıklığı giderin. Eğer hazne sıkışmışsa ve çıkarılması zor ise, verilen anahtarı ⑫ kullanarak, tıkanan besin yerinden oynayana ve hazne çökene kadar aparatı, saat yönünün tersine çevirin. Besinler serbest kaldıktan sonra, aparatı tekrardan kurun ve Mutfak Robotuna yeniden yerleştirin.

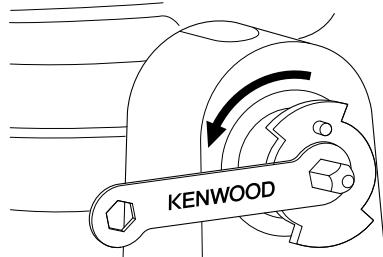


## Meyve sıkacağı tavsiyeler ve ipuçları

- Meyve suyu çıkarmadan önce tüm meyve ve sebzeleri iyice yıkayın.
- Meyve suyu çıkarmayı maksimize etmek için, besleme tüpüne her seferinde küçük parçalar koyun ve yavaşça aşağı itin.
- Katı yiyecek maddelerinin suyu en iyi oda sıcaklığında çıkarılır.
- İnce dilimlemek zorunda değilsiniz. Sadece, normalde yemeyeceğiniz kalın dilimleri çıkarın, örneğin portakal, ananas, kavun ve pişmemiş pancar.
- Taze meyve ve sebzelerin daha fazla suyu olacağından, bunları kullanın.
- Kiraz, erik vb meyvelerin çekirdeklerini çıkartın.
- Vitaminler kaybolur - ne kadar erken içerseniz, daha fazla vitamin alırsınız.
- Meyve suyunu birkaç saat saklamanız gerekirse, buzdolabına koyun. Birkaç damla limon suyu eklerseniz daha iyi koruyacaktır.

### Sağlık Önerileri

- Buna alışık olmadığınız sürece, günde üç bardaktan 230ml meyve suyu içmeyin.
- Eşit miktarda su kullanarak, çocukların içi suyu sulandırın
- Koyu yeşil (brokoli, ıspanak vb.) ya da koyu kırmızı (kırmızı pancar, kırmızı lahana vb.) sebzelerin suları çok güçlündür, bu yüzden daima seyreltin.
- Meyve suyu, Fruktoz (meyve şekeri) yüksektir, bu nedenle diyabeti veya düşük kan şekeri olan kişiler çok fazla içmekten kaçınmalıdır.

Tavsiye edilen kullanım tablosu

Meyve ve Sebzeler	Hazırlanma	Tavsiyeler ve İpuçları
	Besleme tüpüne sığacak ölçüde kesin.	Meyve suyu çıkarmayı maksimize etmek için, katı yiyecek maddelerin suyu en iyi oda sıcaklığında çıkarılır.
	Besleme tüpüne sığacak ölçüde kesin.	
	Üstünü ve tabanını keserek yapraklarını ve sapını soyun. Uzunlamasına parçalar halinde kesin.	Filtrenin tikanmasını önlemek için, her büyük ananasın sonra filtreyi temizleyin.
	Saplarını ayırin.	Meyve suyu çıkarmayı maksimize etmek için bir seferde küçük bir avuç işleyin.
	Besleme tüpüne sığacak ölçüde kesin.	Posasız meyve suyu yerine kalın özlü meyve suyu üretilecektir.
	Sert kabuğunu soyun ve çekirdeklerini çıkarın.	Üretilen meyve suyu çok yoğun olacaktır.
	Sert kabuğunu soyun.	-
	Besleme tüpüne sığacak ölçüde kesin.	-
	Bütün meyve suyu.	Meyve suyu çıkarmayı maksimize etmek için bir seferde küçük bir avuç işleyin.
	Yaprakları çıkarın ve kabuğunu soyun.	-
	Yaprakları demet haline getirin.	-
	Bütün meyve suyu.	-
	Besleme tüpüne sığacak ölçüde kesin.	-
	Soyun ve beyaz kısmını çıkarın.	-
	Meyve suyu çıkarmadan önce çekirdekleri çıkarın.	-
	Dış kabuğu soyarak ve ikiye ayırarak meyveyi açın. Büyük bir kaptı soğuk suya koynur ve posadan çekirdekleri çıkarın (bu, çekirdekler kasenin altına batacağından ve beyaz posa üstte yüzeceğinden, çekirdekleri ayırmaya yardımcı olur).	-

## Bakım ve temizlik

### Çizime Q Bakın

- Temizlemeden önce daima kapatın, fişini çekin ve meyve suyu sıkacağınızı parçalara ayırin.
- Havuç ya da yapraklı sebzeler gibi malzemeler kullanıldıktan sonra parçalarda biraz renk solması oluşabilir. Her kullanımdan hemen sonra tüm parçaların temizlenmesi lekeleri azaltmaya yardımcı olacaktır.
- Kaseye zarar vereceğinizde, bir bıçak ucu gibi sıvı bir nesne ile posayı veya filtre çıkışını temizlemeyin. Çıkışları temizlemek için temizleme fırçası sapının ucunu kullanın.

### Tahrik birimi

- Nemli bir bezle silin, sonra kurulayın.
- Suya sokmayın.

### Filtre

- Posa ve liflerin çıkarılmasına yardımcı olmak için, anti-damla durdurucuyu kapalı konumunda yerleştirin. Meyve suyu sıkacağının anahtarını açın ve besleme tüpünden aşağı yaklaşık 300ml su dökün. Meyve suyu sıkacağını yaklaşık 20 saniye süreyle çalıştırın, meyve suyu haznesini meyve ağızının altına koyn ve suyun dışarı akmasını sağlamak için durdurucuyu açın.
- Her zaman meyve suyu çıkardıktan hemen sonra filtre sepetini temizleyin.
- Filtreyi temizlemek için verilen fırçayı kullanın. En iyi sonuçlar için, berrak hale gelene kadar su altında durulayın ve fırçalayın.

### Silici tutucu

- Filtre tutucudaki siliciler temizlenmeleri için çıkarılabilir. Bir araya getirmek için, filtre tutucunun boşluğununa üst / alt silicileri yerleştirin ve sabitleyin. Meyve suyu sıkacağını monte etmeden önce, silicilerin değiştirildiğinden ve doğru takıldığından emin olun.

## Servis ve müşteri hizmetleri

- Eklentinizin çalışması ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım istemeden önce bu kılavuzdaki "sorun giderme kılavuzu" bölümünde bakın veya [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) adresini ziyaret edin.
- Lütfen unutmayın, ürün ürünün satıldığı ülkedeki mevcut tüm garanti ve tüketici hakları ile ilgili yasal mevzuata uygun bir garanti kapsamındadır.
- Kenwood ürününüz arızalanırsa veya herhangi bir kusur bulursanız yetkili KENWOOD Servis Merkezine gönderin veya götürün. Size en yakın yetkili KENWOOD Servis Merkezinin güncel bilgilerine ulaşmak için [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) adresini veya ülkenize özel web sitesini ziyaret edin.
- Kenwood tarafından İngiltere'de dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir.
- Çin'de üretilmiştir.


## Sorun giderme kılavuzu

<b>Problem</b>	<b>Nedeni</b>	<b>Çözüm</b>
Aparat başlatılamıyor/ çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Güç yok.</li> <li>Meyve suyu kabı tahrik birimine doğru bir biçimde hizalanmamış veya hızne düzgün sabitlenmemiş.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cihaz fişinin takılı olduğundan emin olun.</li> <li>Tüm parçaların doğru monte edildiğinden emin olun.</li> </ul>
Meyve suyu sıkacağı normal çalışma sırasında durdu.  Sürekli klik sesi duyuluyor, dahili tutucu etkin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtre ve kaydirmada tikanma.</li> <li>Yiyecek maddeleri yeterince küçük parçalar halinde kesilmiş değil.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ağır yük nedeniyle sıkacak aşırı yüklenmeye maruz kalmış.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorla kapağı açmaya çalışmayın.</li> <li>Cihazı kapatın, fişten çekin ve aparatı çıkarın. Hazneyi çıkarın. Tikanıklık olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse besinleri çıkarın ve sıkırmaya devam edin.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cihazı kapatın, fişten çekin ve aparatı çıkarın. Sıkacağı makineden ayırin. Sıkacağı temizleyin ve tekrardan monte edin.</li> </ul>
Meyve suyu kasenin altından sızyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posa durdurucu takılı değil veya çalışma sırasında gevşemiş.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posa çıkış durdurucusunu doğru olarak takıldığını kontrol edin.</li> </ul>
Meyve suyu çıkışma çıkışından meyve suyu gelmiyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anti-damla durdurucu kapalı.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durdurucuya çıkarın ve meyve suyunun meyve suyu kabına akmasına izin verin.</li> </ul>
Meyve suyunda çok fazla posa oluyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtre veya kaydırma tikanması.</li> <li>Çok lifli meyve/sebze işleniyor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaydırmanın etrafına liflerin sarılmasını önlemek için, yiyecek maddelerini, özellikle lifli yiyecek maddelerini, daha küçük parçalar halinde kesin.</li> </ul>
Silici tutucu dönmüyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtre veya kaydırma doğru yerleştirilmemiş.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aparatların montajının doğru yapılip yapılmadığını kontrol edin.</li> </ul>
Meyve suyu çıkışma sırasında bir gıcırtı gürültüsü var.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Silici tutucu ve kase arasında sürtünme.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normal çalışma.</li> <li>Aparatı boş çalıştmayıñ.</li> </ul>
Meyve suyu çıkışma parçalarında lekelenme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yiyecek maddelerinden doğal renklenme.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renklenmeye çıkarmaya yardımcı olmak için, bitkisel yağı batırılmış bir bezle sürtün.</li> </ul>

# Česky

## Bezpečnost

- Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji pro budoucí použití.
- Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky. Umyjte jednotlivé části: viz „Čištění“.
- **Odšťavovač nepoužívejte, pokud má poškozený filtr.**
- Otočte ovladač rychlosti do polohy „O“ (VYPNUTO) a odpojte přístroj od zdroje napájení:
  - před připojením a odpojením částí,
  - před čištěním,
  - po použití.
- Nepoužívejte poškozený nástavec. Nechte jej zkonto rovat nebo opravit: viz „servis a údržba“.
- **Používejte pouze dodávanou tlačku. Do plnicí trubice nestrkejte prsty. Před uvolněním ucpané plnicí trubice přístroj odpojte z elektrické zásuvky a sundejte víko.**
- Před sundáním víka vypněte, počkejte, až se filtr zastaví, a sundejte celý nástavec z výstupu na kuchyňském robotu.
- Nepřeplňujte plnicí trubici ani do ní potraviny netlačte příliš velkou silou – mohli byste nástavec poškodit.
- Nezpracovávejte zmrzlé ovoce nebo zeleninu. Před zpracováním je nechte rozmrzat.
- Nezpracovávejte sušené nebo tvrdé potraviny, například zrní, ovoce s tvrdými peckami nebo led, protože by se nástavec mohl poškodit.
- Nedotýkejte se pohybujících se částí.
- Nenechávejte zapnutý nástavec bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte neschválené nástavce nebo více nástavců najednou.
- Nesprávné používání nástavce můžezpůsobit zranění.
- Nepoužívejte spotřebič blízko hrany pracovní plochy a v poloze, kdy přes hranu přečnívá, a netlačte silou na připojený nástavec. Jinak by mohl být přístroj nestabilní a mohl by se převrátit a způsobit úraz.

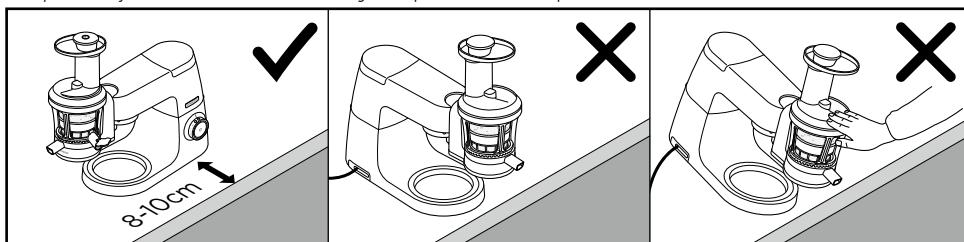

- S hlavicí mixéru, ke které je připojen nástavec, nehýbejte ani jí nezvedejte, protože byste ohrozili stabilitu kuchyňského robotu.
- Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou spotřebič používat v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s používáním spojená.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.

**Další bezpečnostní upozornění najdete v návodu k používání kuchyňského robota.**

## Čištění

- Napájecí jednotka - Otřete vlhkým hadříkem a pak osušte. Nenamáčejte ve vodě.
- Výpust dužiny ani výpust šťávy nečistěte ostrým předmětem, jako je špička nože, protože byste poškodili nádobu. K čištění výpustí používejte špičku čisticího kartáčku.
- K čištění filtru používejte dodávaný čisticí kartáček. Nejlépe filtr vyčistíte kartáčkem pod tekoucí vodu, dokud nebude čistý.

- Tento spotřebič splňuje nařízení ES č. 1935/2004 o materiálech a výrobcích určených pro styk s potravinami.

Tento nástavec je vybaven systémem připojení Twist  a je určen k přímému nasazení na nejnovější generaci modelů Kenwood Chef (označovaných jako řady TYPE KVC, KVL, KCC, KWL a KCL).

Tento nástavec lze nasadit také na kuchyňské roboty KMix vybavené výstupem pro nástavce s pomalou rychlostí (TYPE KMX).

Chcete-li se ujistit, zda je tento nástavec kompatibilní s vaším kuchyňským robотem, musí být obě součásti vybaveny systémem připojení Twist .

Pokud je váš kuchyňský robot vybaven systémem připojení Bar , budete před používáním potřebovat také adaptér. Referenční kód adaptéra je KAT001ME. Další informace včetně informací o objednání adaptéra najdete na stránce [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

### Před prvním použitím

Omyjte všechny části: viz „Péče a čištění“.

## Popis

- ① Tlačka
- ② Víko s násypkou
- ③ Šnek
- ④ Filtrací košík
- ⑤ Stírací karousel
- ⑥ Odšťavovací nádoba
- ⑦ Výpust dužiny
- ⑧ Výpust šťávy
- ⑨ Těsnící uzávěr
- ⑩ Hnací hřídel
- ⑪ Hnací jednotka
- ⑫ Nádoba na šťávu
- ⑬ Čisticí kartáček
- ⑭ Klíč

## Sestavení odšťavovače

### Viz ilustrace C - J

### C - D

Do otvoru na spodní straně odšťavovací nádoby ⑥ nasadte zarážku na dužinu a pevně ji zasuňte.

## **E - F**

Nasadte odšťavovací nádobu ⑥ na hnací jednotku tak, aby byla značka  na boku nádoby zarovnaná se značkou  na hnací jednotce. Nádobu zajistěte tak, že jí otočíte ve směru hodinových ručiček, dokud nebude značka  zarovnaná se značkou  na hnací jednotce.

## **G**

Vložte filtrovací košík ④ do stíracího karuselu ⑤.

## **H**

Stírací karousel s filtrovacím košíkem vložte do odšťavovací nádoby a zarovnejte značku  se značkou  na horní části hnací jednotky. Ujistěte se, že je filtrovací košík zajištěn.

## **I**

Do filtrovací nádoby vložte šnek ③ a zatlačením dolů zajistěte. **Poznámka: Pokud šnek není zcela zatlačený dolů, nelze nasadit víko.**

## **J**

Na jednotku nasadte víko ② tak, aby značka  byla zarovnaná se značkou  na horní části hnací jednotky. Pak víkem otočte ve směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne a značka  nebude zarovnaná se značkou  na horní části hnací jednotky. Do plnicí trubice vložte tlačku na potraviny ①.

## Používání odšťavovače

### **Viz ilustrace K - N**

## **K**

Sundejte kryt výstupu s pomalou rychlostí.

## **L**

Natočte nástavec podle obrázku, nasadte na výstup s pomalou rychlosťí a otočením zajistěte.

## **M - N**

Nádobu na dužinu umístěte pod výpust dužiny ⑦ a nádobu na štávu ⑫ umístěte pod výpust štávy ⑧. Před odšťavováním zkontrolujte, zda je těsnicí uzávěr ⑨ v otevřené poloze.

- Jako pomůcku pro odšťavování různých druhů ovoce a zeleniny použijte tabulku doporučeného používání.

Na kuchyňském robotu přepněte na rychlosť 6 a pomocí tlačky pomalu vsunujte potraviny, dokud se nezpracují. Poznámka: Stírací karousel se má během provozu otáčet.

- Abyste získali maximální množství štávy, tlačte potraviny pomalu pomocí tlačky. Nepoužívejte nadměrnou sílu, protože potraviny by si měl dolů stáhnout šnek. Po přidání posledního kousku potraviny nechte odšťavovač běžet, aby mohla vytéct všechna štáva z odšťavovací nádoby. Doba závisí na typu potraviny a hustotě štávy.

## **O**

Vypněte a počkejte, dokud se tok štávy nesníží na pár pomalých kapek. Pak těsnicí uzávěr ⑨ zavřete do polohy a poté odejměte nádobu na štávu.


### **V případě jakýchkoli potíží s používáním odšťavovače si přečtěte část pro odstraňování problémů.**

#### **• používání spojky**

Nástavec je vybaven vnitřní spojkou, která ho má chránit v případě, že se zasekně.

Občasné „cvaknutí“ při používání je normální, pokud se ale plnicí trubice nebo šnek ucpe potravinami a odšťavovač přestane fungovat, což povede k trvalému „cvakání“, kuchyňsky robot vypněte a nástavec sundejte.

- Po sundání nástavce z kuchyňského robota sundejte víko a učpaný obsah uvolněte. Pokud je víko zaseknuté a nejde sundat, pomocí dodaného klíče ⑭ otáčejte hnací hřidelí nástavce proti směru hodinových ručiček, dokud se potraviny neuvolní a víko nepůjde sundat. Po uvolnění potravin nástavec znova sestavte a nasadte na kuchyňský robot.

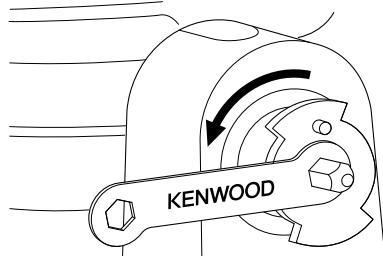

## Rady a tipy k odšťavovači

- Všechno ovoce a zeleninu před odšťavováním důkladně omyjte.
- Maximální množství šťávy získáte, když budete potraviny do plnicí trubice vkládat po malých množstvích a pomalu protlačovat.
- Tvrdé potraviny se nejlépe odšťavují při pokojové teplotě.
- Tenkou kůru nebo slupku není nutné odstraňovat. Odstraňte pouze tlustou kůru či slupku, kterou byste nejedli, například z pomerančů, ananasů, melounů a syrové červené řepy.
- Používejte čerstvé ovoce a zeleninu, protože obsahují více šťávy.
- Z třešní, švestek apod. odstraňte pecky a tvrdá semena.
- Vitamíny mizí – čím dříve šťávu vypijete, tím více vitamínů získáte.
- Pokud šťávu potřebujete na pár hodin uskladnit, dejte ji do lednice. Lépe se uchová, pokud přidáte pár kapek citronové šťávy.

## Zdravotní doporučení

- Pokud nejste zvyklí, nepijte více než 3 sklenice o objemu 230 ml šťávy denně.
- Dětem šťávu ředte stejným množstvím vody.
- Šťáva z tmavé zelené (brokolice, špenát apod.) nebo tmavě červené (červená řepa, červené zelí apod.) zeleniny je velmi silná, proto ji vždy řeďte.
- Ovocná šťáva má velký obsah fruktózy (ovocného cukru), proto by jí lidé s cukrovkou nebo nízkou hladinou cukru v krvi neměli pít příliš mnoho.

## Tabulka doporučeného používání

Ovoce/zelenina	Příprava	Rady a tipy
	Nakrájejte na kousky, které se vejdou do plnicí trubice.	Maximální množství šťávy z tvrdých potravin získáte, když je budete odšťavovat při pokojové teplotě.
	Nakrájejte na kousky, které se vejdou do plnicí trubice.	
	Odstraňte listy a stonek odříznutím horní a spodní části. Nakrájejte na podlouhlé kousky.	Po každém větším ananasu vyčistěte filtr, aby se neucpal.
	Odstraňte stopky.	Zpracovávejte po menších hrstech, abyste získali maximální množství šťávy.
	Nakrájejte na kousky, které se vejdou do plnicí trubice.	Místo čisté šťávy získáte spíše hustou kašovitou šťávu.
	Odstraňte tuhou slupku a pecku.	Získaná šťáva bude velmi hustá.
	Odstraňte tuhou slupku.	-
	Nakrájejte na kousky, které se vejdou do plnicí trubice.	-
	Odšťavujte vcelku.	Zpracovávejte po menších hrstech, abyste získali maximální množství šťávy.
	Odstraňte listy a slupku.	-
	Listy sbalte do trsu.	-
	Odšťavujte vcelku.	-
	Nakrájejte na kousky, které se vejdou do plnicí trubice.	-
	Oloupejte a odstraňte bílou dřen.	-
	Před odšťavováním odstraňte pecky nebo tvrdá semínka.	-
	Nařízněte vnější slupku a plody rozdělte na kusy. Dejte do velké mísy se studenou vodou a oloupejte semínka od bílé dužiny (semínka se snadněji oddělí, protože klesnou ke dnu mísy a bílá dužina vyplave na hladinu).	-

# Péče a čištění

## Viz ilustrace Q

- Před čištěním odšťavovač vždy vypněte, odpojte ze zásuvky a rozeberte.
- Při použití zeleniny, jako je mrkev nebo listová zelenina, může dojít k zabarvení částí. Skvrn se lépe zbavíte, když všechny části omyjete ihned po použití.
- Výpust dužiny ani výpust štávy nečistěte ostrým předmětem, jako je špička nože, protože byste poškodili nádobu. K čištění výpustí používejte špičku čisticího kartáčku.

## Hnací jednotka

- Otřete vlhkým hadříkem a pak osušte.
- Nenamáčejejte ve vodě.

## Filtr

- Při odstraňování dužiny a vláken pomůžete, když zavřete těsnící uzávěr. Zapněte odšťavovač a do plnicí trubice nalijte asi 300 ml vody. Spusťte odšťavovač asi na 20 sekund, pod výpust štávy postavte nádobu na štávu a otevřete uzávěr, aby voda mohla vytéct.
- Filtrací košík čistěte ihned po odšťavování.
- K čištění filtru používejte dodávaný čisticí kartáček. Nejlépe filtr vyčistěte kartáčkem pod tekoucí vodu, dokud nebude čistý.

## Stírací karousel

- Stírací prvky v karuselu lze pro čištění vyjmout. Zpět je vložíte tak, že horní/spodní části stíracích prvků zasunete do mezery v karuselu a zajistíte. Před sestavením odšťavovače zkontrolujte, zda jsou stírací prvky správně nasazené.

## Servis a údržba


- Pokud při používání nástavce narazíte na jakékoli problémy, před vyžádáním pomocí si přečtěte část „průvodce odstraňováním problémů“ v návodu nebo navštivte stránky [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- Upozorňujeme, že na vaš výrobek se vztahuje záruka, která je v souladu se všemi zákonnémi ustanoveními ohledně všech existujících záručních práv a práv spotřebitelů v zemi, kde byl výrobek zakoupen.
- Pokud se váš výrobek Kenwood porouchá nebo u něj zjistíte závady, zašlete nebo odneste jej prosím do autorizovaného servisního centra KENWOOD. Aktuální informace o nejbližším autorizovaném servisním centru KENWOOD najdete na webu [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) nebo na webu společnosti Kenwood pro vaši zemi.
- Zkonstruováno a vyvinuto společností Kenwood ve Velké Británii.
- Vyrobeno v Číně.

## Průvodce odstraňováním problémů

Problém	Příčina	Řešení
Nástavec se nezapne/ nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chybí napájení.</li> <li>Odšťavovací nádoba není správně nasazena na hnací jednotku nebo není správně zajištěné víko.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je přístroj zapojený do zásuvky.</li> <li>Zkontrolujte, zda jsou všechny části správně nasazeny.</li> </ul>
Odšťavovač se během normálního provozu zastavil.  Je slyšet trvalé cvakání, aktivovala se vnitřní spojka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ucpaný filtr a šnek.</li> <li>Potraviny nejsou nakrájené na dost malé kousky.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nepokoušejte se otevřít víko násilně.</li> <li>Vypněte, odpojte od napájení a sundejte nástavec z kuchyňského robotu. Sundejte víko. Zkontrolujte, zda došlo k upcání. V případě potřeby vyjměte potraviny a pokračujte v odšťavování.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odšťavovač je přetížený kvůli velkému zatížení.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypněte, odpojte od napájení a sundejte nástavec z kuchyňského robotu. Rozeberte odšťavovač. Odšťavovač vycistěte a znova sestavte.</li> </ul>
Zpod odšťavovací nádoby uniká štáva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Není nasazená zarázka na dužinu nebo se během provozu uvolnila.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je správně nasazená zarázka na dužinu.</li> </ul>
Z výpusti na štávu nevytéká štáva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je zavřený těsnicí uzávěr.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otevřete uzávěr a nechte štávu vytékat do nádoby na štávu.</li> </ul>
Vytékající štáva obsahuje příliš mnoho dužiny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ucpaný filtr nebo šnek.</li> <li>Zpracovává se ovoce/zelenina s velkým obsahem tuhé vlákniny.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potraviny, zejména s velkým obsahem tuhé vlákniny, nakrájejte na menší kousky, aby se vlákna neomotala kolem šneku.</li> </ul>
Stírací karusel se neotáčí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtr nebo šnek není správně nasazený.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je nástavec správně sestavený.</li> </ul>
Při odšťavování je slyšet skřípání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tření mezi stíracím karuselem a odšťavovací nádobou.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>To je normální.</li> <li>Nespouštějte nástavec, když je prázdný.</li> </ul>
Skvrny na částech odšťavovače.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přirozené zabarvení z potravin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zbarvení lze snadněji odstranit pomocí hadříku namočeného v rostlinném oleji.</li> </ul>

## Első a biztonság

- Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra!
- Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky. Umyjte jednotlivé části: viz „Čistění“.
- **Ne használja a gyümölcsprést, ha a szűrője sérült.**
- Otočte ovladač rychlosti do polohy „O“ (VYPNUUTO) a odpojte přístroj od zdroje napájení:
  - a részegységek fel- és leszerelése előtt;
  - tisztítás előtt;
  - használat után.
- Soha ne használja a tartozékot, ha sérült. Ellenőriztesse, és szükség esetén javítassa meg. Lásd: „szerviz és vevőszolgálat“.
- **Csak a tartozék tömörudat használja. Soha ne dugja az ujját az adagolócsőbe. Az eltömődött adagolócső tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót és vegye le a fedelel.**
- A fedél eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket, várja meg, amíg a szűrő forgása leáll, és vegye le az egész tartozékot a konyhagépről.
- Ne töltse túl az adagolócsövet és ne nyomja le túlzott erővel az adagolócsőben a nyersanyagot, mert károsíthatja a tartozékot.
- Ne dolgozzon fel fagyasztott gyümölcsöt vagy zöldséget. A feldolgozás előtt várja meg, amíg kiolvad.
- Ne dolgozzon fel szárított vagy kemény nyersanyagokat, például magvakat, kemény magú gyümölcsöket vagy jeget, mert ezek károsíthatják a tartozékot.
- Ne érjen hozzá a mozgó alkatrészekhez.
- Soha ne hagyja a tartozékot bekapcsolva felügyelet nélkül.
- Nikdy nepoužívejte neschválené nástavce nebo více nástavců najednou.
- A tartozék helytelen használata balesetet okozhat.
- Ne működtesse a készüléket a munkafelület szélén és ne gyakoroljon nyomást a felszerelt tartozékokra, mert a készülék instabillá válhat és felborulhat vagy leeshet a földre, és sérülést okozhat.

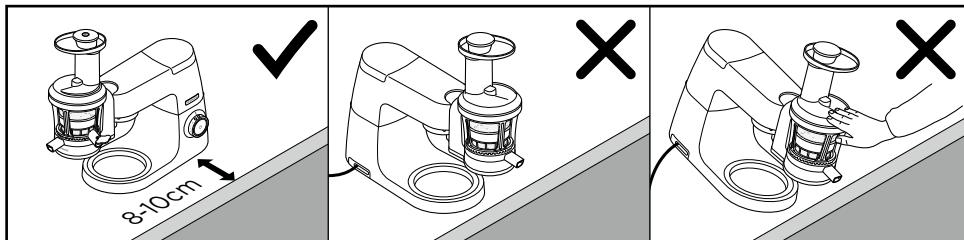

- Ne mozgassa vagy emelje meg a keverőgémet beszerelt tartozékkal, mert a konyhagép instabillá válhat.
- A gyermekekre figyelni kell, nehogy játsszanak a készülékkel.

- A készüléket üzemeltethetik olyanok is, akik mozgásukban, érzékelésükben vagy mentálisan korlátozottak, illetve nincs kellő hozzáértésük vagy tapasztalatuk, amennyiben a készüléket felügyelet mellett használják, vagy annak biztonságos használatára vonatkozóan utasításokkal látták el őket, és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be.

**A további biztonsági figyelmeztetésekkel kapcsolatban nézze át a konyhagép általános használati utasítását.**

## Tisztítás

- Hnací jednotka - otřete vlhkým hadříkem a osušte. Neponořujte do vody.
  - A gyümölcshús vagy a szűrő kiömlőnyílását ne tisztítsa hegyes tárggyal, például kés hegyével, mert az edény megsérülhet. A kiömlőnyílások tisztásához használja a tisztítókefe nyelének a hegyét.
  - A szűrő tisztásához használja a tartozék kefét. A legjobb eredmény elérése érdekében víz alatt öblítve kefélje, amíg tiszta nem lesz.
- A készülék megfelel az élelmiszerékkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet követelményeinek.

A tartozék Twist csatlakozású , és közvetlenül használható a legújabb generációs Kenwood Chef konyhagépekkel (TYPE KVC, KVL, KCC, KWL és KCL).

A tartozék használható a kis sebességű meghajtóval rendelkező KMix konyhagépekkel is (TYPE KMX).

Ellenőrizze, hogy a tartozék kompatibilis-e a konyhagéppel, vagyis mindenkor Twi st csatlakozású-e .

Ha a konyhagépe Bar csatlakozású  tartozékok fogadására alkalmas, akkor a megvásárolt tartozék használatához adapter szükséges. Az adapter hivatkozási kódja: KATOO1ME. Bővebb tájékoztatás és az adapter megrendelésének módja itt olvasható: [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

## Az első használat előtt

Mossa el az alkatrészeket. Lásd: a „Karbantartás és tisztítás” részről.

## A készülék részei

- ① Tömöríd
- ② Fedél töltőgarattal
- ③ Csiga
- ④ Szűrókosár
- ⑤ Forgó törlőlapatos tartó
- ⑥ Ivólékészítő edény
- ⑦ Gyümölcshús kiömlőnyílása
- ⑧ Ivólé kiömlőnyílása
- ⑨ Cseppegésgátló
- ⑩ Hajtótengely
- ⑪ Meghajtóegység
- ⑫ Ivólégyűjtő tartály
- ⑬ Tisztítókefe
- ⑭ Villáskulcs

# A gyümölcsprés

## Összeszerelése

### Lásd C - J ábrák

### C - D

Illessze a gyümölcsűsgatló elemet az ivólékészítő edény aljára ⑥, és tolja a helyére.

### E - F

Illessze az ivólékészítő edényt ⑥ a meghajtóegységre úgy, hogy az edény oldalán látható ՞ jel egy vonalban legyen a meghajtóegységen látható ՚ jellel. Az edény rögzítéséhez fordítsa el jobbra az edényt úgy, hogy a ՞ jel egy vonalba kerüljön a meghajtóegységen látható ՚ jellel.

### G

Helyezze a szűrőkosarat ④ a törlőlapátos tartóba ⑤.

### H

Egedje le a törlőlapátos tartóegységet az ivólékészítő edénybe úgy, hogy a ▶ jel egy vonalban legyen a meghajtóegység tetején látható — jellel. Ellenőrizze, hogy a szűrőkosár pontosan a helyén legyen.

### I

Helyezze a csigát ③ a szűrőkosárba, és lenyomva rögzítse **Megjegyzés: A fedelel nem lehet felhelyezni, ha a csiga nincs teljesen lenyomva.**

### J

Helyezze a fedelelt ② az egységre, ügyelve arra, hogy a ՞ jel egy vonalba kerüljön a meghajtóegységen látható ՚ jellel. Ezután fordítsa el a fedelel jobbra, amíg a ՞ jel egy vonalba nem kerül a meghajtóegységen látható ՚ jellel. Helyezze a tömörudat ① az adagolócsőbe.

# A gyümölcsprés használata

### Lásd K - N ábrák

### K

Emelje le a kis sebességű meghajtó nyílásának a fedelét.

### L

A tartozékot az ábrán látható állásban tolja be a kis sebességű meghajtó nyílásába, és elfordítva rögzítse.

### M - N

Helyezzen egy edényt a gyümölcsűs kiömlönyílása ⑦ alá és az ivólégyűjtő tartályt ⑫ az ivólé kiömlönyílása ⑧ alá. Az ivólé készítése előtt ellenőrizze, hogy a cseppegsgatló ⑨ nyitott állásban legyen.


- A különféle gyümölcsök és zöldségek ivóléként való feldolgozásáról a felhasználási útmutatót ad tájékoztatást.  
Kapcsolja a konyhagépet a 6. sebességi fokozatba, és a tömörúddal lassan nyomja le a feldolgozandó nyersanyagot. Megjegyzés: A törlőlapátos tartó az ivólé készítése közben forog.
- A maximális lemnennyisége kinyerése érdekében mindenkor lassan tolja le a nyersanyagot a tömörúddal. Ne nyomja túlzott erővel, mert a nyersanyag a csigának kell továbbítania.  
Az utolsó nyersanyagdarab hozzáadása után hagyja, hogy a gyümölcsprés még járjon, és az ivólé kiürüljön az ivólékészítő edényből. A szükséges idő függ a nyersanyag típusától és a kinyert lé sűrűségétől.

### O

Kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg már csak pár csepp ivólé jön a kiömlönyílásból. Az ivólégyűjtő tartály elvétele előtt állítsa a cseppegsgatlót ⑨ a állásba.

**Ha bármilyen problémát tapasztal a gyümölcsprés használata során, olvassa el a hibaelhárítási útmutatót.**

- kapcsolómű működése**  
**Egy belső kapcsolómű védi a tartozékot, amennyiben elakadás történne. Működés közben időnként egy-egy „kattanás” hallható, ez normális. Ha a nyersanyag elakad az adagolócsőben vagy a csigában és a gyümölcsprés leáll, akkor folyamatos „kattogó” hang hallatszik. Ilyenkor kapcsolja ki a konyhagépet és vegye le a tartozékot.**
- Miután levette a tartozékot a konyhagépről, vegye le a fedelét és szüntesse meg az eltömődést. Ha a fedél beszorult és nehéz levenni, a géphez kapott villáskulccsal ⑭ forgassa el a tartozék hajtótengelyét balra, amíg az élelmiszer ki nem szabadul, és ekkor a fedelel le lehet venni. Az elakadást okozó élelmiszer eltávolítása után szerelje össze a tartozékot, és illessze vissza a konyhagépre.

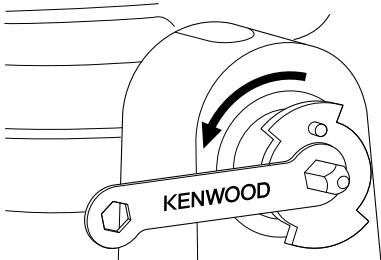

## Tanácsok és tippek a gyümölcspréshez

- Az ivólé készítése előtt minden zöldséget és gyümölcsöt alaposan mosson meg.
- A maximális ivólé kinyerése érdekében egyszerre csak kis mennyiséggű nyersanyagot helyezzen az adagolócsőbe, és lassan nyomja lefelé.
- Kemény nyersanyagokat célszerű szobahőmérsékleten préselni.
- A vékony héjat nem kell eltávolítani. Csak a vastag héjat távolítsa el, amit amúg sem fogyasztana el (pl. narancs, ananász, dinnye és nyers cékla).
- Friss gyümölcsöt és zöldséget dolgozzon fel, mert az több levet tartalmaz.
- A cseresznyét, szilvát stb. előbb magozza ki.
- A vitaminok lebomlanak - minél hamarabb megissza a lét, annál több vitamin hasznosul.
- Ha néhány óráig tárolnia kell a lét, tegye hűtőbe. Jobban eláll, ha néhány csepp citromlevet tesz hozzá.

### Egészségügyi ajánlások

- Ha nincs hozzászokva, akkor naponta ne igyon három kétdecis pohárnál több levet.
- Gyermeknek azonos mennyiséggű víz hozzáadásával hígítsa a lét.
- A sötétzöld (pl. brokkoli, spenót) vagy sötétpiros (pl. cékla, vörös káposzta) zöldségek leve rendkívül erős, ezért minden hígítsa.
- A gyümölcslé sok fruktózt (gyümölcsukrot) tartalmaz, ezért aki cukorbeteg vagy alacsony a vércukorszintje, az ne igyon belőle túl sokat.

## Felhasználási útmutató

Gyümölcs/zöldség	Előkészítés	Tanácsok és tippek
	Vágja akkora darabokra, hogy beférjen az adagolócsőbe.	A maximális ivólé kinyerése érdekében a kemény nyersanyagokat célszerű szobahőmérsékleten préselni.
	Vágja akkora darabokra, hogy beférjen az adagolócsőbe.	
	A tetejét és az alját levágva távolítsa el a leveleket és a szárrészt. Hosszában vágja darabokra.	A szűrő eltömődésének megelőzése érdekében minden egyik nagy ananász után tisztítsa meg a szűrőt.
	Távolítsa el a szárakat.	A maximális ivólé kinyerése érdekében egyszerre csak maréknyi mennyiséget préseljen.
	Vágja akkora darabokra, hogy beférjen az adagolócsőbe.	Sűrű, pépes ivólét eredményez, nem hígat.
	Hámozza meg és magozza ki.	Az eredményül kapott ivólé nagyon sűrű lesz.
	Távolítsa el a héját.	-
	Vágja akkora darabokra, hogy beférjen az adagolócsőbe.	-
	Egészben dolgozza fel.	A maximális ivólé kinyerése érdekében egyszerre csak maréknyi mennyiséget préseljen.
		
	Távolítsa el a leveleket, és hámozza meg.	-
	Fogja össze egy csomóba.	-
	Egészben dolgozza fel.	-
	Vágja akkora darabokra, hogy beférjen az adagolócsőbe.	-
	Hámozza meg és távolítsa el a belső fehér héját is.	-
	Az ivólé készítése előtt magozza ki a gyümölcsöt.	-
	Vágja be a gyümölcs héját, és törje ketté. Merítse egy hideg vízzel teli nagyobb edénybe és magozza ki (így könnyebb lesz, mert a magok lesüllyednek az edény aljára, a fehér húsrész pedig felúszik a tetejére).	-

## Karbantartás és tisztítás

### Lásd a Q ábrákat

- Tisztítás előtt minden kapcsolja ki a készüléket, a hálózati csatlakozót húzza ki a konnektorból, és szerelje szét a gyümölcsprést.
- Néhány alkatrész elszíneződhet egyes nyersanyagoktól (pl. sárgarépa vagy leveles zöldségek). Az elszíneződés csökkenthető, ha minden használat után azonnal megtisztítja az összes alkatrészt.
- A gyümölcsbútor vagy a szűrő kiömlőnyílását ne tisztítsa hegyes tárggyal, például kés hegyével, mert az edény megsérülhet. A kiömlőnyílások tisztásához használja a tisztítókefe nyelének a hegyét.

### Meghajtóegység

- Törölje meg egy nedves ruhával, majd szárítsa meg.
- Tilos vízbe meríteni.

### Szűrő

- A gyümölcsbútor és a rostok eltávolításának elősegítésére a cseppegésgátló nyílását zárja le. Kapcsolja be a gyümölcsprést, és az adagolócsővön töltön bele kb. 3 dl vizet. Működtesse a gyümölcsprést körülbelül 20 másodpercig, helyezze az ivólégyűjtő tartályt az ivólé kiömlőnyílása alá, és nyissa ki a cseppegésgátlót, hogy a víz kifolyhasson.
- Az ivólé készítése után minden azonnal tisztítsa meg a szűrőkosarat.
- A szűrő tisztásához használja a tartozék kefét. A legjobb eredmény elérése érdekében víz alatt öblítve kefélje, amíg tiszta nem lesz.

### Törlőlapátos tartó

- A törlőlapátos tartó törlőlapátjai kivehetők a tisztításhoz. Visszahelyezéskor a felső/ alsó törlőlapátvégeket csúsztassa a tartó nyílásába, és az ábrán látható módon rögzítse. A gyümölcsprés összeszerelése előtt ellenőrizze, hogy a törlőlapátok megfelelően lettek-e visszahelyezve.

### Szerviz és vevőszolgálat


- Ha bármilyen problémát tapasztal a tartozék használata során, olvassa el a használati utasítás „hibaelhárítási útmutató” fejezetét vagy látogasson el a [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) webhelyre, mielőtt segítséget kérne.
- A termékre garanciát vállalunk, amely megfelel az összes olyan előírásnak, amely a garanciális és a fogyasztói jogokat szabályozza abban az országban, ahol a terméket vásárolta.
- Ha a Kenwood termék meghibásodik, vagy bármilyen hibát észlel, akkor küldje el vagy vigye el egy hivatalos KENWOOD szervizközpontba. A legközelebbi hivatalos KENWOOD szervizközpontok elérhetőségét megtalálja a [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) weblapon vagy annak magyar verzióján.
- Tervezte és fejlesztette a Kenwood az Egyesült Királyságban.
- Készült Kínában.

## Hibaelhárítási útmutató

Probléma	Ok	Megoldás
A tartozék nem indul el vagy nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nincs áramellátás.</li> <li>Az ivólékészítő edény nincs megfelelően felszerelve a meghajtóegységre vagy a fedél nem zár megfelelően.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a csatlakozó be van-e dugva a konnektorba.</li> <li>Ellenőrizze, hogy az összes alkatrész megfelelően van-e felszerelve.</li> </ul>
A gyümölcsprés leállt a normál működés közben.  A folyamatos kattogás azt jelenti, hogy a belső kapcsolómű bekapcsolt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eltömödött a szűrő és/ vagy a csiga.</li> <li>A nyersanyag nem lett eléggye kis darabokra felvágva.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>A gyümölcsprés túl lett terhelve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne próbálja meg erővel kinyitni a fedeleit.</li> <li>Kapcsolja ki, húzza ki a hálózati csatlakozót és vegye le a tartozékot a konyhagépről. Vegye le a fedeleit. Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömödés. Ha szükséges, távolítsa el az eltömödést okozó darabokat és folytassa az ivólékészítést.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja ki, húzza ki a hálózati csatlakozót és vegye le a tartozékot a konyhagépről. Szerelje szét a gyümölcsprést. Tisztítsa meg, majd szerelje össze a gyümölcsprést.</li> </ul>
Ivólé szívárog az edény alól.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A gyümölcs húsgátló elem nincs behelyezve vagy kilazult üzemelés közben.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a gyümölcs húsgátló elem megfelelően be legyen helyezve.</li> </ul>
Nem jön ivólé az ivólé kiömlönyílásán.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A csepegésgátló zárt állásban van.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyissa ki a csepegésgátlót, hogy az ivólé kifolyhasson az ivólégyűjtő tartályba.</li> </ul>
Túl sok a gyümölcs hús az ivólében.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A szűrő vagy a csiga eltömödött.</li> <li>Nagyon rostos gyümölcsöt/zöldséget dolgoz fel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vágja a nyersanyagot, különösen a rostosat, apróbb darabokra, hogy a szálak ne csavarodhassanak rá a csigára.</li> </ul>
A törlőlapátos tartó nem forog.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A szűrő vagy a csiga nincs a helyén.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a tartozék megfelelően van-e összeszerelve.</li> </ul>
Ivólékészítés közben súrlódás zaja hallatszik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A törlőlapátos tartó és az edény között súrlódás van.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normál működés.</li> <li>Ne üzemeltesse a tartozékot üresen.</li> </ul>
A gyümölcsprés egyes alkatrészei elszíneződtek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Élelmiszer okozta természetes elszíneződés.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az elszíneződés növényi olajba mártott ronggyal dörzsölve eltávolítható.</li> </ul>

## Bezpieczeństwo obsługi

- Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
- Przed pierwszym użyciem usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety. Umyć części: zob. ustęp pt. „Czyszczenie”.
- **Nie używać wyciskarki soku, jeżeli filtr jest uszkodzony.**
- Przesunąć regulator prędkości do pozycji „O” (wyłączony) i wyjąć wtyczkę z gniazdka:
  - przed przystępowaniem do montażu i demontażu części
  - przed przystępowaniem do czyszczenia
  - po użyciu.
- Nie używać uszkodzonej nasadki. W razie awarii oddać ją do sprawdzenia lub naprawy (zob. ustęp pt. „serwis i punkty obsługi klienta”).
- **Używać wyłącznie załączonego w zestawie popychacza. Do podajnika pod żadnym pozorem nie wolno wkładać palców. Przed odblokowywaniem zatkanego podajnika wyjąć wtyczkę z gniazdka i zdjąć pokrywę.**
- Przed zdjęciem pokrywy wyłączyć urządzenie, zaczekać, aż filtr się zatrzyma i zdjąć całą nasadkę z gniazda robota kuchennego.
- Nie dopuszczać do przepełnienia się otworu podającego ani nie wpychać składników na siłę – może to spowodować uszkodzenie nasadki.
- Nie używać mrożonych owoców ani warzyw. Przed użyciem mrożone składniki należy rozmrozić.
- Nie rozdrabniać suszonych ani twardych składników, takich jak ziarna, owoce z twardymi pestkami lub nasionami oraz lód, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie nasadki.
- Nie dотykać części znajdujących się w ruchu.
- Włączonej nasadki nie należy pozostawiać bez nadzoru.
- Nigdy nie stosować niekompatybilnych nasadek ani kilku nasadek jednocześnie.
- Stosowanie nasadki w sposób niezgodny z przeznaczeniem może grozić wypadkiem.
- Nie użytkować urządzenia stojącego przy krawędzi blatu lub wystającego poza blat ani nie obsługiwać zamontowanej na urządzeniu przystawki przy użyciu zbyt dużej siły, ponieważ może to spowodować utratę stabilności przez urządzenie i jego przewrócenie się, co może skutkować obrażeniami użytkownika.

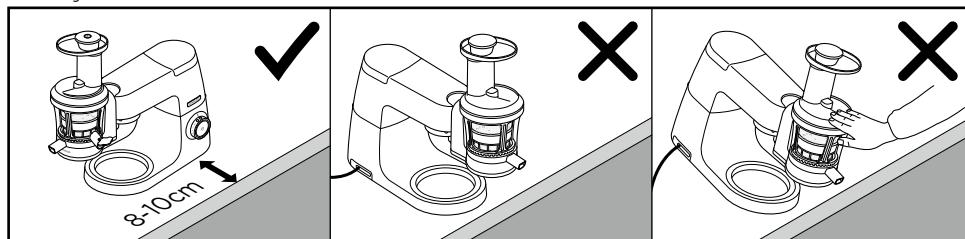

- Nie ruszać ani nie unosić głowicy miksera, gdy na robocie zamocowana jest jedna z przystawek, ponieważ może on utracić stabilność.
- Dzieci należy nadzorować, aby nie dopuścić, by bawiły się urządzeniem.
- Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub osoby niemające doświadczenia ani wiedzy na temat zastosowania tych urządzeń, o ile korzystają z nich pod nadzorem odpowiedniej osoby lub otrzymały instrukcje dotyczące ich bezpiecznej obsługi i rozumieją zagrożenia związane z ich użytkowaniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

**Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się w instrukcji obsługi robota kuchennego, do którego przeznaczona jest nasadka.**

## Czyszczenie

- Napęd – wytrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wysuszyć. Nie zanurzać w wodzie.
  - Do czyszczenia otworu wylotowego miąższu lub filtra nie używać ostro zakończonych przedmiotów, np. czubka noża, ponieważ spowoduje to uszkodzenie miski. Otwory wylotowe czyścić za pomocą czubka rękojeści szczoteczki do czyszczenia.
  - Do czyszczenia filtra używać załączonej w zestawie szczoteczki. Najlepsze wyniki daje opłukanie filtra pod bieżącą wodą i dokładne wyczyszczenie go szczoteczką.
- Urządzenie spełnia wymogi rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej nr 1935/2004 dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Niniejsza nasadka jest wyposażona w gniazdo typu obrotowego  i przeznaczona do bezpośredniego montażu na najnowszej generacji modelach robotów z serii Kenwood Chef (TYPE KVC, KVL, KCC, KWL oraz KCL). Z nasadki można także korzystać na robotach KMix wyposażonych w gniazdo obrotów niskich (TYPE KMX).

Niniejsza nasadka jest kompatybilna z danym modelem robota kuchennego, jeżeli oba komponenty wyposażone są w gniazdo typu obrotowego . Jeżeli robot wyposażony jest w gniazdo typu belkowego , przed użytkowaniem nasadki konieczne będzie zamocowanie nakładki przejściowej. Kod referencyjny nakładki: KATO01ME. Więcej informacji na temat nakładki oraz sposobu jej zamawiania znajduje się na stronie: [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

### Przed pierwszym użyciem

Umyć części (zob. ustęp pt. „Konserwacja i czyszczenie”).

## Oznaczenia

- ① Popychacz
- ② Pokrywa z tacą
- ③ Ślimak
- ④ Kosz filtra
- ⑤ Obrotowa obsada z wycierakiem
- ⑥ Miska wyciskarki
- ⑦ Otwór wylotowy miąższu
- ⑧ Otwór wylotowy soku
- ⑨ Korek zapobiegający wyciekaniu
- ⑩ Wał napędowy
- ⑪ Napęd
- ⑫ Dzbanek na sok
- ⑬ Szczoteczka do czyszczenia
- ⑭ Klucz

## Montaż wyciskarki

### Zob. ilustracje C - J

#### C - D

Korek zamkujący wylot miąższa zamocować w otworze w spodniej części miski wyciskarki ⑥, wciskając go do momentu, aż będzie bezpiecznie osadzony.

#### E - F

Miskę wyciskarki ⑥ zamocować na napędzie, oznaczenie  na misce układając równo z oznaczeniem  na napędzie. Aby zablokować miskę, przekrącić ją zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara do chwili aż symbol  zrówna się z symbolem  na napędzie.

#### G

Kosz filtra ④ włożyć do obsady z wycierakiem ⑤.

#### H

Złożoną obsadę z koszem umieścić w misce wyciskarki, symbol  zrównując z symbolem  na górnzej części napędu. Kosz filtra musi zostać zablokowany na swoim miejscu.

#### I

Do kosza filtra włożyć ślimak ③ i nacisnąć go, aby zabezpieczyć go we właściwym położeniu.

**Uwaga: jeżeli ślimak nie zostanie w pełni wciśnięty, zamocowanie pokrywy nie będzie możliwe.**

#### J

Zamocować pokrywę ②, pamiętając, by symbol  zrównał się z symbolem  na górnjej części napędu. Następnie przekrącić pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do chwili, aż zablokuje się na swoim miejscu, a symbol  zrówna się z symbolem  na górnjej części napędu. Popychacz ① umieścić w podajniku.

## Użytkowanie wyciskarki

### Zob. ilustracje K - N

#### K

Zdjąć osłone gniazda obrotów niskich.

#### L

Układając nasadkę w pozycji pokazanej narysunku, przyłożyć ją do gniazda obrotów niskich i przekrącić, aby zablokować ją we właściwym położeniu.

#### M - N

Pod otworem wylotowym miąższa ⑦ umieścić miskę lub podobne naczynie, a pod otworem wylotowym soku ⑧ dzbanek na sok ⑫. Przed rozpoczęciem wyciskania soku sprawdzić, czy korek zapobiegający wyciekaniu ⑨ znajduje się w pozycji „otwarty”.

- W tabeli zaleceń znajdują się wskazówki dotyczące przygotowywania soku z różnych warzyw i owoców.  
Włączyć robot kuchenny na prędkość 6 i powoli podawać składniki do podajnika, popychając je za pomocą popychacza do chwili, aż zostaną rozdrobnione. Uwaga: podczas pracy urządzenia obsada z wycierakiem powinna się obracać.
- Aby wycisnąć maksymalną ilość soku, składniki zawsze dociskać powoli, za pomocą popychacza. Nie należy używać nadmiernej siły, ponieważ składniki powinny zostać podane do wyciskarki przez ślimak. Po dodaniu ostatniego składnika pozwolić, by wyciskarka nadal pracowała, co ma na celu opróżnienie miski wyciskarki ze znajdującego się w niej soku. Potrzebna do tego długość czasu zależy od rodzaju użytych owoców i gęstości soku.

#### O


Wyłączyć urządzenie i zaczekać, aż strumień wyciekającego soku zmieni się w powolne kapanie. Następnie – przed wyjęciem dzbanka – umieścić korek zapobiegający wyciekaniu ⑨ w swoim położeniu.

**W razie wszelkich problemów z obsługą wyciskarki prosimy zapoznać się ze wskazówkami w części pt. „rozwiązywanie problemów”.**

#### • działanie sprzęgła

**Urządzenie wyposażone jest w wewnętrzne sprzęgło, które ma na celu chronienie nasadki w razie jej ewentualnej blokady. Od czasu do czasu podczas pracy słychać dźwięk przypominający klikanie – jest to działanie normalne. Jeżeli jednak dojdzie do zatoru składników w podajniku lub na ślimaku i wyciskarka przestanie pracować (co spowoduje ciągły klikający dźwięk), należy wyłączyć robot kuchenny i zdjąć nasadkę.**

- Po zdjęciu nasadki z robota zdjąć pokrywę i usunąć zatkane składniki. Jeżeli doszło do zablokowania pokrywy i trudno jest ją zdjąć, użyć załączonego w zestawie klucza 14 do przekręcenia wału napędowego nasadki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do chwili, aż zatkane składniki zostaną uwolnione i zdjęcie pokrywy będzie możliwe. Po uwolnieniu zatkanych składników ponownie złożyć nasadkę i zamocować ją na robocie kuchennym.

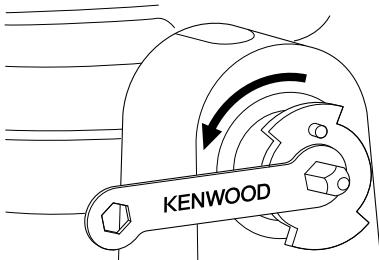


## Porady i wskazówki – wyciskarka soku

- Przed wyciskaniem soku wszystkie składniki należy dokładnie umyć.
- Aby wycisnąć możliwie najwięcej soku, do podajnika wkładać małą ilość składników na raz i wolno popychać je w dół.
- Sok z twardych składników wyciskać najlepiej wtedy, gdy mają one temperaturę pokojową.
- Cienkiej skórki lub łupiny nie trzeba usuwać. Obierać należy wyłącznie składniki, których skórka lub łupina jest gruba i niejadalna, np. z pomarańczy, ananasów, melonów i surowych buraków.
- Używać należy świeżych warzyw i owoców, ponieważ zawierają one więcej soku.
- Z wiśni, śliwek itp. usunąć pestki.
- Witaminy ulegają rozkładowi – najwięcej witamin zawiera świeżo wycisnięty sok, dlatego najlepiej wypić go bezpośrednio po przygotowaniu.
- Jeżeli konieczne jest przechowanie soku przez kilka godzin, należy wstawić go do lodówki. Sok nie zepsuje się tak szybko, gdy dodamy do niego kilka kropli soku z cytryny.

## Zalecenia zdrowotne

- Osoby nieprzyzwyczajone nie powinny pić więcej niż trzy 230-mililitrowe szklanki soku dziennie.
- Podając sok dziecku, należy go rozcieńczyć pół na pół z wodą.
- Sok z warzyw ciemnozielonych (brokuły, szpinak itp.) lub ciemnoczerwonych (buraki, czerwona kapusta itp.) jest bardzo mocny, dlatego należy go zawsze rozcieńczać.
- W soku z owoców znajduje się bardzo dużo fruktozy (cukru owocowego), dlatego osoby cierpiące na cukrzycę lub mające niski poziom cukru we krwi nie powinny go pić w zbyt dużych ilościach.

Tabela zaleceń

Rodzaj owoców/warzyw	Sposób przygotowania	Porady i wskazówki
	Pokroić tak, by mieściły się do otworu podającego.	Aby wycisnąć możliwie najwięcej soku z twardych owoców i warzyw, powinny one mieć temperaturę pokojową.
	Pokroić tak, by mieściła się do otworu podającego.	
	Usunąć liście i łodygę, odcinając czubek i podstawę. Pokroić na kawałki (wzdłuż).	Aby nie dopuścić do zapchania się filtra, oczyszczać go po wycisnięciu soku z każdego dużego ananasa.
	Usunąć szypułki.	Aby wycisnąć możliwie najwięcej soku, za jednym razem przetwarzać tylko małą garść.
	Pokroić tak, by mieściły się do otworu podającego.	Sok z pomidorów jest gęsty i ma papkowaną konsystencję.
	Usunąć twardą skórę i pestkę.	Wycisnieto sok będzie bardzo gęsty.
	Usunąć twardą skórę.	-
	Pokroić tak, by mieściły się do otworu podającego.	-
	Wyciskać w całości.	Aby wycisnąć możliwie najwięcej soku, za jednym razem przetwarzać tylko małą garść.
		
	Usunąć liście i obrać.	-
	Liście zwinać w pęk.	-
	Wyciskać w całości.	-
	Pokroić tak, by mieściły się do otworu podającego.	-
	Obrać ze skórki i usunąć białe włókna i błonkę.	-
	Przed wyciskaniem soku wypestkować.	-
	Otworzyć, nacinając zewnętrzną skórkę i rozłamując owoc. Zanurzyć w dużej misce wypełnionej zimną wodą i oddzielić nasiona od miąższu (zanurzenie owoców w wodzie pomaga w oddzieleniu nasion, ponieważ nasiona opadną na dno miski, a miąższ wypłynie na powierzchnię).	-

## Konserwacja i czyszczenie

### Zob. ilustracja Q

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć wyciskarkę, wyjąć wtyczkę z gniazdka i rozmontować urządzenie.
- Użycie składników takich jak marchewka lub warzywa liściaste może spowodować przebarwienie elementów.  
Mycie wszystkich części natychmiast po użyciu pomaga zminimalizować przebarwienia.
- Do czyszczenia otworu wylotowego miąższu lub filtra nie używać ostro zakończonych przedmiotów, np. czubka noża, ponieważ spowoduje to uszkodzenie miski. Otwory wylotowe czyścić za pomocą czubka rękojeści szczoteczki do czyszczenia.

### Napęd

- Wytrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wysuszyć.
- Nie zanurzać w wodzie.

### Filtr

- Aby w łatwiejszy sposób usunąć z filtra miąższ i włókna, korek zapobiegający wyciekaniu umieścić w pozycji zamkniętej. Włączyć wyciskarkę i wlać do podajnika ok. 300 ml wody. Pozostawić wyciskarkę włączoną przez ok. 20 sekund, pod otworem wylotowym soku umieścić dzbanek na sok i otworzyć korek, aby woda mogła wypływać z wyciskarki.
- Kosz filtra należy zawsze czyścić natychmiast po zakończeniu wyciskania soku.
- Do czyszczenia filtra używać załączonej w zestawie szczoteczki. Najlepsze wyniki daje opłukanie filtra pod bieżącą wodą i dokładne wyczyszczenie go szczoteczką.

### Obsada z wycierakiem

- Wycieraki obsady filtra można zdjąć do czyszczenia. Aby ponownie założyć wycieraki, wsunąć górnego/dolny wycierak w szczeleinę obsady filtra i zabezpieczyć go na miejscu. Przed ponownym montażem wyciskarki sprawdzić, czy wycieraki zostały poprawnie zamocowane na swoim miejscu.

## Serwis i punkty obsługi klienta

- W razie wszelkich problemów z obsługą nasadki przed zwróceniem się o pomoc należy zapoznać się ze wskazówkami w części pt.: „Rozwiązywanie problemów” w instrukcji obsługi urządzenia lub odwiedzić stronę internetową [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- Prosimy pamiętać, że niniejszy produkt objęty jest gwarancją, która spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące wszelkich istniejących praw konsumenta oraz gwarancyjnych w kraju, w którym produkt został zakupiony.
- W razie wadliwego działania produktu marki Kenwood lub wykrycia wszelkich usterek prosimy przesłać lub dostarczyć urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego firmy KENWOOD. Aktualne informacje na temat najbliższych punktów serwisowych firmy KENWOOD znajdują się na stronie internetowej firmy, pod adresem [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) lub adresem właściwym dla danego kraju.
- Zaprojektowała i opracowała firma Kenwood w Wielkiej Brytanii.
- Wyprodukowano w Chinach.


## Rozwiązywanie problemów

<b>Problem</b>	<b>Przyczyna</b>	<b>Rozwiązanie</b>
Nasadka nie uruchamia się/nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brak zasilania.</li> <li>Miska wyciskarki nie jest prawidłowo ułożona na napędzie lub też pokrywa nie została prawidłowo zamknięta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.</li> <li>Sprawdzić, czy wszystkie elementy są poprawnie zamocowane.</li> </ul>
Wyciskarka przestała działać podczas normalnej pracy.  Słychać klikający dźwięk, włączycię się spręgło wewnętrzne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doszło do zatkania filtra i ślimaka.</li> <li>Składniki nie zostały pokrojone na wystarczająco małe kawałki.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie próbować na siłę otwierać pokrywy.</li> <li>Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i zdjąć nasadkę z robota. Zdjąć pokrywę. Sprawdzić, czy nie doszło do zatoru. W razie potrzeby usunąć zatkane składniki i kontynuować wyciskanie soku.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doszło do przeciążenia wyciskarki ze względu na zbyt dużą ilość składników.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i zdjąć nasadkę z robota. Rozmontować wyciskarkę. Usunąć nadmiar składników i ponownie złożyć wyciskarkę.</li> </ul>
Spod miski wycieka sok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korek zamkujący wylot miąższa nie został zamocowany lub obluzował się podczas pracy wyciskarki.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzić, czy korek zamkujący wylot miąższa jest poprawnie założony.</li> </ul>
Z wylotu soku nie wypływa sok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korek zapobiegający wyciekaniu jest zamknięty.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyjąć korek i pozwolić, by sok wypływał do pojemnika na sok.</li> </ul>
W soku znajduje się zbyt dużo miąższa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtr lub ślimak są zatkane.</li> <li>Sok wyciskany jest z bardzo włóknistych owoców lub warzyw.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Składniki - w szczególności składniki włókniste - należy pokroić na mniejsze kawałki, aby zapobiec owijaniu się włókien wokół ślimaka.</li> </ul>
Obsada z wycierakiem nie kręci się.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtr lub ślimak nie zostały prawidłowo założone.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzić, czy nasadka została zmontowana poprawnie, a w razie potrzeby poprawić sposób montażu.</li> </ul>
Podczas pracy wyciskarki słychać piszący dźwięk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obsada z wycierakiem trze o miskę.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Działanie normalne.</li> <li>Nie włączać pustej nasadki.</li> </ul>
Na elementach wyciskarki powstają plamy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naturalne przebarwienia powodowane przez pewne składniki.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pocieranie plam szmatką umoczoną w oleju roślinnym pomoże je usunąć.</li> </ul>

# Русский

## Меры безопасности

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
- Перед первым использованием снимите всю упаковку и все наклейки. Вымойте детали: см. раздел "Чистка".
- **Не пользуйтесь соковыжималкой, если поврежден фильтр.**
- Поверните регулятор скорости в положение '0' OFF и выньте вилку из розетки:
  - перед установкой или удалением деталей,
  - перед чисткой,
  - после использования.
- Никогда не пользуйтесь неисправной насадкой. Позаботьтесь о том, чтобы ее проверили или отремонтировали: см. раздел «Обслуживание и забота о покупателях».
- **Пользуйтесь только толкателем, входящим в комплект поставки.**  
**Никогда не опускайте пальцы в подающую трубку воронку. Перед тем, как разблокировать подающую трубку, отключите прибор от сети и снимите крышку.**
- Перед снятием крышки отключите прибор, дождитесь, чтобы фильтр остановился и снимите всю насадку с гнезда кухонной машины.
- Не переполняйте подающую трубку и не прилагайте избыточных усилий для проталкивания в нее продуктов, так как это может повредить насадку.
- Не обрабатывайте замороженные фрукты или овощи. Перед обработкой их следует разморозить.
- Не обрабатывайте сушеные или твердые ингредиенты, такие как зерна, фрукты с твердыми косточками или лед, так как это может повредить насадку.
- Не прикасайтесь к движущимся деталям.
- Никогда не оставляйте включенную насадку без присмотра.
- Никогда не используйте несанкционированные насадки или несколько насадок одновременно.
- Неправильное использование насадки может привести к травме.
- Не допускайте, чтобы прибор работал, если он находится у края рабочей поверхности или свешивается через него, и не применяйте физических усилий при установке насадок, так как это может привести к нестабильности положения прибора, он может опрокинуться, что может привести к травме.

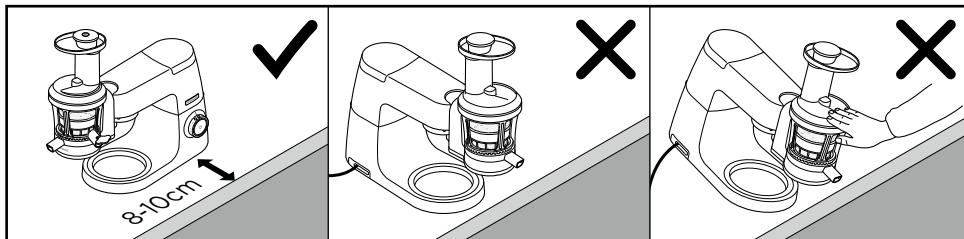

- Не переносите и не поднимайте головку миксера с установленной насадкой, поскольку кухонная машина может потерять устойчивость.
- Дети должны быть под присмотром и не играть с прибором.
- Приборы могут использоваться лицами со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением или получили инструкции по безопасному использованию устройства и если они понимают сопряженные с этим риски.
- Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его прямому назначению. Компания Kenwood не несет ответственности, если прибор используется не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией.

**Дополнительные инструкции по безопасности содержатся в основном "Руководстве по использованию кухонной машины".**

## Чистка

- Блок привода - Протрите влажной тканью, затем насухо. Не погружайте в воду.
- Не следует чистить выходное отверстие для жмы́ха или фильтровое отверстие заостренным предметом вытянутой формы, например, ножом, так как это приведет к повреждению чаши. Для очистки отверстий следует пользоваться кончиком рукоятки щетки для очистки.
- Для очистки фильтра используйте входящую в комплект щетку. Для наилучшего результата поло́щите под краном и обрабатывайте щеткой до полного очищения.
- Прибор соответствует Директиве ЕС 1935 / 2004 о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

В основе работы насадки лежит система Twist Connection , и она предназначена непосредственно моделей Kenwood Chef последнего поколения (TYPE KVC, KVL, KCC, KWL и KCL).

Эта насадка также совместима с кухонными машинами KMix с низкоскоростным гнездом для насадки (TYPE KMX).

Насадка подходит для вашей кухонной машины только в том случае, если оба компонента снабжены резьбовой системой крепления .

Если ваша кухонная машина снабжена балочной системой , для работы вам потребуется адаптер. Справочный код адаптера: KAT001ME. Дополнительную информацию о заказе адаптера можно найти на сайте [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

**Перед первым использованием прибора**  
Вымойте все части: см. раздел "Уход и чистка."

## Основные компоненты

- ① Толкатель
- ② Крышка с воронкой
- ③ Шнек
- ④ Фильтрующая корзина
- ⑤ Вращающийся держатель очистителя
- ⑥ Чаша для сока
- ⑦ Носик для мякоти
- ⑧ Носик для слива сока
- ⑨ Противокапельное устройство
- ⑩ Приводной вал
- ⑪ Блок привода
- ⑫ Стакан для сока
- ⑬ Щетка для чистки
- ⑭ Гаечный ключ

## Сборка соковыжималки

### См. иллюстраци **C - J**

#### **C - D**

Установите антикапельное устройство в отверстие в нижней части чаши для сока ⑥ и подтолкните его вниз до фиксированного положения.

#### **E - F**

Установите чашу для сока ⑥ на блок привода, совместив на стороне чаши с на блоке привода. Для фиксации чаши на блоке привода поверните ее по часовой стрелке до тех пор, пока не совместится с на блоке привода.

#### **G**

Установите фильтрующую корзину ④ на держатель очистителя ⑤.

#### **H**

Опустите блок держателя очистителя в чашу для сока и совместите с на верхней поверхности блока привода. Фильтрующая корзина должна быть при этом зафиксирована в нужном положении.

#### **I**

Установите шнек ③ в фильтрующую корзину и подтолкните вниз до фиксации.

**Примечание: крышку можно будет установить, только когда шнек полностью опущен вниз.**

#### **J**

Установите крышку ② на блок привода так, чтобы совместился с на верхней поверхности блока привода. Затем поверните крышку по часовой стрелке до щелчка и так, чтобы совместился с на верхней поверхности блока привода. Поместите толкател ① в подающую трубку.

Как пользоваться соковыжималкой

### См. иллюстраци **K - N**

#### **K**

Снимите крышку низкоскоростного гнезда.

#### **L**

В положении, указанном на рисунке, установите ее на низкоскоростное гнездо и поверните до фиксации.

#### **M - N**

Установите чашу под носиком для мякоти ⑦ и установите стакан для сока ⑫ под носиком для сока ⑧. Перед выжиманием сока противокапельное устройство ⑨ должно находиться в открытом положении.

- Руководствуйтесь таблицей с рекомендациями по получению сока из различных фруктов и овощей.

Включите кухонную машину на скорость 6 и медленно загружайте ингредиенты при помощи толкателя до их полной обработки. Примечание в процессе обработки держатель очистителя должен вращаться.

- Для получения максимального объема сока следует всегда медленно проталкивать продукты вниз при помощи толкателя. Не прикладывайтесь при этом избыточных усилий, так как продукты должны проходить вниз за счет работы шнека.

После загрузки последней порции продуктов соковыжималка должна поработать еще некоторое время, чтобы из чаши для сока вылился сок. Продолжительность этого процесса зависит от типа фруктов и густоты сока.

#### **O**


Выключите прибор и дождитесь, чтобы от струи осталось всего несколько медленно капающих капель. Затем установите антикапельное устройство ⑨ в нужное положение перед тем, как убрать стакан.

**Если в работе соковыжималки возникнут какие-либо руководствуйтесь рекомендациями в Таблице устранения неисправностей.**

- **Срабатывание муфты**  
Внутренняя муфта служит для защиты насадки при ее закупорке. В процессе работы прибора время от времени раздаются щелчки и это нормально, однако при застревании продуктов в подающей трубке или шнеке и последующей остановке

**СОКОВЫЖИМАЛКИ ЩЕЛЧКИ СТАНОВЯТСЯ НЕПРЕРЫВНЫМИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ ОТКЛЮЧИТЬ КУХОННУЮ МАШИНУ И СНЯТЬ НАСАДКУ.**

- После снятия насадки с кухонной машины, снимите крышку и разблокируйте забившиеся в трубке продукты. Если крышка застряла и ее трудно снять, поверните приводной вал насадки против часовой стрелки при помощи гаечного ключа ⑯ до вытеснения забившихся ингредиентов, после чего крышку можно будет снять. После устранения закупорки снова соберите насадку и установите ее на кухонную машину.

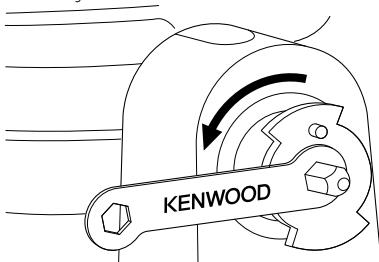

## Рекомендации по использованию соковыжималки

- Перед приготовлением сока все фрукты и овощи следует тщательно вымыть.
- Для получения максимального объема сока в подающую трубку следует загружать небольшие порции продуктов и медленно проталкивать их вниз.
- Сок из твердых продуктов рекомендуется отжимать при комнатной температуре.
- Тонкую кожуру снимать не обязательно. Снимайте только толстую кожуру, которую вы обычно не употребляете, как, например, у апельсинов, ананасов, дынь и сырой свеклы.
- Пользуйтесь свежими фруктами и овощами, так как в них больше сока.
- Удалите косточки и твердые зернышки из вишен, слив и т.д.
- Витамины долго не хранятся. Чем скорее выпить сок, тем больше в нем будет витаминов.

- Если сок необходимо сохранить в течение нескольких часов, его следует поставить в холодильник. Он будет дольше храниться, если в него добавить несколько капель лимонного сока.

## Диетические рекомендации

- Не пейте более трех стаканов сока емкостью 230 мл в день, если вы к этому не привыкли.
- Детям рекомендуется разбавлять сок равным объемом воды.
- Сок из овощей темно - зеленого (брокколи, шпинат и т.п.) или темно - красного цвета (свекла, красная капуста и т.п.) очень концентрированный, поэтому его всегда следует разводить водой.
- Во фруктовом соке высокое содержание фруктозы (фруктового сахара), поэтому людям, страдающим диабетом или низким уровнем сахара в крови, не следует его пить слишком много.

## Рекомендации по использованию соковыжималки

Фрукты/Овощи	Подготовка	Советы и рекомендации
	Разрезать так, чтобы яблоко проходило в подающую трубку.	Для получения максимального объема сока твердые продукты следует обрабатывать при комнатной температуре.
	Разрезать так, чтобы морковка проходила в подающую трубку.	
	Удалите листья и стебли, отрезав верхушку и низ. Разрежьте продольно.	Во избежание закупорки фильтра чистите его после обработки каждого крупного ананаса.
	Удалите стебельки.	Загружайте небольшими горстями для получения максимального объема сока.
	Разрезать так, чтобы помидор проходил в подающую трубку.	Получится густой сок с мякотью вместо однородного.
	Удалите жесткую кожуру и косточки.	Полученный сок будет очень густым.
	Удалите жесткую кожуру.	-
	Разрезать так, чтобы плод проходил в подающую трубку.	-
	Обрабатывать целиком.	Загружайте небольшими горстями для получения максимального объема сока.
		
	Удалите листья и кожуру.	-
	Соедините листья в пучок.	-
	Обрабатывать целиком.	-
	Разрезать так, чтобы огурец проходил в подающую трубку.	-
	Почистите и удалите белую волокнистую часть между кожурой и мякотью.	-
	Перед обработкой удалите крупные косточки или твердые семечки.	-

## Рекомендации по использованию соковыжималки

Фрукты/Овощи	Подготовка	Советы и рекомендации
	Разрежьте фрукт, надрезав внешнюю кожуру и разъединив на 2 части. Опустите в большую чашу с холодной водой и отделите зернышки от мякоти. (Это позволяет отделить зернышки, так как они опустятся на дно чаши, а белая мякоть всплывет наверх).	-

## Уход и чистка

### См. иллюстраци

- Перед чисткой всегда отключайте прибор, выньте вилку из сети и разберите соковыжималку на части.
- При использовании некоторых ингредиентов, таких как морковь или листовые овощи возможно некоторое изменение цвета частей прибора. Пятен будет меньше, если почистить прибор сразу после использования.
- Не следует чистить выходное отверстие для мякоти или фильтровое отверстие заостренным предметом вытянутой формы, например, ножом, так как это приведет к повреждению чаши. Для очистки отверстий следует пользоваться кончиком рукоятки щетки для очистки.

### Блок привода

- Вытереть влажной тряпкой, а затем высушить.
- Не погружать в воду.

### Фильтр

- Для более эффективного удаления мякоти и волокон установите антикалевальное устройство в закрытом положении. Включите прибор и залейте около 300 мл воды в подающую трубку. Дайте соковыжималке поработать около 20 секунд, поставьте стакан для сока под носиком для слива сока и откройте антикалевальное устройство чтобы вода могла выливаться.

- Фильтрующую корзину следует всегда промывать сразу после использования соковыжималки.
- Для очистки фильтра используйте входящую в комплект щетку. Для наилучшего результата полощите под краном и обрабатывайте щеткой до полного очищения.

### Держатель очистителя

- Очистители в фиксаторе фильтра можно удалять при чистке. Для сборки вставьте верхний / нижний очистители в паз фиксатора фильтра и установите в фиксированное положение. Перед сборкой соковыжималки убедитесь в том, что очистители снова на месте и установлены правильно.

## Обслуживание и забота о покупателях

- Если в работе прибора возникли какие-либо неполадки, перед обращением в службу поддержки прочтите раздел «Таблица поиска и устранения неисправностей» в данном руководстве или зайдите на сайт [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- Помните, что на прибор распространяется гарантия, отвечающая всем законным положениям относительно существующей гарантии и прав потребителя в той стране, где прибор был приобретен.
- При возникновении неисправности в работе прибора Kenwood или при обнаружении каких-либо дефектов, пожалуйста, отправьте или прнесите прибор в авторизированный сервисный центр KENWOOD. Актуальные контактные данные сервисных центров KENWOOD вы найдете на сайте [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) или на сайте для вашей страны.
- Спроектировано и разработано компанией Kenwood, Соединенное Королевство.
- Сделано в Китае.


Таблица поиска и устранения неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Насадка не включается / не работает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нет электропитания.</li> <li>• Чаша для сока не совмещена как следует с блоком привода или крышка зафиксирована неправильно.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь в том, что устройство подключено к сети.</li> <li>• Проверьте, правильно ли установлены все части прибора.</li> </ul>
Прибор прекратил действовать в ходе нормальной работы.  Раздаются непрерывные щелчки, сработала внутренняя муфта.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фильтр или шнек заблокирован.</li> <li>• Ингредиенты не разрезаны на достаточно малые части.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Соковыжималка перегружена в связи с тяжелым грузом.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не пытайтесь силой открыть крышку.</li> <li>• Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините насадку от кухонной машины. Снимите крышку. Проверьте, нет ли забившихся ингредиентов. При необходимости удалите избыточные ингредиенты и продолжайте отжимать сок.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключите прибор, отключите от сети и снимите насадку с кухонной машины. Разберите соковыжималку на части. Почистите и снова соберите соковыжималку.</li> </ul>
Протечка сока из нижней части чаши.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Анти капельное устройство не установлено или его крепление ослабело в ходе работы.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, правильно ли установлено отверстие для жмыха.</li> </ul>
Сок не выходит из отверстия для сока.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Анти капельное устройство закрыто.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Снимите анти капельное устройство и позвольте соку вытечь в контейнер.</li> </ul>
В соке слишком много мякоти.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фильтр или шнек заблокирован.</li> <li>• Идет обработка очень волокнистых фруктов / овощей.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разрезайте продукты, особенно волокнистые, на небольшие части, чтобы волокнистая масса не наматывалась вокруг шнека.</li> </ul>
Не вращается держатель очистителя.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фильтр или шнек установлены неправильно.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте как следует, правильно ли собрана насадка.</li> </ul>
Возникает скрежет во время обработки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Трение между держателем очистителя и чашей.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нормальное явление.</li> <li>• Не допускайте использование пустой насадки.</li> </ul>
Появление пятен на частях прибора.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Естественное окрашивание под воздействием продуктов.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Протрите тряпкой, смоченной в растительном масле: это способствует удалению пятен.</li> </ul>

## Қазақша

### Кауіпсіздік

- Осы нұсқаулықтарды мұқият оқыңыз және келешекте пайдалануға сақтаңыз.
- Алғаш рет пайдаланар алдында барлық қаптаманы және кез келген жапсирманы алып тастаңыз. Бөлшектерді жуу: "Тазалай" бөлімін қараңыз.
- **Егер сүзгі зақымдалған болса, шырынысыққышты пайдаланбаңыз.**
- Жылдамдық реттегішін "О" (ӨШІРУЛ) қуйіне бұрап, розеткадан ажыратыңыз:
  - бөлшектерді бекіту немесе алу алдында;
  - пайдаланылмаған кезде;
  - тазалау алдында.
- Зақымдалған саптаманы ешқашан пайдаланбаңыз. Оны тексеріңіз немесе жөнденең: «Қызмет көрсету және тұтынушыларға кеңес» бөлімін қараңыз.
- **Тек қамтамасыз етілген итергішті қолданыңыз. Беріліс тұтігіне ешқашан саусағыңызды салмаңыз. Беріліс тұтігін құлыштан шығарудан бұрын қуат кабелін ажыратып, қақпақты алып тастаңыз.**
- Қақпақты алып тастаудан бұрын қуат көзін өшіріп, сүзгінің тоқтауын күтіңіз және Асүй комбайнның шығысынан бүкіл тіркемені алып тастаңыз.
- Беріліс тұтігін шамадан аса толтырмаңыз немесе беріліс тұтігіне тағамды итеру үшін тым көп күш қолданбаңыз — тіркеменізді зақымдап алуыңыз мүмкін.
- Мұздаған жемістерді немесе көкөністерді өндеменіз. Өңдеуден бұрын жібітіп алыңыз.
- Дақылдар, қатты дәндері бар жемістер немесе мұз секілді кептірілген немесе қатты ингредиенттерді өндеменіз, себебі олар тіркемені зақымдауы мүмкін.
- Жылжымалы бөлшектерді ұстамаңыз.
- Іске қосылған тіркемені ешқашан назарда ұстаусыз қалдырмаңыз.
- Рұқсат етілмеген қондырманы немесе бірден бірнеше қондырманы мұлдем пайдалануға болмайды.
- Саптаманы бұрыс пайдалану жаракатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны жұмыс істейтін беттің шетінде пайдаланбаңыз не үстінен төніп тұрманыз не саптаманы бекіткен кезде артық күш салмаңыз, бұл құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне және аударылып кетуіне, нәтижесінде жаракат алуға себеп болуы мүмкін.

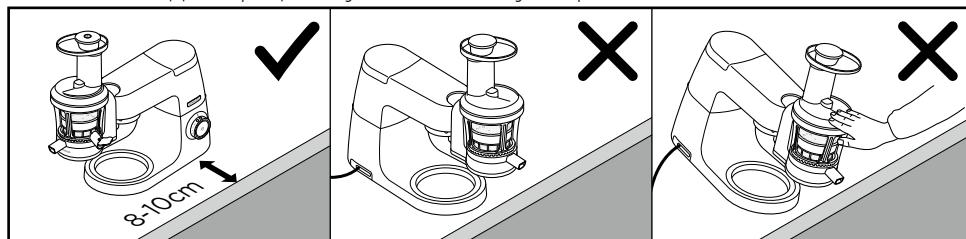

- Араластырғыштың басын бекітілген қондырғымен қозғап көтерменеңіз, ас машина тұрақсыз болуы мүмкін.
- Құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін балаларды қадағалау қажет.
- Бұл құрал олардың құралды қауіпсіз қолдануы туралы нұсқау берілсе немесе басқа адамның бақылауында болса және олардың туындауы мүмкін қауіп туралы түсінігі болса, білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз немесе физикалық, сезу немесе ойлау қабілеті нашар адамдар қолдануға арналған.
- Құрылғыны тек үй шаруасына байланысты қолданыңыз. Егер құрылғы өз міндетіне сай мақсатта қолданылмаса немесе берілген нұсқаулықты дұрыс сақтамаған жағдайда Kenwood компаниясы ешқандай жауапкершілікті өз мойнына алмайды.

### **Қосымша қауіпсіздік ескертулері мен таба қолданысын асүй машинасы нұсқаулығынан қараңыз.**

#### **Тазалау**

- Жетек блогы — дымқыл шуберекпен сүртіп алып, кептіріңіз. Суға батырманыз.
- Мәйек немесе сүзгі шығаратын бөлігін пышактың қыры сияқты өткір заттармен тазаламаңыз, табақты зақымдауы мүмкін. Сыртқы бөліктерін тазалау үшін щеткамен тазалау бойынша кеңестерді пайдаланаңыз.
- Сүзгіні тазалау үшін берілген щетканы қолданыңыз. Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін, су астында шайып, тазаланғанша щеткалаңыз.

- Бұл құрылғы тағаммен бірге қолданылатын материалдар мен заттар бойынша 1935/2004 ЕС ережесіне сай келеді.

Бұл тіркемеде Ширату байланыс жүйесі  бар және ол ең соңғы буындағы Kenwood Chef үлгілеріне тікелей орнатуға арналған (TYPE KVC, KVL, KCC, KWL және KCL ретінде анықталады).

Сондай-ақ, бұл тіркеме баяу жылдамдықтағы тіркеме шығысы (TYPE KMX) бар KMix асүй комбайндарына сәйкес келеді.

Осы саптаманың асүй машинасымен үйлесімділігін тексеру үшін, екі құрамдаста Айналма байланыс жүйесі  болуы керек. Асүй машинасында Жолақты байланыс жүйесі  болса, пайдалану алдында адаптер қажет болады. Адаптердін анықтамалық коды - КАТОО1МЕ. Қосымша акпаратты және адаптерге тапсырыс беру жөлөн [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) сайтынан көрініз.

#### **Алғаш рет қолданудан бұрын**

- Бөлшектерді жуыңыз: «Күтім көрсету және тазалау» бөлімін қараңыз.

#### **Перне**

- ① Итергіш
- ② Қабылдау науасы бар қақпақ
- ③ Спираль дискі
- ④ Сүзгі себеті
- ⑤ Айналмалы сүрткіш ұстағышы
- ⑥ Шырын сығу тостағаны
- ⑦ Мәйек мұрыншасы
- ⑧ Шырын мұрыншасы
- ⑨ Таму тоқтатқышы
- ⑩ Жетек білігі
- ⑪ Жетек құрылғысы
- ⑫ Шырын құманы
- ⑬ Тазалау қылشاғы
- ⑭ Сомын кілті

## Шырынсыққышынызды құрастыру үшін

**C - J суреттерін қараңыз**

**C - D**

Мәйек тоқтатқышын ⑥ шырын сығу тостағанының астынғы жағындағы санылауға орнатып, бекітілгенге дейін ішке қарай итеріңіз.

**E - F**

Тостағаның бүйіріндегі ⑦ таңбасын жетек құрылғысының ⑧ таңбасымен туралуа арқылы жетек құрылғысына ⑨ шырын сығу тостағанын орнатыңыз. Тостағанды құлыптау үшін оны ⑩ таңбасы жетек құрылғысындағы ⑪ таңбасымен тураланғанша сағат тілінің бағытымен бұраңыз.

**G**

⑫ сүрткіш ұстағышына ⑬ сүзгі себетін орналастырыңыз.

**H**

Сүрткіш ұстағышын шырын сығу тостағанына төмөндөтіп, ⑭ таңбасын жетек құрылғысының үстіндегі ⑮ таңбасымен тураланыз. Сүзгі себетінің өз орнына құлыпталуын қамтамасыз етіңіз.

**I**

⑯ спираль дискін сүзгі себетіне салып, бекіту үшін төмен қарай итеріңіз.

**Ескертпе: егер спираль дискі төмен қарай толық итерілмеген болса, қақпақты орнату мүмкін болмайды.**

**J**

⑰ таңбасы жетек құрылғысының үстіндегі ⑱ таңбасымен туралап, құрылғыға ⑲ қақпақты орнатыңыз. Одан кейін қақпақты орнына түсіп, ⑲ таңбасы жетек құрылғысының үстіндегі ⑳ таңбасымен тураланғанша сағат тілімен бұраңыз. Тағам итергішін ⑴ беріліс түтігіне салыңыз.

## Шырынсыққышынызды пайдалану үшін

**См. иллюстраци K - N**

**K**

Баяу жылдамдықтағы шығыс қақпағын көтеріп шығарыңыз.

**L**

Тіркеме көрсетілген позицияда болған күйде баяу жылдамдықтағы шығысты тауып, өз орнына құлыптау үшін айналдырыңыз.

**M - N**

Тостағанды ⑤ мәйек мұрыншасына орнатып, ⑥ шырын құманын ⑦ шырын қүю мұрыншасының астына орналастырыңыз. Шырын сығудан бұрын ⑨ таму тоқтатқышын ашық күйіне келтіріңіз.


- Басқа жемістер мен көкөністерді сығу үшін ұсынылған пайдалану кестесін анықтама ретінде қолданыңыз. Асүй комбайнныңда 6-жылдамдықты орнатып, тағам өнімдерін өндөлгенше беріліс тутігі арқылы итергішпен баяу итеріңіз. Ескертпе: сүрткіш ұстағышы жұмыс барысында айналатындағы етіп жобаланған.
- Шырынның максималды мөлшерін алу үшін әрқашан итергіш көмегімен тағамды төмен қарай итеріңіз. Тым көп күш салмаңыз, себебі тағам спираль дискі арқылы төмен қарай тартылуы керек. Тағамның соғы бөлігін салғаннан кейін шырын сығу тостағанынан шырынды тазалау үшін шырынсыққышты жұмыс істетіңіз. Үақыт шамасы жеміс түріне және сығылған жемістің қалыңдығына байланысты болады.

**O**

Куат көзін өшіріп, шырынның соғы ағыны бірнеше баяу тамшыларға дейін азайғанша күте тұрыңыз. Одан кейін шырын құманын алып тастаудан бұрын ⑨ таму тоқтатқышын өз орнына орнатыңыз.

**Тіркеменің жұмысы бойынша  
қандай да бір мәселе туындаса,  
ақаулықтарды жою бөлімін  
қараңыз.**

- ЫСЫРМАНЫҢ ЖҰМЫСЫ**  
Тіркеме кептеліп қалған жағдайда оны қорғауға арналған ішкі ысырма бар.  
**Қолданыста кездейсоқ «шерту» дыбысы қалыпты жағдай болып табылады, алайда егер беріліс туттігінде немесе спираль дискінде тағам кептеліп қалса және шырынсыққыш жұмыс істемей қалып, жалғаспалы «шерту» дыбысын туындаста, Асүй комбайның өшіріп, тіркемені алып тастаңыз.**
- Асүй комбайнынан тіркемені алып тастағаннан кейін қақпағын да алып тастап, кептеліп қалған тағамды тазалаңыз. Егер қақпақта тағам кептеліп, оны алып тастау қыын болса, тағам шығарылып, қақпақта алып тастағанға дейін тіркеменің жетек білігін сағат тіліне қарсы бағытта бұрау үшін қамтамасыз етілген ⑨ сомын кілтін қолданыңыз. Тағам шығарылғаннан кейін тіркемені қайта құрастырып, Асүй комбайнына қайта орнатыңыз.

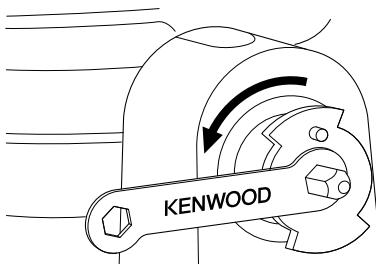

## Шырынсыққыш бойынша пайдалы көңестер

- Шырын сығудан бұрын барлық жемістер мен көкөністерді жызып алыңыз.
- Шырын шығаруды барынша арттыру үшін беріліс туттігіне бір уақытта кішігірім мөлшерде салып, төмен қарай баяу итеріңіз.
- Қатты тағамдар бөлме температурасында ен жақсы сыйылады.
- Жұқа қабықтарды аршудың қажеті жоқ. Апельсиндердің, ананастың, қауынның және шікі қызылшашың қабығы секілді сіз жемейтін қалың қабықтарды фана алып тастаңыз.
- Балғын жемістер мен көкөністердің шырыны көбірек болатындықтан, балғын жемістер мен көкөністерді пайдаланыңыз.
- Шиден, қара өріктен, т. б. дәнектерін алып тастаңыз.
- Витаминдер жогалып кетеді — шырыныңызды неғұрлым тезірек ішіп қойсаныз, соғұрлым көбірек витаминдер аласыз.
- Егер шырыныңызды бірнеше сағат сақтау қажет болса, оны тоназытқышқа салып қойыңыз. Егер лимон шырының бірнеше тамшысын қоссаныз, ол жақсырақ сақталады.

## Денсаулық бойынша ұсыныстар

- Егер үйренген болмасаныз, күніне үш 230 мл (8 сүйік үнция) стаканынан артық шырын ішпеніз.
- Балаларға шырынды бірдей мөлшерде сүмен сүйылтыныңыз.
- Қою жасыл (брокколи, шпинат, т. б.) немесе қою қызыл (қызылшаша, қызыл қырыққабат, т. б.) секілді көкөністердің шырыны тым қатты болады, сондықтан оларды әрдайым сүйылтыныңыз.
- Жеміс шырынында Фруктоза (жеміс қантты) көп болатындықтан, қант диабеті бар немесе қандағы қантты төмөн адамдар оны тым көп ішпеуі қажет.

## Ұзынылатын пайдалану кестесі

Жеміс/кекөніс	Дайындау	Пайдалы кеңестер
	Беріліс түтігіне сыйатында етіп туралы.	Шырын шығаруды барынша арттыру үшін қатты тағамдар бөлме температурасында ен жақсы сыйылады.
	Беріліс түтігіне сыйатында етіп туралы.	Шырын шығаруды барынша арттыру үшін қатты тағамдар бөлме температурасында ен жақсы сыйылады.
	Үсті мен астын кесіп тастау арқылы жапырақтары мен сабақтарын алып тастаңыз. Ұзындығы бойынша туралы.	Сүзгінің бітеліп қалуын болдырмау үшін әр үлкен ананастан кейін сүзгіні тазалап тұрыңыз.
	Сабақтарын алып тастаңыз.	Шырын шығаруды барынша арттыру үшін кішігірім уыс шамасында өндөніз.
	Беріліс түтігіне сыйатында етіп туралы.	Біркелкі шырыннан гөрі қалың мәйекті шырын шығады.
	Қатты қабығы мен тастарын алып тастаңыз.	Шыққан шырын өте қалың болады.
	Қатты қабығын алып тастаңыз.	-
	Беріліс түтігіне сыйатында етіп туралы.	-
	Бүтіндей сыйыңыз.	Шырын шығаруды барынша арттыру үшін кішігірім уыс шамасында өндөніз.
	Жапырақтарын алып тастап, қабығын аршыңыз.	-
	Жапырақтарды байламдап ораңыз.	-
	Бүтіндей сыйыңыз.	-
	Беріліс түтігіне сыйатында етіп туралы.	-
	Аршып, ақ өзегін алып тастаңыз.	-
	Шырын сыйғудан бұрын тастарды және қатты дәнектерді алып тастаңыз.	-

## Ұсынылатын пайдалану кестесі

Жеміс/кекеніс	Дайындау	Пайдалы кеңестер
	Жемісті сыртқы қабығын тіліктеп, бөлшектерге бөлу арқылы ашыныз. Салқын суы бар үлкен тостағанға батырып, мәйектен дәнектерді алып тастаңыз (бұл, дәнектер тостағаның түбіне түсіп, ақ мәйек жоғары қарай қалқып шығатындықтан, оларды ажыратуға көмектеседі).	-

## Күтім көрсету және тазалау

- Тазалаудан бұрын әрқашан қуат көзін өшіріп, қуат кабелін ажыратыныз да, шырынсықышты ажыратып алыныз.
- Сәбіз және жапырақты кекеністер секілді ингредиенттерді пайдаланған кезде бөлшектер түссізденеу мүмкін. Әр қолданудан кейін барлық бөлшектерді дереге тазалау дақтардың қалып қоюын азайтуға көмектеседі.
- Мәйек немесе сүзгі шығысын пышақ ұшы секілді өткір затпен тазаламаңыз, себебі бұл тостағанды закымдайды. Шығыстарды тазалау үшін тазалау қылшағы тұтқасының ұшын қолданыңыз.

### Жетек құрылғысы

- Дымқыл шуберекпен сүртіп, құрғатыныз.
- Суға батырмаңыз.

### Сүзгі

- Мәйек пен талшықтарды алып тастауға көмектесу үшін таму тоқтатқышын жабық күйіне орнатыңыз. Шырынсықышты қосып, беріліс тутті арқылы шамамен 300 мл су қойыңыз. Шырынсықышты шамамен 20 секунд бойы жұмыс істетіп, суды ағызу үшін тоқтатқышты ашыңыз.
- Шырын сыққаннан кейін сүзгі себетін әрқашан дереге тазаланыңыз.
- Сүзгіні тазалау үшін қамтамасыз етілген қылشاқты пайдаланыңыз. Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін суға шайып, таза болғанға дейін қылшақпен тазаланыңыз.

### Сүрткіш ұстағышы

- Сүзгі ұстағышындағы сүрткіштерді тазалау үшін алып тастауға болады. Құрастыру үшін сүзгі ұстағышының саңылауына жоғарғы/төменгі сүрткіштерді енгізіп, бекітіңіз. Шырынсықышты құрастырудан бұрын сүрткіштердің ауыстырылып, дұрыс орнатылуын қамтамасыз етіңіз.

## Қызмет көрсету және тұтынушыларға кеңес

- Құрылғының жұмысында қандай да болмасын ақаулық түвіндайтын болса, көмек сұрамас бұрын, нұсқаулықтағы «қақаулықтарды жою нұсқаулығы» бөлімін қараңыз немесе [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) торабына етіңіз.
- Өнім енімді сатып алған елдегі тұтынушы құқықтары мен кез келген бар кепілдемеге қатысты барлық заңдарға сәйкес кепілдемемен берілетінін ескеріңіз.
- Kenwood өнімі дұрыс жұмыс істемесе немесе қандай да болмасын кемшіліктер табылған болса, оны өкілетті KENWOOD қызмет көрсету орталығына әкеleiñiz немесе беріп жіберіңіз. Ең жақын орналасқан KENWOOD қызмет көрсету орталығының жаңартылған деректерін [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) торабынан немесе елізігे тән веб-тораптан қараңыз.
- Біріккен Корольдіктері Kenwood компаниясы жобалаған және жасап шығарған.
- Қытайда жасалған.


## Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

<b>Мәселе</b>	<b>Себебі</b>	<b>Шешімі</b>
Тіркеме іске қосылмайды/жұмыс істемейді.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Қуат жоқ.</li> <li>Шырын сыйғу тостағаны жетек құрылғысында дұрыс тураланбаған немесе қақпак дұрыс құлыштанбаған.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғының қуат кабелі розеткаға дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>Барлық бөлшектердің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.</li> </ul>
Қалыпты жұмыс кезінде шырынсыққыш тоқтап қалды.  Жағаспалы шерту дыбысы естілді, ішкі ысырма белсендірілді.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сүзгі және спираль дискісінің бітелуі.</li> <li>Тағам жеткілікті шамада майда бөліктерге бөлінбен.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ауыр жүктеме себебінен шырынсыққыш шамадан тыс жүктелген.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Қақпақты құштеп ашуға әрекеттенбеніз.</li> <li>Асүй комбайнның қуатын өшіріп, қуат кабелін розеткадан ажыратыңыз да, тіркемені алып тастаңыз. Қақпақты алып тастаңыз. Бітеліп-бітелмегенін тексеріңіз. Қажет болса, тағамды алып тастап, шырын сыйғуды жағастырыңыз.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Асүй комбайнның қуатын өшіріп, қуат кабелін розеткадан ажыратыңыз да, тіркемені алып тастаңыз. Шырынсыққышты ажыратып алыңыз. Шырынсыққышты тазалап, қайта салыңыз.</li> </ul>
Тостағанның астынан шырын ағуда.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мәйек тоқтатқышы орнатылмаған немесе жұмыс барысында босап кеткен.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мәйек шығысы тоқтатқышының дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.</li> </ul>
Шырын сыйғу шығысынан шырын шықпауда.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Таму тоқтатқышы жабық.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тоқтатқышты алып тастап, шырынды шырын контейнеріне ағызыңыз.</li> </ul>
Тым көп мәйек шырын түрінде шығуда.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сүзгі немесе спираль дискісінің бітеліп қалуы.</li> <li>Өте талшықты жеміс/көкөніс өндөлуде.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Талшықтар спираль дискінің айналасына оралып қалмау үшін тағамды, әсіресе талшықты тағамдарды кішірек бөліктерге бөлініз.</li> </ul>
Сүрткіш ұстағышы айналмауда.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сүзгі немесе спираль дискі дұрыс орнатылмаған.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тіркеменің дұрыс салынғанын тексеріңіз.</li> </ul>
Шырын сыйғу кезінде сықырлаған дыбыс естіледі.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сүрткіш ұстағышы мен тостаған арасында үйкеліс бар.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Қалыпты жұмыс.</li> <li>Тіркемені бос күйінде жұмыс істетпеніз.</li> </ul>
Шырын сыйғу бөлшектерінде дақ қалуда.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тағамның табиғи бояуы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Көкөніс майына малынған шүберекпен сұрту түссізденуді көтіруге көмектеседі.</li> </ul>

# Ελληνικά

## Ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τυχόν ετικέτες. Πλύνετε τα μέρη: βλ. «Καθαρισμός».
- **Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή εάν έχει χαλάσει το φίλτρο.**
- Στρέψτε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας στη θέση απενεργοποίησης «Ο» και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα:
  - πριν προσαρμόσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα
  - πριν από τον καθαρισμό
  - μετά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξάρτημα που έχει υποστεί βλάβη. Στείλτε το για έλεγχο ή επισκευή: βλ. ενότητα «σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών».
- **Χρησιμοποιείτε μόνο τον ωστήρα που παρέχεται. Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας. Να αποσυνδέετε τον αποχυμωτή από την πρίζα και να αφαιρείτε το καπάκι προτού αποφράξετε το σωλήνα τροφοδοσίας.**
- Προτού αφαιρέσετε το καπάκι, περιμένετε να σταματήσει το φίλτρο και αφαιρέστε ολόκληρο το εξάρτημα από την υποδοχή της Κουζίνομηχανής.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά τον σωλήνα τροφοδοσίας ούτε να ασκείτε υπερβολική δύναμη για να πιέσετε τα τρόφιμα μέσα στον σωλήνα τροφοδοσίας, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο εξάρτημά σας.
- Μην επεξεργάζεστε κατεψυγμένα φρούτα ή λαχανικά. Αφήστε τα να ξεπαγώσουν προτού τα χρησιμοποιήσετε.
- Μην επεξεργάζεστε αποξηραμένα ή σκληρά υλικά, όπως δημητριακά, φρούτα με σκληρούς σπόρους ή πάγο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο εξάρτημά σας.
- Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη.
- Μην αφήνετε ποτέ το εξάρτημα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μη εγκεκριμένα εξαρτήματα ή περισσότερα από ένα εξαρτήματα τη φορά.
- Η κακή χρήση του εξαρτήματος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά στην άκρη της επιφάνειας εργασίας ή ενώ προεξέχει από την επιφάνεια εργασίας ούτε να ασκείτε δύναμη όταν τοποθετείτε το εξάρτημα, διότι με αυτόν τον τρόπο η συσκευή μπορεί να αποσταθεροποιηθεί, να ανατραπεί και ενδεχομένως να προκληθεί τραυματισμός.

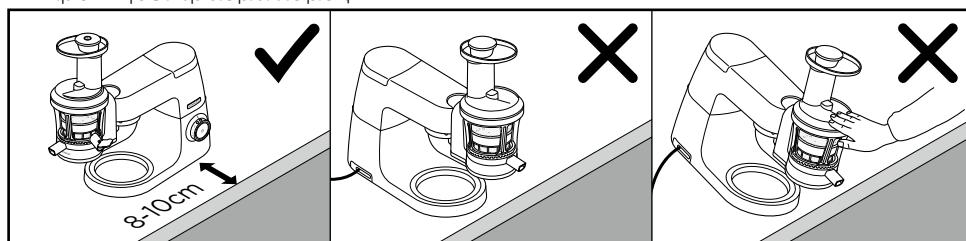

- Μην μετακινείτε ή ανασηκώνετε την κεφαλή του μίξερ ενώ βρίσκεται προσαρτημένο εκεί ένα εξάρτημα, καθώς μπορεί να αποσταθεροποιηθεί η Κουζινομηχανή.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παιζουν με τη συσκευή.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται. Η Kenwood δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες.

### **Για πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας, ανατρέξτε στο βασικό βιβλίο οδηγιών της Κουζινομηχανής σας.**

#### **Καθαρισμός**

- Μονάδα μοτέρ - Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και μετά στεγνώστε. Μη βυθίζετε σε νερό.
- Μην καθαρίζετε το στόμιο εξόδου πολτού ή το στόμιο φίλτρου με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η μύτη ενός μαχαιριού, διότι θα καταστρέψετε το μπολ. Να χρησιμοποιείτε το άκρο της λαβής από το βουρτσάκι καθαρισμού για να καθαρίζετε τα στόμια.
- Για να καθαρίσετε το φίλτρο, να χρησιμοποιείτε το βουρτσάκι που παρέχεται με τη συσκευή. Για καλύτερα αποτελέσματα, να ξεπλένετε τη συσκευή κάτω από τη βρύση και να βουρτσίζετε έως ότου καθαρίσει εντελώς.

- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό EK 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Αυτό το εξάρτημα διαθέτει σύστημα Twist Connection System  και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσαρμόζεται απευθείας στα μοντέλα τελευταίας γενιάς των συσκευών Kenwood Chef (με ονομασία σειράς TYPE KVC, KVL, KCC, KWL και KCL).

Αυτό το εξάρτημα μπορεί να προσαρμοστεί και σε κουζινομηχανές KMix που διαθέτουν υποδοχή για εξάρτημα χαμηλής ταχύτητας (TYPE KMX).

Για να διασφαλίσετε ότι αυτό το εξάρτημα είναι συμβατό με την κουζινομηχανή σας, θα πρέπει να βεβαωθείτε ότι και τα δύο μέρη διαθέτουν το σύστημα Twist Connection System .

Εάν η κουζινομηχανή σας διαθέτει Bar Connection System  θα χρειαστείτε επίσης έναν προσαρμογέα για να είναι δυνατή η λειτουργία. Ο κωδικός αναφοράς του προσαρμογέα είναι KAT001ME.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να μάθετε πώς θα παραγγείλετε τον προσαρμογέα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

#### **Πριν από την πρώτη χρήση**

Πλύνετε τα μέρη: βλ. «Φροντίδα και καθαρισμός».

## Επεξήγηση συμβόλων

- ① Ωστήρας
- ② Καπάκι με χοάνη
- ③ Εξάρτημα αποχύμωσης
- ④ Υποδοχή φίλτρου
- ⑤ Περιστρεφόμενη βάση ελαστικών λεπίδων
- ⑥ Μπολ παρασκευής χυμού
- ⑦ Στόμιο εξόδου πολτού
- ⑧ Στόμιο εξόδου χυμού
- ⑨ Στόμιο που εμποδίζει το στάξιμο
- ⑩ Κινητήριος άξονας
- ⑪ Μονάδα μοτέρ
- ⑫ Κανάτα χυμού
- ⑬ Βουρτσάκι καθαρισμού
- ⑭ Κλειδί

Πώς να συναρμολογήσετε τον αποχυμωτή σας

### Ανατρέξτε στις εικόνες C - J

#### C - D

Προσαρμόστε το εξάρτημα συγκράτησης πολτού στο άνοιγμα που υπάρχει στο κάτω μέρος του μπολ παρασκευής χυμού ⑥ και πιέστε προς τα μέσα έως ότου ασφαλίσει.

#### E - F

Προσαρμόστε το μπολ παρασκευής χυμού ⑥ στη μονάδα μοτέρ ευθυγραμμίζοντας το 〽 που εμφανίζεται στο πλάι του μπολ με το | που επάνω στη μονάδα μοτέρ. Για να ασφαλίσει το μπολ, στρέψτε το δεξιόστροφα έως ότου το | 〽 ευθυγραμμιστεί με το | που υπάρχει στη μονάδα μοτέρ.

#### G

Τοποθετήστε την υποδοχή φίλτρου ④ στη βάση ελαστικών λεπίδων ⑤.

#### H

Τοποθετήστε τη βάση ελαστικών λεπίδων μέσα στο μπολ παρασκευής χυμού και ευθυγραμμίστε το ▶ με το — επάνω στη μονάδα μοτέρ. Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή φίλτρου είναι ασφαλισμένη στη θέση της.

#### I

Τοποθετήστε το εξάρτημα αποχύμωσης ③ στην υποδοχή φίλτρου και πιέστε προς τα κάτω για να ασφαλίσει. **Σημείωση:** το καπάκι δεν μπορεί να στερεωθεί εάν δεν έχετε πιέσει το εξάρτημα αποχύμωσης εντελώς προς τα κάτω.

#### J

Προσαρμόστε το καπάκι ② επάνω στη μονάδα διασφαλίζοντας ότι το 〽 ευθυγραμμίζεται με το | που υπάρχει στο επάνω μέρος της μονάδας μοτέρ. Στη συνέχεια, στρέψτε το καπάκι δεξιόστροφα έως ότου ασφαλίσει στη θέση του με το | 〽 ευθυγραμμιστεί με το | που υπάρχει στο επάνω μέρος της μονάδας μοτέρ. Τοποθετήστε τον ωστήρα τροφίμων ① μέσα στον σωλήνα τροφοδοσίας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον αποχυμωτή σας

### Ανατρέξτε στις εικόνες K - N

#### K

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής χαμηλής ταχύτητας.

#### L

Κρατώντας το εξάρτημα στη θέση που φαίνεται στην εικόνα, τοποθετήστε το στην υποδοχή χαμηλής ταχύτητας και στρέψτε το για να ασφαλίσει στη θέση του.

#### M - N

Τοποθετήστε ένα μπολ κάτω από το στόμιο εξόδου πολτού ⑦ και τοποθετήστε την κανάτα χυμού ⑫ κάτω από το στόμιο εξόδου χυμού ⑧. Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο που εμποδίζει το στάξιμο ⑨ είναι ανοικτό προτού παρασκευάσετε το χυμό.

- Χρησιμοποιείτε τον πίνακα συνιστώμενης χρήσης ως οδηγό για να στύβετε διάφορα φρούτα και λαχανικά.

Γυρίστε στην ταχύτητα 6 την Κουζινομηχανή σας και σπρώξτε τα τρόφιμα αργά προς τα κάτω χρησιμοποιώντας τον ωστήρα έως ότου στυφτούν. Σημείωση: Η βάση ελαστικών λεπίδων είναι σχεδιασμένη για να περιστρέφεται κατά τη λειτουργία.


- Για τη μέγιστη ποσότητα χυμού, να σπρώχνετε πάντα τα τρόφιμα αργά προς τα κάτω χρησιμοποιώντας τον ωστήρα. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη, καθώς τα τρόφιμα πρέπει να έλκονται προς τα κάτω από το εξάρτημα αποχύμωσης. Αφού προσθέσετε και το τελευταίο κομμάτι τροφίμου, αφήστε τον αποχυμωτή σε λειτουργία, ώστε να απομακρυνθεί ο χυμός από το μπολ παρασκευής χυμού. Ο χρόνος που απαιτείται διαφέρει ανάλογα με το φρούτο και την πυκνότητα του χυμού που φτιάχνετε.

## Ο

Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και περιμένετε έως ότου η ροή του χυμού μειωθεί σε λίγες αραίες σταγόνες. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το στόμιο που εμποδίζει το στάξιμο ⑨ στη θέση προτού αφαιρέσετε την κανάτα.

### **Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του αποχυμωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων.**

- **Λειτουργία ασφάλειας**  
Υπάρχει μια εσωτερική ασφάλεια σχεδιασμένη να προστατεύει το εξάρτημα στην περίπτωση που σφηνώσουν τρόφιμα. Εάν ακούγεται περιστασιακά ένα «κλικ» κατά τη χρήση είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, εάν σφηνώσουν τρόφιμα στον σωλήνα τροφοδοσίας ή στο εξάρτημα αποχύμωσης και ο αποχυμωτής σταματήσει να λειτουργεί, με αποτέλεσμα να ακούγεται ένα συνεχές «κλικ», απενεργοποιήστε την Κουζινομηχανή και αφαιρέστε το εξάρτημα.
- Αφότου αφαιρέσετε το εξάρτημα από την Κουζινομηχανή, αφαιρέστε το καπάκι και ξεκολλήστε τα τρόφιμα. Εάν το καπάκι έχει σφηνώσει και είναι δύσκολο να το αφαιρέσετε, χρησιμοποιήστε το κλειδί ⑩ που παρέχεται για να στρέψετε τον κινητήριο άξονα του εξαρτήματος αριστερόστροφα έως ότου ξεκολλήσουν τα τρόφιμα και το καπάκι να μπορεί να αφαιρεθεί. Αφού ξεκολλήσουν τα τρόφιμα, συναρμολογήστε ξανά το εξάρτημα και προσαρμόστε το πάλι στην Κουζινομηχανή.

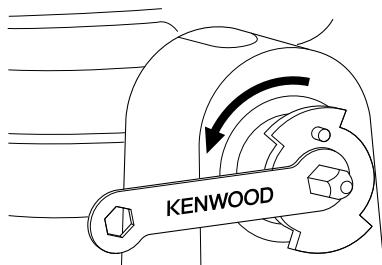

### **Συμβουλές και υποδείξεις για τον αποχυμωτή**

- Να πλένετε καλά όλα τα φρούτα και τα λαχανικά, πριν από το στύψιμο.
- Για να παρασκευάζεται όσο το δυνατόν περισσότερος χυμός, να τοποθετείτε κάθε φορά μικρές ποσότητες στο σωλήνα τροφοδοσίας και να τις σπρώχνετε σιγά-σιγά προς τα κάτω.
- Τα σκληρά τρόφιμα είναι καλύτερα να στύβονται όταν βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου.
- Δεν χρειάζεται να αφαιρείτε τις λεπτές φλούδες. Να αφαιρείτε μόνο τις χοντρές φλούδες που δεν τρώγονται, όπως η φλούδα του πορτοκαλιού, του ανανά, του πεπονιού και του ωμού παντζαριού.
- Να χρησιμοποιείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά επειδή είναι πιο ζουμερά.
- Να αφαιρείτε τα κουκούτσια και τα σκληρά σπόρια από τα κεράσια, τα δαμάσκηνα, κ.λπ.
- Οι βιταμίνες αλλοιώνονται – όσο πιο σύντομα πίνετε τον χυμό σας, τόσο περισσότερες βιταμίνες προσλαμβάνετε.
- Εάν χρειαστεί να φυλάξετε το χυμό για λίγες ώρες, βάλτε τον στο ψυγείο. Θα διατηρηθεί καλύτερα εάν προσθέσετε λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού.

### **Υγιεινές συμβουλές**

- Μην πίνετε περισσότερο από τρία ποτήρια των 230 ml χυμό την ημέρα, εκτός εάν έχετε συνηθίσει σε αυτή την ποσότητα.
- Πριν δώσετε χυμό σε παιδιά, να τον αραιώνετε με ίση ποσότητα νερού.
- Οι χυμοί από σκούρα πράσινα (μπρόκολο, σπανάκι κ.λπ.) ή σκούρα κόκκινα (παντζάρια, κόκκινο λάχανο κ.λπ.) λαχανικά είναι εξαιρετικά δυνατοί, γι' αυτό να τους αραιώνετε πάντα.
- Οι χυμοί φρούτων έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε Φρουκτόζη (ζάχαρη των φρούτων), γι' αυτό όσοι πάσχουν από διαβήτη ή έχουν χαμηλή τιμή σακχάρου στο αίμα πρέπει να αποφεύγουν να πίνουν μεγάλες ποσότητες.

## Πίνακας συνιστώμενης χρήσης

Φρούτο/Λαχανικό	Προετοιμασία	Συμβουλές και υποδείξεις
	Κόβετε σε κομμάτια που χωρούν στο σωλήνα τροφοδοσίας.	Για να παρασκευάζεται όσο το δυνατόν περισσότερος χυμός, είναι προτιμότερο να στύβετε τα σκληρά τρόφιμα όταν βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου.
	Κόβετε σε κομμάτια που χωρούν στο σωλήνα τροφοδοσίας.	
	Αφαιρείτε τα φύλλα και το κοτοάνι, κόβοντας το επάνω και το κάτω μέρος. Κόβετε κατά μήκος.	Για να μην φράζει το φίλτρο, καθαρίζετε το μετά από κάθε μεγάλο ανανά.
	Αφαιρείτε τα κοτσάνια.	Στύβετε λίγα τη φορά για να παρασκευάζεται όσο το δυνατόν περισσότερος χυμός.
	Κόβετε σε κομμάτια που χωρούν στο σωλήνα τροφοδοσίας.	Παρασκευάζεται πηχτός πολτός, και όχι χυμός χωρίς κομματάκια φρούτων ή λαχανικών.
	Αφαιρείτε τη σκληρή φλούδα και τα κουκούτσια.	Ο χυμός που παρασκευάζεται είναι πολύ πηχτός.
	Αφαιρείτε τη σκληρή φλούδα.	-
	Κόβετε σε κομμάτια που χωρούν στο σωλήνα τροφοδοσίας.	-
	Τα στύβετε ολόκληρα.	Στύβετε λίγα τη φορά για να παρασκευάζεται όσο το δυνατόν περισσότερος χυμός.
	Αφαιρείτε τα φύλλα και τα ξεφλουδίζετε.	-
	Συμπτύξτε τα φύλλα σε ένα ματσάκι.	-
	Το στύβετε ολόκληρο.	-
	Κόβετε σε κομμάτια που χωρούν στο σωλήνα τροφοδοσίας.	-
	Ξεφλουδίζετε και αφαιρείτε τις λευκές ίνες.	-
	Αφαιρείτε τα κουκούτσια ή τα σκληρά σπόρια πριν από το στύψιμο.	-

## Πίνακας συνιστώμενης χρήσης

Φρούτο/Λαχανικό	Προετοιμασία	Συμβουλές και υποδείξεις
	<p>Ανοίγετε το φρούτο χαράζοντας τη φλούδα και κόβοντάς το στη μέση. Βυθίζετε το φρούτο σε ένα μεγάλο μπολ με κρύο νερό και αφαιρείτε τους σπόρους από τη σάρκα (με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζονται οι σπόροι που βυθίζονται στο κάτω μέρος του μπολ, ενώ η λευκή σάρκα επιπλέει στην επιφάνεια).</p>	-

## Φροντίδα και καθαρισμός

- Απενεργοποιείτε, αποσυνδέετε από την πρίζα και αποσυναρμολογείτε πάντα τον αποχυμωτή προτού τον καθαρίσετε.
- Ενδέχεται να αλλοιωθεί το χρώμα ορισμένων εξαρτημάτων όταν χρησιμοποιείτε υλικά, όπως το καρότο ή τα φυλλώδη λαχανικά.  
Όταν καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα αμέσως μετά από κάθε χρήση βοηθά ώστε να μειώνονται οι λεκέδες.
- Μην καθαρίζετε το στόμιο εξόδου πολτού ή το στόμιο φίλτρου με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η μύτη ενός μαχαιριού. Διότι θα καταστρέψετε το μπολ. Να χρησιμοποιείτε το άκρο της λαβής από το βουρτσάκι καθαρισμού για να καθαρίζετε τα στόμια.

## Μονάδα μοτέρ

- Σκουπίστε με υγρό πανί και μετά στεγνώστε.
- Μην βυθίζετε σε νερό.

## Φίλτρο

- Για να αφαιρείτε τη σάρκα και τις ίνες, να τοποθετείτε το στόμιο που εμποδίζει το στάξιμο στην κλειστή θέση. Θέστε τον αποχυμωτή σε λειτουργία και ρίξτε περίπου 300 ml νερό μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας. Αφήστε τον αποχυμωτή να λειτουργήσει επί 20 δευτερόλεπτα περίπου, τοποθετήστε την κανάτα χυμού κάτω από το στόμιο εξόδου χυμού και ανοίξτε το στόμιο που εμποδίζει το στάξιμο ώστε να τρέξει το νερό.
- Να καθαρίζετε πάντα την υποδοχή φίλτρου μετά το στύψιμο.

- Για να καθαρίσετε το φίλτρο, να χρησιμοποιείτε το βουρτσάκι που παρέχεται με τη συσκευή. Για καλύτερα αποτελέσματα, να ξεπλένετε τη συσκευή κάτω από τη βρύση και να βουρτσίζετε έως ότου καθαρίσει εντελώς.

## Βάση ελαστικών λεπίδων

- Μπορείτε να αφαιρείτε τις ελαστικές λεπίδες από την υποδοχή φίλτρου για να τις καθαρίζετε. Για να τις συναρμολογήσετε, εισαγάγετε τις επάνω/κάτω ελαστικές λεπίδες στο κενό της υποδοχής φίλτρου και ασφαλίστε. Βεβαιωθείτε ότι οι ελαστικές λεπίδες έχουν τοποθετηθεί πάλι σωστά στη θέση τους προτού συναρμολογήσετε τον αποχυμωτή.

## σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών

- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία της συσκευής σας, προτού ζητήσετε βοήθεια ανατρέξτε στην ενότητα «οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων» του βιβλίου οδηγιών ή επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- Έχετε υπ' όψιν ότι το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση, η οποία είναι σύμφωνη με όλες τις νομικές διατάξεις που αφορούν τυχόν υφιστάμενη εγγύηση και δικαιώματα καταναλωτών στη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν.
- Εάν το προϊόν Kenwood που έχετε αγοράσει δυσλειτουργεί ή βρείτε τυχόν ελαττώματα, στείλτε το ή παραδώστε το σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD. Για ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) ή τη διαδικτυακή τοποθεσία που αφορά συγκεκριμένα τη χώρα σας.
- Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Kenwood στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- Κατασκευάστηκε στην Κίνα.


## Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Το εξάρτημα δεν ενεργοποιείται/ δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δεν υπάρχει ρεύμα.</li> <li>• Το μπολ παρασκευής χυμού δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένο στη μονάδα μοτέρ ή το καπάκι δεν έχει ασφαλίσει σωστά.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στην πρίζα.</li> <li>• Ελέγχετε εάν έχουν τοποθετηθεί σωστά όλα τα μέρη.</li> </ul>
Ο αποχυμωτής σταμάτησε κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το φίλτρο και το εξάρτημα αποχύμωσης έχουν φράξει.</li> <li>• Τα τρόφιμα δεν έχουν κοπεί σε αρκετά μικρά κομμάτια.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το καπάκι ασκώντας δύναμη.</li> <li>• Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφαιρέστε το εξάρτημα από την Κουζινομηχανή. Αφαιρέστε το καπάκι. Ελέγχετε εάν η συσκευή έχει φράξει. Αφαιρέστε τα τρόφιμα εάν είναι αταραίτητο και συνεχίστε το στύψιμο.</li> </ul>
Ακούστηκε ένα συνεχές «κλίκ» και ενεργοποιήθηκε η εσωτερική ασφάλεια.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο αποχυμωτής υπερφορτώθηκε λόγω μεγάλης ποσότητας.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφαιρέστε το εξάρτημα από την Κουζινομηχανή. Αποσυναρμολογήστε τον αποχυμωτή. Αδειάστε και συναρμολογήστε πάλι τον αποχυμωτή.</li> </ul>
Ο χυμός στάζει κάτω από το μπολ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δεν έχει τοποθετηθεί το εξάρτημα συγκράτησης πολτού ή έχει χαλαρώσει κατά τη λειτουργία.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγχετε εάν το εξάρτημα συγκράτησης πολτού εφαρμόζει σωστά.</li> </ul>
Ο χυμός δεν ρέει από το στόμιο εξόδου χυμού.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το στόμιο που εμποδίζει το στάξιμο είναι κλειστό.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αφαιρέστε το στόμιο και αφήστε τον χυμό να τρέξει μέσα στο δοχείο χυμού.</li> </ul>
Ο χυμός περιέχει μεγάλη ποσότητα πολτού.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το φίλτρο και το εξάρτημα αποχύμωσης έχουν φράξει.</li> <li>• Τα φρούτα ή τα λαχανικά που στύβονται έχουν πολλές ίνες.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Κόβετε τα τρόφιμα, ειδικά τα τρόφιμα με ίνες, σε μικρότερα κομμάτια ώστε οι ίνες να μην τυλίγονται γύρω από το εξάρτημα αποχύμωσης.</li> </ul>
Η βάση ελαστικών λεπίδων δεν περιστρέφεται.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το φίλτρο ή το εξάρτημα αποχύμωσης δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγχετε και βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα έχει συναρμολογηθεί σωστά.</li> </ul>
Ακούγεται τρίξιμο κατά το στύψιμο.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δημιουργείται τριβή ανάμεσα στη βάση ελαστικών λεπίδων και στο μπολ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Φυσιολογική λειτουργία.</li> <li>• Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα όταν είναι άδειο.</li> </ul>
Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στο στύψιμο έχουν λεκιάσει.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Οφείλεται στις φυσικές χρωστικές ουσίες των τροφίμων.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Για να αφαιρέσετε λεκέδες από φρούτα και λαχανικά, τρίψτε με ένα πανί εμποτισμένο με φυτικό λάδι.</li> </ul>

# Slovenčina

## Bezpečnosť

- Pozorne si prečítajte tieto inštrukcie a uchovajte si ich pre budúcu potrebu.
- Pred prvým použitím odstráňte všetky obaly všetky štítky. Umyte časti: pozri „čistenie“.
- **Nepoužívajte tento odšťavovač, ak je poškodený filter.**
- Otočte ovládač rýchlosťi do polohy „O“ VYP a stroj vždy odpojte:
  - pred zakladaním alebo vyberaním jeho súčasti,
  - pred čistením,
  - po použití.
- Nikdy nepoužívajte toto príslušenstvo, ak je poškodené. V takom prípade ho dajte skontrolovať alebo opraviť: prečítajte si časť „servis a starostlivosť o zákazníkov“.
- **Používajte len dodaný posúvač. Nikdy nevkladajte do plniacej trubice prsty. Pred odblokovaním plniacej trubice odpojte odšťavovač z elektrickej siete a vyberte z neho veko.**
- Pred vybratím veka vypnite kuchynský robot, počkajte, kým sa nezastaví filter, a vyberte celé príslušenstvo z výstupu kuchynského robota.
- Plniacu trubicu neprepĺňajte a pri tlačení na potraviny v plniacej trubici nepoužívajte nadmernú silu – príslušenstvo by ste tým mohli poškodiť.
- Neodšťavujte mrazené ovocie ani mrazenú zeleninu. Pred odšťavením ich vždy rozmrázte.
- V tomto príslušenstve nespracovávajte sušené ani tvrdé zložky, ako sú obilie, ovocie s tvrdými jadierkami či ľad, lebo by ho to mohlo poškodiť.
- Nedotýkajte sa pohyblivých súčasti.
- Nikdy nenechávajte toto príslušenstvo bez dohľadu, keď je zapnuté.
- Nikdy nepoužívajte neautorizované nadstavce alebo viacako jeden nadstavec naraz.
- Nesprávne používanie tohto príslušenstva môže spôsobiť zranenie.
- Neuvádzajte toto zariadenie do chodu blízko okraja pracovného povrchu a pod vyčnievajúce okraje pracovného povrchu a pri zakladaní príslušenstva naň netlačte veľkou silou, lebo by to mohlo znížiť stabilitu zariadenia a prevrátiť ho, čo by mohlo spôsobiť zranenie.

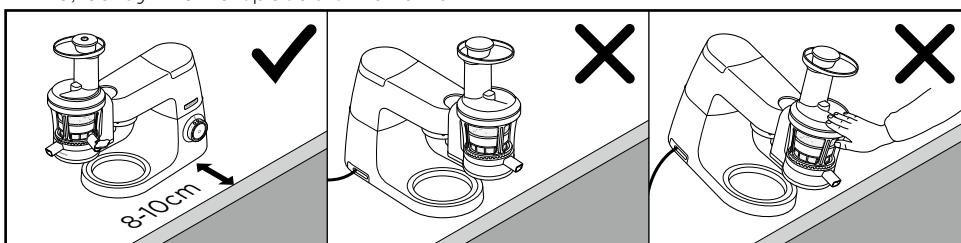

- Nehýbte hlavou mixéra ani ju nedvŕhajte, keď je do nej založený nejaký nástroj, lebo vtedy by toto zariadenie mohlo stratiť stabilitu.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo to, že sa nebudú s týmto zariadením hrať.

- Osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo mentálne schopnosti, majú o takýchto zariadeniach málo vedomostí alebo majú s takýmito zariadeniami málo skúseností, môžu toto zariadenie používať len pod dohľadom alebo po poučení o jeho bezpečnej obsluhe, pričom musia rozumieť súvisiacim rizikám.
- Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Spoločnosť Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ako ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.

**Ďalšie bezpečnostné upozornenia si prečítajte v hlavnej príručke kuchynského robota.**

## Čistenie

- Pohonná jednotka - Utrite vlhkou utierkou a potom osušte. Neponárajte do vody.
- Otvory na výpust dužiny a šťavy nečistite ostrými špicatými predmetmi, ako je napríklad nôž a jeho koniec, aby ste nepoškodili odšťavovaciu nádobu. Používajte na to koniec rukoväte kefky na čistenie.
- Na čistenie filtra používajte dodanú kefkú. Najprv ho opláchnite vodou a potom ho vyčistite kefkou.

- Toto zariadenie splňa požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Toto príslušenstvo obsahuje systém pripájania Twist  a je navrhnuté tak, aby bolo priamo kompatibilné s najnovšou generáciou modelov kuchynského robota Kenwood Chef (TYPE KVC, KVL, KCC, KWL a KCL).

Toto príslušenstvo možno používať aj s modelmi kuchynského robota KMix, ktoré sú vybavené výstupom pre pomalú rýchlosť (TYPE KMX).

Toto príslušenstvo je kompatibilné s vaším kuchynským robotom vtedy, keď je ten vybavený systémom pripájania Twist .

Ak je váš kuchynský robot vybavený systémom pripájania Bar , na používanie tohto príslušenstva budete potrebovať adaptér. Referenčný kód pre daný adaptér je KATO01ME. Viac informácií o tom, ako aj o objednávaní daného adaptéra, je k dispozícii na webovej stránke [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

## Pred prvým použitím

Umyte súčasti: prečítajte si časť „Ošetrovanie a čistenie“.

## Legenda

- ① Posúvač
- ② Veko s násypkou
- ③ Špirála
- ④ Filtračný košík
- ⑤ Rotačný stierací držiak
- ⑥ Odšťavovacia nádoba
- ⑦ Otvor na výpust dužiny
- ⑧ Otvor na výpust šťavy
- ⑨ Koncovka proti kvapkaniu
- ⑩ Pohonný hriadeľ
- ⑪ Pohonná jednotka
- ⑫ Krčah na šťavu
- ⑬ Kefka na čistenie
- ⑭ Maticový kľúč

## Montáž odšťavovača

### Pozrite si obrázky C - J

#### C - D

Založte zarážku na dužinu do otvoru v spodnej časti odšťavovacej nádoby ⑥ a zatlačte na ňu, aby ste ju zaistili do potrebnej pozície.

#### E - F

Založte odšťavovaciu nádobu ⑥ do pohonnej jednotky tak, aby symbol  na boku nádoby lícoval so symbolom  na pohonnej jednotke. Na zaistenie nádoby ňou otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým symbol  nebude lícovať so symbolom  na pohonnej jednotke.

#### G

Založte filtračný košík ④ do stieracieho držiaka ⑤.

#### H

Stierací držiak s filtračným košíkom vložte do odšťavovacej nádoby a nastavte ich tak, aby symbol  lícoval so symbolom  na vrchu pohonnej jednotky. Zabezpečte, aby filtračný košík bol zaistený v potrebnej pozícii.

#### I

Založte špirálu ③ do filtračného košíka a zatlačte ju nadol, aby ste ju zaistili do potrebnej pozície. **Poznámka: Veko nemožno založiť, ak špirála nie je plne zatlačená nadol.**

#### J

Založte veko ② na jednotku tak, aby symbol  lícoval so symbolom  na vrchu pohonnej jednotky. Potom vekom otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým nezaklapne do potrebnej pozície a symbol  nebude lícovať so symbolom  na vrchu pohonnej jednotky. Do plniacej trubice vložte posúvač ①.

## Používanie odšťavovača Pozrite si obrázky K - N

#### K

Vyberte kryt výstupu pre pomalú rýchlosť.

#### L

Príslušenstvo držte v znázornenej pozícii, založte ho do výstupu pre pomalú rýchlosť a otáčajte ním, aby ste ho zaistili do potrebnej pozície.

#### M - N

Pod otvor na výpust dužiny ⑦ položte nádobu a pod otvor na výpust štavy ⑧ položte krčah na štavu ⑫. Zabezpečte, aby koncovka proti kvapkaniu ⑨ bola pred odšťavovaním v otvorennej pozícii.

- Pri odšťavovaní rôznych druhov ovocia a zeleniny sa riadte tabuľkou odporúčaného používania.  
Na kuchynskom robote zapnite rýchlosť 6 a potraviny pomaly posúvačom posúvajte nadol, kým nedôjde k ich spracovaniu.  
Poznámka: Stierací držiak je navrhnutý tak, aby sa počas chodu otáčal.
- Na získanie maximálneho množstva štavy pomaly zatláčajte ovocie/zeleninu nadol pomocou posúvača. Nepoužívajte na to nadmernú silu, lebo jednotlivé položky má nadol stahovať špirálu.  
Po pridaní poslednej položky nechajte odšťavovač v chode, aby z odšťavovacej nádoby odtiekla všetka štava. Čas potrebný na to sa bude lísiť v závislosti od typu ovocia/zeleniny a konzistencia štavy.

#### O


Odšťavovač vypnite a počkajte, kým sa posledný prúd štavy nezredukuje na niekoľko pomalých kvapiek. Potom uvedte koncovku proti kvapkaniu ⑨ do pozície a odoberte krčah na štavu.

### Ak pri používaní tohto odšťavovača narazíte na nejaké problémy, prečítajte si časť o riešení problémov.

#### • činnosť spojky

**V tomto príslušenstve je interná spojka, ktorá je určená na jeho ochranu, keď dôjde k jeho upchatiu. Príležitosťný zvuk „cvaknutia“ pri jeho používaní je normálna súčasť jeho chodu, no ak dôjde k prílišnému natlačeniu potravín v plniacej trubici alebo v špirále a odšťavovač sa zastaví s tým, že bude zniet aj neustále „cvakanie“, kuchynský robot vypnite a toto príslušenstvo z neho vyberte.**

- Po vybratí príslušenstva z kuchynského robota z neho vyberte veko a uvoľnite upchatý obsah. Ak je upchaté aj veko, a preto sa ľahko vyberá, pomocou dodaného maticového kľúča (14) otáčajte pohonný hriadeľom príslušenstva v protismere hodinových ručičiek, kým sa upchatý obsah neuvolní, vďaka čomu už bude možné vybrať veko. Po uvoľnení upchatého obsahu opäťovne zmontujte príslušenstvo a opäťovne ho založte do kuchynského robota.

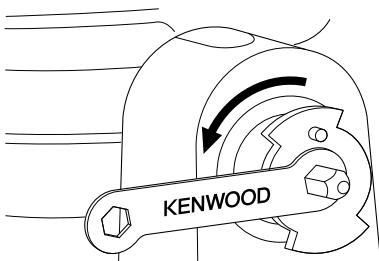

## Rady a tipy týkajúce sa používania odšťavovača

- Ovocie a zeleninu pred odšťavením dôkladne poumyvajte.
- Na získanie maximálneho množstva šťavy vkladajte do plniacej trubice len malé množstvá a postupne a pomaly ich zatláčajte nadol.
- Tvrde potraviny sa najlepšie odšťavujú pri izbovej teplote.
- Tenkú šupku nemusíte odstraňovať. Odstraňujte len hrubšiu šupu/kôru, ktorá sa neje, napríklad šupu/kôru z pomarančov, ananásov, melónov a neuvarenej cvikly.
- Na odšťavovanie používajte čerstvé ovocie a zeleninu, lebo obsahujú viac šťavy.
- Z čerešní, sliviek a podobného ovocia odstraňujte kôstky a tvrdé jadierka.
- Vitamíny sa postupne strácajú, takže čím skôr šťavu vypijete, tým viac vitamínov prijmete.
- Ak šťavu budete potrebovať odložiť na niekolko hodín, dajte ju do chladničky. Ak do nej pridáte niekoľko kvapiek citrónovej šťavy, podrží lepšie.

## Odporučania týkajúce sa zdravia

- Nepite denne viac než 3 poháre s obsahom 230 ml šťavy, ak nie ste na ňu zvyknutí.
- Šťavu pre deti riedte rovnakým množstvom vody.
- Šťava z tmavozelenej zeleniny (brokolica, špenát a podobne) a tmavočervenej zeleniny (cvikla, červená kapusta a podobne) je veľmi silná, takže ju vždy zriedte.
- Ovocné šťavy majú vysoký obsah fruktózy (ovocného cukru), takže ľudia trpiaci na cukrovku alebo nízky obsah cukru v krvi by ich nemali piť vo veľkých množstvách.

## tabuľka odporúčaného používania

Ovocie/zelenina	Príprava	Rady a tipy
	Nakrájať na kúsky, ktoré sa zmestia do plniacej trubice.	Na získanie maximálneho množstva šťavy treba tvrdé ovocie a zeleninu odšťavovať pri izbovej teplote.
	Nakrájať na kúsky, ktoré sa zmestia do plniacej trubice.	
	Odstrániť listy a stopky odrezaním vrchnej a spodnej časti. Nakrájať na dĺžku.	Po odšťavení každého väčšieho ananásu treba vyčistiť filter, aby nedošlo k jeho upchatiu.
	Odstrániť stopky.	Na získanie maximálneho množstva šťavy treba postupne odšťavovať len malé hŕstky bobúľ.
	Nakrájať na kúsky, ktoré sa zmestia do plniacej trubice.	Neprodukujú jemnú, ale hustú kašovitú šťavu.
	Odstrániť tvrdú šupku a kôstky.	Produkujú veľmi hustú šťavu.
	Odstrániť tvrdú šupku.	-
	Nakrájať na kúsky, ktoré sa zmestia do plniacej trubice.	-
	Odšťavovať vcelku.	Na získanie maximálneho množstva šťavy treba postupne odšťavovať len malé hŕstky takéhoto ovocia.
	Odstrániť listy a šupku.	-
	Listy treba zvinúť do zväzku.	-
	Odšťavovať vcelku.	-
	Nakrájať na kúsky, ktoré sa zmestia do plniacej trubice.	-
	Odstrániť šupku a bielu dreň.	-
	Odstrániť kôstky alebo tvrdé jadierka.	-
	Otvoriť ovocie vyrytím zárezu vo vonkajšej šupke a rozdelením na polovicu. Vložiť do veľkej misy s chladou vodou a povyberať jadierka z dužiny. (Toto pomáha oddeľovať jadierka, lebo tie klesajú na dno misy a biela dužina vystupuje na hladinu).	-

## Ošetrovanie a čistenie

- Pred čistením tohto odšťavovača ho vždy vyplňte, odpojte z elektrickej siete a rozoberete.
- Po odšťavovaní niektorých druhov zeleniny, ako je napríklad listová zelenina alebo mrkva, môže dôjsť k určitému zafarbeniu niektorých súčasti. Čistenie všetkých súčastí hneď po každom použití pomáha obmedzovať tvorbu takého zafarbenia alebo škvŕn.
- Otvory na výpust dužiny a štavy nečistite ostrými špicatými predmetmi, ako je napríklad nôž a jeho koniec, aby ste nepoškodili odšťavovaciu nádobu. Používajte na to koniec rukoväte kefkы na čistenie.

### Pohonná jednotka

- Čistite ju zvlhčenou utierkou a potom osušte.
- Neponárajte ju do vody.

### Filter

- Pri odstraňovaní dužiny a vlákien zatvorte koncovku proti kvapkaniu. Zapnite odšťavovač a do plniacej trubice vlejte približne 300 ml vody. Odšťavovač nechajte v chode približne 20 sekúnd, pod otvor na výpust štavy položte krčah na šťavu a otvorte koncovku, aby voda vytiekla von.
- Filtračný košík vždy očistite hneď po odšťavovaní.
- Na čistenie filtra používajte dodanú kefkу. Najprv ho opláchnite vodou a potom ho vyčistite kefkou.

### Stierací držiak

- Stierky možno na účely čistenia vyberať z držiaka. Pri opäťovnej montáži vložte horné/dolné stierky do príslušných drážok a dobre ich osadte. Pred zmontovaním odšťavovača sa uistite o tom, že stierky sú založené správne.

## Servis a starostlivosť o zákazníkov

- Ak pri používaní tohto príslušenstva narazíte na nejaké problémy, pred vyžiadáním pomoci si najprv prečítajte časť „riešenie problémov“ v príručke alebo navštívte webovú lokalitu [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- Na váš výrobok sa vzťahuje záruka vyhovujúca všetkým právnym ustanoveniam týkajúcim sa akýchkoľvek záruk a spotrebiteľských práv existujúcim v krajinе, v ktorej bol výrobok zakúpený.
- Ak váš výrobok Kenwood zlyhá alebo na ňom nájdete nejaké chyby, pošlite alebo odneste ho autorizovanému servisnému centru KENWOOD. Najbližšie autorizované servisné centrum KENWOOD môžete nájsť na webovej lokalite [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) alebo na jej stránke špecifickej pre vašu krajinu.
- Navrhla a vyvinula spoločnosť Kenwood v Spojenom kráľovstve.
- Vyrobené v Číne.


## Riešenie problémov

Problém	Pričina	Riešenie
Príslušenstvo nemožno zapnúť/nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chýba napájanie.</li> <li>Odšťavovacia nádoba nie je správne založená na pohonnej jednotke alebo veko nie je správne zaistené.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Overte, či je odšťavovač zapnutý do elektrickej siete.</li> <li>Skontrolujte, či sú všetky súčasti založené správne.</li> </ul>
Odšťavovač sa počas normálneho chodu zastavil.  Počuť neustály zvuk cvakania, došlo k aktivácii internej spojky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Došlo k upchatiu v špirále a vo filtri.</li> <li>Potraviny boli nakrájané na príliš veľké kúsky.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nepokúšajte sa otvoriť veko silou.</li> <li>Kuchynský robot vypnite, odpojte z elektrickej siete a vyberte z neho toto príslušenstvo. Vyberte veko. Skontrolujte, či nie je upcháty obsah. V prípade potreby odoberte z obsahu a pokračujte s odšťavovaním.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odšťavovač je preťažený privielkým obsahom.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuchynský robot vypnite, odpojte z elektrickej siete a vyberte z neho toto príslušenstvo. Odšťavovač rozoberte, vyčistite ho a opäťovne zmontujte.</li> </ul>
Štava presakuje zo spodnej časti nádoby.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie je založená zarážka na dužinu alebo sa počas chodu uvoľnila.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či je založená zarážka na dužinu alebo či je založená správne.</li> </ul>
Z otvoru na výpust štavy nevyteká štava.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je zatvorená koncovka proti kvapkaniu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otvorte koncovku proti kvapkaniu, aby štava mohla tieť do krčahu na štavu.</li> </ul>
V štave je príliš veľa dužiny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vo filtri alebo v špirále došlo k upchatiu.</li> <li>Odšťavujete veľmi vláknité ovocie/vláknitú zeleninu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ovocie/zeleninu, najmä vláknitú, nakrájajte na menšie kúsky, aby sa vlákna nenamotávali na špirálu.</li> </ul>
Stierací držiak nerotuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filter alebo špirála nie sú založené správne.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či je príslušenstvo správne zmontované.</li> </ul>
Pri odšťavovaní počuť škrípavý zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spôsobuje ho trenie medzi stieracím držiakom a nádobou.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je to normálny jav.</li> <li>Nepúšťajte toto príslušenstvo naprázdno.</li> </ul>
Na odšťavovacích súčastiach sú škvvrny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je to prirodzené zafarbenie od niektorých potravín.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Takéto zafarbenie možno niekedy odstrániť čistením handričkou namočenou do rastlinného oleja.</li> </ul>

# Українська

## Заходи безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Перед першим використанням зніміть всю упаковку і будь-які етикетки. Вимийте деталі: див. розділ «Очищення».
- **Не використовуйте соковитискач, якщо фільтр пошкоджений.**
- Перемкніть регулятор швидкості в положення «OFF» і вимкніть з розетки:
  - перед встановленням чи від'єднанням частин
  - перед чисткою
  - після використання
- Ніколи не використовуйте пошкоджені насадки. Подбайте про те, щоб їх перевірили і відремонтували, див. розділ «Обслуговування та ремонт».
- **До комплекту входить лише один штовхач. Ніколи не встромляйте пальці в завантажувальну трубку. Від'єднайте від мережі і зніміть кришку перед розблокуванням завантажувальної трубки.**
- Перед зняттям кришки вимкніть прилад, зачекайте, поки фільтр зупиниться, і зніміть насадку з приводу кухонної машини.
- Не переповнюйте завантажувальну трубку та не докладайте надмірних зусиль, щоб проштовхнути в неї їжу, оскільки це може пошкодити насадку.
- Не вичавлюйте сік з морожених фруктів або овочів. Розморозьте їх перед використанням.
- Не обробляйте сухі або тверді інгредієнти, як-от зерно, фрукти з твердим насінням або лід, оскільки вони можуть пошкодити насадку.
- Не торкайтесь рухомих частин.
- Ніколи не залишайте увімкнену насадку без нагляду.
- Ніколи не використовуйте насадки від інших виробництв, або більше, ніж одну насадку за раз.
- Неправильне використання насадок може привести до травми.
- Не встановлюйте прилад поблизу краю робочої поверхні, не допускайте, щоб він виступав за межі робочої поверхні, не докладайте надмірних зусиль під час встановлення насадок – у такому випадку положення приладу буде нестійким, він може перекинутися і стати причиною травмування.

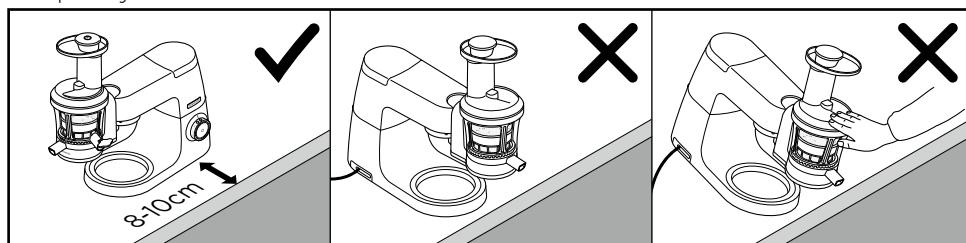

- Не переміщуйте та не піднімайте головку міксерса зі встановленою насадкою, оскільки кухонна машина може втратити стійкість.

- Дітей слід тримати під наглядом і не дозволяти їм гратися з приладом.
- Не рекомендується користуватися цим приладом особам із обмеженими фізичними або ментальними можливостями або тим, хто має недостатньо досвіду в його експлуатації. Вищезазначені особам дозволяється користуватися приладом тільки після проходження інструктажу та під наглядом досвідченої людини і якщо вони розуміють пов'язані з цим ризики.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.

### **Див. посібник з експлуатації кухонної машини, щоб ознайомитися з додатковими попередженнями щодо дотримання техніки безпеки.**

#### **Чищення**

- Привід - протріть вологою тканиною, потім висушіть. Не занурювати у воду.
- Не чистіть вихід для м'якоті або фільтр гострими предметами, наприклад, ножем. Це пошкодить чашу. Скористайтеся порадою — чистіть виходи ручкою щітки.
- Використовуйте для чищення фільтра щітку, що входить у комплект. Для отримання кращого результату промивайте під струменем води та обробляйте щіткою до досягнення необхідної чистоти.
- Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 1935/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо контактиують з їжею.

До конструкції цієї насадки входить розьбова система кріплення  і призначена для безпосередньої установки на новітні моделі машин Kenwood Chef (TYPE KVC, KVL, KCC, KWL та KCL).

Цю насадку також можна встановлювати на кухонні машини KMix із низькошвидкісним приводом (TYPE KMX).

Щоб перевірити сумісність насадки з вашою кухонною машиною, впевніться, що обидва компоненти мають нарізну систему кріплення .

Якщо вашу кухонну машину оснащено балковою системою кріплення , вам буде потрібен адаптер. Код адаптеру КАТООІМЕ. Додаткову інформацію дивіться на сайті [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

#### **Перед першим використанням приладу промийте**

Промийте його компоненти, як описано у розділі «Догляд та чищення».

#### **Покажчик**

- ① Штовхач
- ② Кришка з контейнером
- ③ Шнек
- ④ Сітка фільтра
- ⑤ Тримач очисника, що обертається
- ⑥ Чаша для соку
- ⑦ Носик для м'якоті
- ⑧ Носик для соку
- ⑨ Вловлювач крапель
- ⑩ Приводний вал
- ⑪ Приводний блок
- ⑫ Глечик для соку
- ⑬ Щітка для чищення
- ⑭ Гайковий ключ

## Щоб зібрати соковитискач

### Див. ілюстрації **C - J**

#### **C - D**

Вставте вловлювач м'якоті в отвір внизу чаші для соку ⑥ і натисніть до фіксування.

#### **E - F**

Встановіть чашу ⑥ для соку на приводний блок, зіставивши символ  на боці чаші з символом  на приводному блоці. Щоб зафіксувати чашу, поверніть її за годинниковою стрілкою, доки символ  не буде вирівняний із символом  на приводному блоці.

#### **G**

Помістіть сітку фільтра ④ у тримач очисника ⑤.

#### **H**

Опустіть тримач скребка в зборі у чашу для соку та зіставте символ  з символом  у верхній частині приводного блоку. Переконайтесь, що сітка фільтра зафікована на місці.

#### **I**

Помістіть шнек ③ у сітку фільтра та проштовхніть донизу, щоб зафіксувати.

**Примітка. Кришку не вдасться встановити, якщо шнек не повністю проштовхнутий донизу.**

#### **J**

Встановіть кришку ② на блок, щоб символ  вирівнявся з символом  у верхній частині приводного блоку. Потім поверніть кришку за годинниковою стрілкою, щоб вона зафіксувалася на місці, а символ  вирівнявся з символом  у верхній частині приводного блоку. Помістіть штовхач їжі ① у завантажувальну трубку.

## Для використання соковитискача

### Див. ілюстрації **K - N**

#### **K**

Підніміть кришку низькошвидкісного приводу.

#### **L**

Встановіть насадку в показаному положенні на низькошвидкісний привід та поверніть, щоб зафіксувати її на місці.

#### **M - N**

Покладіть чашу під носиком для м'якоті ⑦, а ємність для соку ⑫ — під носик для соку ⑧. Перед витисканням соку переконайтесь, що вловлювач крапель ⑨ знаходитьться у відкритому положенні.

- Використовуйте схему застосування як інструкцію з вичавлювання різноманітних фруктів та овочів.

Переключіть кухонну машину на швидкість 6 та повільно подавайте продукти за допомогою штовхача, доки не буде закінчена обробка. Примітка. Тримач скребка призначений для обертання під час роботи.

- Для вичавлення максимального об'єму соку завжди проштовхуйте продукти повільно із застосуванням штовхача. Не прикладайте надмірних зусиль, оскільки продукти повинні бути проштовхнуті донизу шнеком.

Після додавання останнього шматка залиште соковитискач працювати, щоб вибрати сік із чаші для соку. Час може відрізнятись залежно від типу фруктів та густини соку.


#### **O**

Вимкніть та зачекайте, поки потік соку не ослабне до кількох повільних крапель. Потім помістіть вловлювач крапель ⑨ у положення перш ніж зняти глечик.

**Якщо у вас виникли будь-які проблеми з експлуатацією соковитискача, ознайомтеся з розділом про усунення несправностей.**

- **Функціонування муфти**  
У пристрої є внутрішня муфта, призначена для захисту насадки у разі зійтіння. Звук «клацання», що інколи виникає під час роботи, є нормальним, проте, якщо продукти застригають у завантажувальній трубці або прокручуються, і соковижималка зупиняється, це призводить до безперервного «клацання», вимкніть кухонний комбайн і зніміть насадку.

- Після знімання насадки з кухонної машини зниміть кришку та видаліть їжу, яка блокує отвір. Якщо кришка застягла та її важко видалити, використайте гайковий ключ (10), який дозволяє повернути привідний вал у напрямку проти годинникової стрілки, доки не відбудеться переміщення їжі і можна буде зняти кришку. Як тільки їжу буде переміщено, повторно зберіть насадку та встановіть її на кухонну машину.

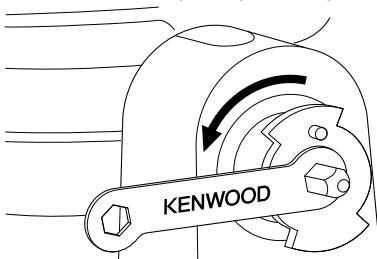

## Поради та підказки для соковитискача

- Перед вичавлюванням соку фрукти та овочі слід ретельно мити.
- Для збільшення кількості вичавлюваного соку кладіть у завантажувальну трубку та повільно проштовхуйте невеликі порції.
- Тверді продукти краще вичавлювати при кімнатній температурі.
- Нема потреби очищати овочі та фрукти від тонкої лушпини. Слід зняти лише тверде лушпиння, котре ви не будете їсти, наприклад, у апельсина, ананаса, дині чи сирого буряка.
- Використовуйте свіжі овочі та фрукти, оскільки вони містять більше соку.
- Видалити кісточки і тверде насіння з вишні, сливи і т.п.
- С часом вітаміни щезають – чим швидше ви вип'єте свій сік, тим більше вітамінів отримаєте.
- Якщо вам необхідно зберігати сік протягом кількох годин, поставте його у холодильник. Він краще зберігатиметься, якщо ви додасте кілька крапель лимонного соку.

## Медичні застереження

- Не вживайте більше, ніж три по 230 мл склянки соку на день, окрім випадків, коли ви звикли до іншого.
- Для дітей розводьте сік рівною кількістю води.
- Сік темно-зелених (броколі, шпинат тощо) чи темно-червоних (буряк, червона капуста тощо) овочів є надзвичайно міцним, тому його завжди слід розводити.
- Фруктовий сік містить багато фруктози (фруктового цукру), тому його не варто споживати у великій кількості людям із діабетом чи низьким рівнем цукру.

## Рекомендована схема застосування

Фрукти/овочі	Підготовка	Підказки та поради
	Наріжте на шматки, що помістяться у завантажувальну трубку.	Щоб отримати більше соку тверді продукти краще вичавлювати при кімнатній температурі.
	Наріжте на шматки, що помістяться у завантажувальну трубку.	
	Видаліть листя та стебло, зрізавши вершок та основу. Наріжте поздовжніми шматками.	Щоб запобігти засміченню фільтра очищайте його після кожного великого ананаса.
	Видаліть галузки.	Щоб максимізувати вичавлювання соку беріть невелику жменю за один раз.
	Наріжте на шматки, що помістяться у завантажувальну трубку.	Ви отримаєте швидше густий сік з м'якоттю, аніж однорідний.
	Видаліть тверду шкірку та кісточки.	Отриманий сік буде дуже густим.
	Зніміть товсте лушпиння.	-
	Наріжте на шматки, що помістяться у завантажувальну трубку.	-
	Весь сік.	Щоб максимізувати вичавлювання соку беріть невелику жменю за один раз.
	Видаліть листя та лушпиння.	-
	Згорніть листя в пучок.	-
	Весь сік.	-
	Наріжте на шматки, що помістяться у завантажувальну трубку.	-
	Почистіть та видаліть білу серцевину.	-
	Видаліть кісточки чи тверді зернятка перед вичавлюванням соку.	-

## Рекомендована схема застосування

Фрукти/овочі	Підготовка	Підказки та поради
	Відкрийте фрукт, надрізавши лушпиння та розгорнувши його назовні. Розділіть фрукт. Занурте у велику миску із холодною водою та видаліть зернята із серцевини (це допоможе відділити зернята, оскільки вони осядуть на дні миски, а серцевина спливе на воді).	-

## ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

### Див. ілюстрацію Q

- Завжди вимикайте та від'єднуйте від мережі соковитискач перед тим, як чистити його.
- Деякі компоненти можуть знебарвиться при використанні таких інгредієнтів як морква чи листові овочі. Чищення всіх компонентів зразу після кожного використання допоможе зменшити кількість плям.
- Не чистіть вихід для м'якоті або фільтр гострими предметами, наприклад, ножем. Це пошкодить чашу. Скористайтесь порадою — чистіть виходи ручкою щітки.

### Приводний блок

- Протріть спочатку вологою, а потім сухою ганчіркою.
- Не занурюйте у воду.

### Фільтр

- Щоб полегшити видалення м'якоті та волокон встановіть вловлювач крапель у закрите положення. Ввімкніть соковитискач та вливіть приблизно 300 мл води у завантажувальну трубку. Залиште соковитискач працювати приблизно 20 секунд, помістіть глечик для соку під носик для соку та відкрийте вловлювач, щоб вода втекла.
- Завжди очищайте сітку фільтра зразу після вичавлювання.
- Використовуйте для чищення фільтра щітку, що входить у комплект. Для отримання кращого результату промивайте під струменем води та обробляйте щіткою до досягнення необхідної чистоти.

### Тримач очисника

- Очисники тримача фільтра можна зняти для чищення. Щоб зібрати, вставте верхній/нижній очисники у отвір тримача фільтра та зафіксуйте. Перед тим як збирати соковитискач, переконайтесь, що очисники встановлені та зафіковані належним чином.

## Обслуговування та ремонт


- У разі виникнення проблем з експлуатацією насадки, перш ніж телефонувати у відділ технічної підтримки, перегляньте розділ «Усунення несправностей» в посібнику або на сайті [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- Пам'ятайте, що на прилад поширюється гарантія, що відповідає всім законним положенням щодо існуючої гарантії та прав споживача в тій країні, де прилад був приданий.
- При виникненні несправності в роботі приладу Kenwood або при виявленні будь-яких дефектів, будь ласка, надішліть або принесіть прилад в авторизований сервісний центр KENWOOD. Актуальні контактні дані сервісних центрів KENWOOD ви знайдете на сайті [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) або на сайті для вашої країни.
- Спроектовано та розроблено компанією Kenwood, Об'єднане Королівство.
- Зроблено в Китаї.

## Усуення несправностей

Несправність	Причина	Метод усуення
Насадка не запускається/не працює.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Немає живлення.</li> <li>Чаша для соку неправильно вирівняна на приводному блоці або кришка зафікована неправильно.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переконайтесь, що прилад під'єднано до мережі.</li> <li>Переконайтесь, що всі компоненти встановлені належним чином.</li> </ul>
Соковитискач перестав працювати під час звичайної експлуатації.  Чутний безперервний звук клацання; внутрішня муфта активована.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Закупорювання фільтра та шнека.</li> <li>Продукти нарізано недостатньо малими шматками.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не намагайтесь відкрити кришку із застосуванням сили.</li> <li>Вимкніть прилад, відключіть від мережі, зніміть насадку з кухонної машини. Зніміть кришку. Перевірте, чи отвір не забитий. При необхідності видаліть їжу та продовжте витискати сік.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Соковитискач перевантажена через надмірну кількість їжі.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вимкніть прилад, відключіть від мережі, зніміть насадку з кухонної машини. Розберіть соковитискач. Очистьте і знову зберіть соковитискач.</li> </ul>
Сік протікає знизу чаши	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вловлювач м'якоті не встановлено щільно або відбулось послаблення у процесі вичавлювання.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте, чи вловлювач м'якоті на виході встановлено належним чином.</li> </ul>
Сік не виходить через вихід для соку.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вловлювач крапель закрито.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зніміть вловлювач, щоб сік витік у контейнер для соку.</li> </ul>
У сік потрапило надто багато м'якоті.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Фільтр або шнек закупорилися.</li> <li>Вичавлювались дуже волокнисті фрукти/овочі.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нарізуйте продукти, особливо волокнисті, на менші шматки, щоб уникнути обмотування волокна навколо шнеку.</li> </ul>
Тримач очищувача не обертається.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Фільтр або шнек не встановлені належним чином.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Перевірте та переконайтесь, що насадка встановлена правильно.</li> </ul>
Під час вичавлювання присутній скрипучий звук.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тertia між тримачем очищувача і чашею.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Робота у звичайному режимі.</li> <li>Не використовуйте насадку без їжі.</li> </ul>
Плями на компонентах соковитискача.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Натуральне забарвлення від продуктів.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Протирання ганчіркою, змоченою у рослинній олії допоможе видалити плями.</li> </ul>

## Ohutus

- Lugege käesolevaid juhised hoolikalt ning hoidke need alles, juhuks, kui neid tulevikus vaja läheb.
- Enne esmakordset kasutamist eemaldage kogu pakend ja kõik sildid. Peske tarvikud: vt „Puhastamine“
- **Ärge kasutage mahlapressi kui filter on kahjustunud.**
- Keerake kiirusenäidik asendisse ‘O’ (OFF) ja ühendage seade vooluvõrgust välja:
  - enne osade paigaldamist või eemaldamist;
  - enne puhastamist;
  - pärast kasutamist.
- Ärge kunagi kasutage kahjustatud lisaseadet. Laske seda kontrollida või parandada: vaadake osa „teenindus ja kliendihooldus“.
- **Kasutage vaid komplektis olevat lükkajat. Ärge pange oma sörmي kunagi toiteturuse. Enne toiteturust ummistuse eemaldamist võtke mahlapress vooluvõrgust välja ja eemaldage kaas.**
- Enne kaane eemaldamist lülitage seade välja, oodake filtri peatumist ja eemaldage kogu lisaseade köögikombaini pesast.
- Ärge täitke toiteturu üleliia või kasutage toidu toru mööda alla lükkamiseks liigset jõudu - te võite oma lisaseadet kahjustada.
- Ärge töödelge külmunud puu- või juurvilju. Laske neil enne töötlemist sulada.
- Ärge töödelge kuivatatud või kõvasid koostisos, näiteks terasid, kõvade seemnetega puuvilju või jääd, kuna need võivad lisaseadet kahjustada.
- Ärge puudutage liikuvaid osi.
- Ärge jätke sisse lülitatud lisaseadet kunagi valveta.
- Ärge kunagi kasutage selleks mitte ettenähtud tarvikuid ega rohkem kui ühte tarvikut korraga.
- Teie lisaseadme väärkasutuse tulemuseks võib olla vigastus.
- Ärge käitage seadet tööpinna ääre lähedal või sellest üleulatuvalt ega kasutage jõudu tarvikute paigaldamiseks, kuna see võib põhjustada seadme tasakaalust väljamine mist ning kummuli paiskumist, mis võib tekitada kehavigastuse.

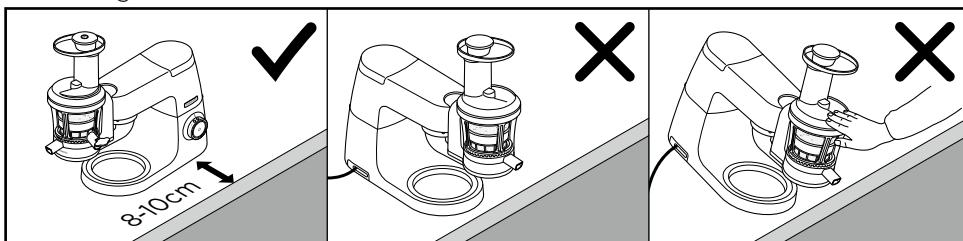

- Ärge liigutage või tõstke kinnitatud lisaseadmega mikseri ülaosa, kuna köögikombain võib köikuma hakata.
- Lapsed tuleks hoida järelvalve all, et nad ei mängiks seadmega.

- Masinaid võivad kasutada isikud, kellel esineb füüsiline, sensoorne või vaimupuu või kogemuse või teabe puudumine, juhul, kui neile on antud juhisid seadme ohutuks kasutamiseks ning kui nad saavad aru võimalikest ohtudest.
- Kasutage seadet vaid selle jaoks ettenähtud koduseks kasutamiseks. Kenwood ei võta mingit vastutust kui seadet on vääriti kasutatud või kui neid juhiseid eiratakse.

**Täiendavate ohutusega seotud hoiatuste jaoks vaadake oma köögikombaini peamist juhiste raamatut.**

## Puhastamine

- Pühkige niiske lapiga, seejärel kuivatage. Ärge kastke vette.
- Ärge puhastage viljaliha või filtri pesa terava esemega, näiteks noa otsaga, kuna te kahjustate sedasi kaussi. Kasutage pesade puhastamiseks puhastusharja käepideme otsa.
- Filtri puhastamiseks kasutage komplektis olevat harja. Parima tulemuse saamiseks loputage vee all ja harjake kuni filter on puhas.

- Käesolev seade vastab EL'i määruslele 1935/2004 materjalide ja esemete kohta, mis puutuvad kokku toiduga.

Sellel lisaseadmel on Twist Connection System  ühendussüsteem ja see on loodud sobituma otse Kenwood Chef'i viimase põlvkonna mudelitele (tuvastatavad kui TYPE KVC, KVL, KCC, KWL ja KCL). See lisaseade sobitub ka KMix köögikombainidele, millel on aeglase kiirusega lisaseadme pesa (TYPE KMX).

Kontrollimaks, et see lisaseade teie köögikombainiga ühildub, peate veenduma, et mölemal komponendil on Twist Connection System  ühendussüsteem.

Kui teie köögikombainil on Bar Connection System  ühendussüsteem, vajate enne kasutamise võimalikuks tegemist ka adapterit. Adapteri viitekood on KAT001ME. Rohkema teabe saamiseks ja adapteri tellimise selgituse jaoks küllastage veebilehte [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

## Legend

- ① Lükkaja
- ② Koluga kaas
- ③ Rull
- ④ Filterkorv
- ⑤ Pöörlev pühkija hoidik
- ⑥ Mahlakauss
- ⑦ Viljaliha tila
- ⑧ Mahlatila
- ⑨ Tilkumisvastane kork
- ⑩ Veovöll
- ⑪ Ajam
- ⑫ Mahlakann
- ⑬ Puhastushari
- ⑭ Mutrihvöti

## Enne esimest kasutamist

Peske osi: vaadake osa „Hooldus ja puhastamine“.

# Mahlapressi kokku panemiseks

## Vaadake illustratsioon C - J

### C - D

Asetage viljaliha kork mahlakausi ⑥ alumisel poolel olevasse avausse ja lükake seda kuni see on kindlalt kinni.

### E - F

Paigutage mahlakauss ⑥ ajamile, joondades kausi küljel oleva sümboli ⑦ ajamil oleva sümboliga ⑧. Kausi seadme külge lukustamiseks keerake seda päripäeva kuni sümbol ⑨ on ühel joonel ajamil oleva sümboliga ⑩.

### G

Asetage filterkorp ⑪ pühkija hoidikusse ⑫.

### H

Langetage pühkija hoidiku osa mahlakaussi ja joondage sümbol ⑬ ajami peal oleva sümboliga ⑭. Veenduge, et filterkorp on kohale lukustunud.

### I

Asetage rull ⑮ filterkorvi ja lükake seda kinnitamiseks alla. **Märkus:** **kaant ei saa paigaldada kui rull ei ole täielikult alla lükatud.**

### J

Pange peale kaas ⑯, veendudes, et sümbol ⑰ on ühel joonel ajami peal oleva sümboliga ⑱. Seejärel pöörake kaant päripäeva kuni see paika klöpsab ja sümbol ⑲ on ühel joonel ajami peal oleva sümboliga ⑳. Asetage toidu lükkaja ⑳ toitetorusse.

# Oma mahlapressi kasutamiseks

## Vaadake illustratsioon K - N

### K

Töstke ära aeglase kiirusega pesa kaas.

### L

Kui lisaseade on osutatud asendis, leidke aeglase kiirusega pesa ja paika lukustumiseks pöörake lisaseadet.

### M - N

Asetage kauss viljaliha tila ⑷ alla ja mahlakann ⑸ mahlatala ⑹ alla. Enne mahl pressimist veenduge, et tilkumisvastane kork ⑺ on avatud asendis.

- Kasutage soovitusliku kasutuse tabelit kui juhendit erinevatest puu- ja juurviljadest mahl pressimise kohta.

Lülitage oma köögikombaini kiirusele 6 ja lükake toiduained lükkajat kasutades aeglaselt alla, kuni need on töödeldud.

Märkus: pühkija hoidik on loodud töötamise ajal pöörlema.

- Maksimaalse koguse mahla eraldamiseks lükake toiduaineid lükkajat kasutades alati alla aeglaselt. Ärge kasutage liigset jõudu, kuna toit peaks olema rulli poolt alla tömmatud.

Pärast viimase toiduaine lisamist: võimaldage mahlapressil töötamist jätkata, et aidata mahlakaussi mahlast puhastada. Aeg varieerub puuvilja liigist ja eraldatud mahla paksusest sõltuvalt.

### O

Lülitage välja ja oodake kuni viimane voolav mahl on aeglase tilkumiseni vähenenud.


Seejärel pange tilkumisvastane kork ⑻ enne kannu eemaldamist asendisse.

## Kui teil tekib mahlapressi töötamisega seoses mingeid probleeme, vaadake tõrkeotsingu osa.

- siduri töötamine

**Seadmel on sisemine sidur, mis on loodud kaitsma lisaseadet juhul kui see peaks kinni jäätma. Juhuslik „klöpsuv“ heli kasutamise ajal on tavapärase; ent kui toit jääb toitetorusse või rullile kinni ja mahlapress lõpetab töötamise, mille tulemuseks on pidev „klöpsuv“ heli, lülitage köögikombaini välja ja eemaldage lisaseade.**

- Kui lisaseade on köögikombaini küljest eemaldatud, eemaldage kaas ja körvaldage takistus. Kui kaas on kinni jäänud ja seda on raske eemaldada, kasutage komplektis olevat mutriivõtit ⑼, et keerata lisaseadme veovölli vastupäeva kuni toit paigast liigub ja kaane saab eemaldada. Kui toit on lahti päästetud, pange lisaseade uuesti kokku ja paigaldage see uuesti köögikombainile.

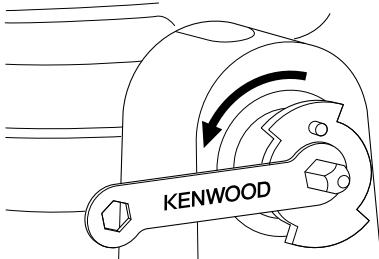

## Näpunäited ja nõuanded

- Enne mahla pressimist peske kõiki puu- ja juurvilju põhjalikult.
- Mahla eraldumise maksimeerimiseks asetage toiteterusse väikesed kogused korraga ja lükake need aeglaselt alla.
- Kõvasid toiduaineid on parim pressida toatemperatuuril olevatena.
- Te ei pea eemaldama õhukest koort või nahka. Eemaldage vaid paksud koored, mida te ei sööks, nt apelsinide, ananasside, melonite ja keetmata peetide koor.
- Kasutage värskeid puu- ja juurvilju, kuna need sisaldavad rohkem mahla.
- Eemaldage kirsside, ploomide jm viljade kivid.
- Vitamiinid kaovad - mida kiiremini te oma mahla joote, seda rohkem vitamiine te saate.
- Kui te peate mahla mõne tunni säilitama, pange see külmkappi. Mahl säilib paremini kui te lisate sellele mõne tilga sidrunimahla.

## Tervisega seotud soovitused

- Kui te ei ole sellega harjunud, ärge jooge päevas rohkem kui kolm 230 ml klaasitäit mahla.
- Laste jaoks lahjendage mahl veega pooleks.
- Tumerohelistest (brokoli, spinat jne) või tumepunastest (peet, punane kapsas jne) juurviljadest mahl on väga kange, nii et lahjendage seda alati.
- Puuviljamahlas on palju fruktoosi (puuviljasuhkrut), nii et diabeedi või madala veresuhkruga inimesed peaksid selle liigset joomist välismaa.

## Soovitusliku kasutuse tabel

Puu-/juurvili	Ettevalmistus	Näpunäited ja nõuanded
	Toitutorusse mahtumiseks lõigake.	Mahla eraldumise maksimeerimiseks on kõvasid toiduaineid parim pressida toatemperatuuril olevatena.
	Toitutorusse mahtumiseks lõigake.	
	Eemaldage lehed ja varred, lõigates selleks ära pealmise ja alumise osa. Lõigake pikuti tükkideks.	Hoidmaks ära filtri ummistumist, puhastage filrit pärast iga suure ananassi töötlemist.
	Eemaldage varred.	Mahla eraldumise maksimeerimiseks töödelge korraga väikeseid peotäisi.
	Toitutorusse mahtumiseks lõigake.	Ühtlase mahla asemel on tulemuseks pigem paks viljalihaga mahl.
	Eemaldage kõva nahk ja kivid.	Tulemuseks olev mahl on väga paks.
	Eemaldage kõva nahk.	-
	Toitutorusse mahtumiseks lõigake.	-
	Pressige tervetena.	Mahla eraldumise maksimeerimiseks töödelge korraga väikeseid peotäisi.
	Eemaldage lehed ja koorige.	-
	Mähkige lehed kimpu.	-
	Pressige tervetena.	-
	Toitutorusse mahtumiseks lõigake.	-
	Koorige ja eemaldage valge kiht.	-
	Enne mahla pressimist eemaldage kivid või kõvad seemned.	-
	Avage puuvili, sälgustades selleks välise kesta ja murdes puuvilja lahti. Kastke vili suurde külma veega kaussi ja eemaldage seemned viljalihast (see aitab seemneid eemaldada, kuna need vajuvad kausi põhja ja viljaliha ujub pinnale).	-

# Hooldus ja puhastamine

## Vaadake joonist

- Enne puhastamist lülitage mahlapress alati välja, võtke juhe seinast ja seade koost lahti.
- Selliste koostisosade nagu porgandi või lehtjuurviljade kasutamisel võib esineda osade värv muutumist. Plekke aitab vähendada kõigi osade puhastamine vahetult pärast iga kasutuskorda.
- Ärge puhastage viljaliha või filtri pesa terava esemega, näiteks noa otsaga, kuna te kahjustate sedasi kaussi. Kasutage pesade puhastamiseks puhastusharja käepideme otsa.

## Ajam

- Pühkige niiske lapiga, seejärel kuivatage.
- Ärge kastke vette.

## Filter

- Viljaliha ja kiudude eemaldamise lihtsustamiseks pange tilkumisvastane kork suletud asendisse. Lülitage mahlapress sisse ja valage toiteterorusse ligikaudu 300 ml vett. Laske mahlapressil umbes 20 sekundit töötada, asetage mahlakann mahlatila alla ja avage vee välja laskmiseks kork.
- Puhastage filterkorv alati vahetult pärast mahla pressimist.
- Filtri puhastamiseks kasutage komplektis olevat harja. Parima tulemuse saamiseks loputage vee all ja harjake kuni filter on puhas.

## Pühkija hoidik

- Filtri hoidikus olevaid pühkijaid saab puhastamiseks eemaldada. Kokku panemiseks sisestage ülemised/alumised pühkijad filtri hoidikul olevasse vahesse ja kinnitage. Veenduge, et pühkijad pannakse enne mahlapressi kokkupanekut tagasi ja paigaldatakse õigesti.

## Teenindus ja kliendihooldus


- Kui Teil esineb probleeme oma lisaseadme töötamisega, vaadake enne abi palumist juhendi osa „rikete körvaldamise juhis“ või külalstage veebilehte [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- Tuletame Teile meelde, et Teie toodet kaitseb garantii, mis on kooskõlas kõikide seaduslike sätetega, mis puudutavad olemasolevaid garantiisi ja tarbijaõigusi riigis, kus seade osteti.
- Kui Teie Kenwood'i seadmel esineb rikked või kui Te leiate seadmelt kahjustuse, palun saatke see või tooge see volitatud KENWOOD'i teeninduskeskusesse. Ajakohastatud andmed Teile lähimast volitatud KENWOOD'i teeninduskeskusest on veebilehel [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) või Teie asukohariigi KENWOOD'i veebilehel.
- Disaininud ja välja töötanud Kenwood Üendkuningriigis.
- Valmistatud Hiinas.

## Tõrkeotsingu juhend

<b>Probleem</b>	<b>Põhjus</b>	<b>Lahendus</b>
Lisaseade ei käivitu/ei tööta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puudub toide.</li> <li>Mahlakauss ei ole ajamil õigesti joondatud või kaas ei ole õigesti lukustatud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et seade on vooluvõrku ühendatud.</li> <li>Kontrollige, et kõik osad on õigesti paigaldatud.</li> </ul>
Mahlapress seiskus tavapärase töötamise ajal.  Kostub pidev klõpsuv heli, sisemine sidur on aktiveeritud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ummistus filtris ja rullil.</li> <li>Toit ei ole piisavalt väikesteks tükkideks lõigatud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ärge püütke kaant jõuga avada.</li> <li>Lülitage välja ja eemaldage lisaseade köögikombaini küljest. Eemaldage kaas. Kontrollige ummistumist. Vajadusel eemaldage toiduained ja jätkake mahla pressimist.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mahlapress on suure koguse tõttu ülekoormatud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lülitage välja ja eemaldage lisaseade köögikombaini küljest. Võtke mahlapress lahti. Puhastage press ja pange uuesti kokku.</li> </ul>
Kausi alt lekib mahla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viljaliha kork ei ole paigaldatud või on töötamise ajal lahti tulnud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige, et viljaliha ava kork on õigesti paigaldatud.</li> </ul>
Mahl ei välju mahla pressimise avast.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilkumisvastane kork on suletud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eemaldage kork ja laske mahlal anumassee voolata.</li> </ul>
Mahlaga koos tuleb välja liiga palju viljaliha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtril või rulli ummistus.</li> <li>Töödeldakse väga kiulisi puu-/juurvilju.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lõigake toit, eriti kiulised toiduained, väiksemateks tükkideks, et vältida kiudude ümber rulli mähkumist.</li> </ul>
Pühkija hoidik ei pöörle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filter või rull ei ole õigesti paigas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollige ja tagage lisaseadme õige kokkupanek.</li> </ul>
Mahla pressides tekib kriuksuv hääl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pühkija hoidiku ja kausi vaheline höördumine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tavapärane töötamine.</li> <li>Ärge kasutage lisaseadet tühjalt.</li> </ul>
Mahla pressivate osade määrdumine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toidu tekitatud loomulik värvumine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taimeölisesse kastetud lapiga nühkimine aitab värvimuutust eemaldada.</li> </ul>

## Sauga

- Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite ateičiai.
- Prieš naudodamai pirmą kartą, nuimkite visą pakuotę ir visas etiketes.. Nuplaukite dalis, žr. skirsnį „Valymas“.
- **Nenaudokite sulčiaspaudės, jeigu pažeistas filtras.**
- Pasukite greičio reguliatorių į „O“ (IŠJ.) padėtį ir atjunkite nuo elektros tinklo.
  - prieš jdėdami ir išimdami dalis;
  - prieš valydamis;
  - panaudojė sulčiaspaudę.
- Niekada nenaudokite sugedusio priedo. Atiduokite jį patikrinti arba sutaisyti, žr. skyrių „aptarnavimas ir pagalba klientams“.
- **Visada naudokite tik pridedamą stūmiklį. I padavimo lataką niekada nekiškite pirštų. Prieš atkimšdami užsikimšusį padavimo lataką ištraukite maitinimo laidą kištuką iš elektros lizdo ir nuimkite dangtelį.**
- Prieš nuimdami dangtelį išjunkite priedą, palaukite, kol sustos filtras ir nuimkite visą priedą nuo virtuvinio kombaino angos.
- Neperpildykite padavimo latako ir nenaudokite per daug jėgos spausdami maisto produktą į padavimo lataką - galite sugadinti priedą.
- Nespauskite sulčių iš sušaldytų vaisių ar daržovių. Prieš spausdami palaukite, kol atšils.
- Neapdorokite džiovintų arba kietų ingredientų, pvz., kruopų, vaisių su kitomis sėklomis arba ledų, nes jie gali sugadinti priedą.
- Nelieskite judančių dalių.
- Niekada nepalikite įjungto priedo be priežiūros.
- Niekada nenaudokite nepatvirtinto priedo ir vienu metu daugiau kaip vieno priedo.
- Netinkamai naudodamai priedą galite susižeisti.
- Nenaudokite įrenginio prie darbinio paviršiaus krašto arba pakabintą virš jo, taip pat nenaudokite jėgos dirbdami su priedu, nes dėl to įrenginys gali tapti nestabilus arba nukristi ir taip sukelti traumą.

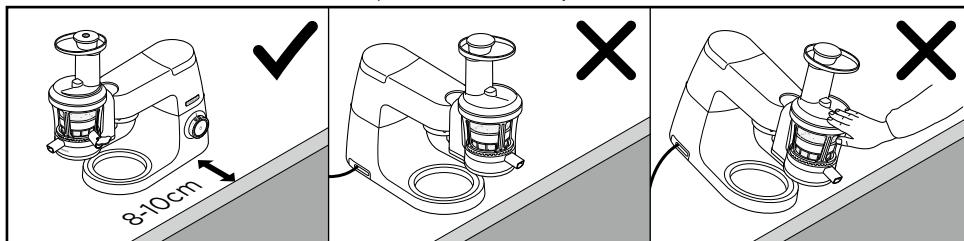

- Nejudinkite ir nepakelkite plaktuvo galvutės su jdėtu priedu, nes virtuvinis kombainas gali tapti nestabilus.
- Prižiūrekite vaikus, kad nežaistų su įrenginiu.
- Prietaisą gali naudoti asmenys, turintys ribotus fizinius, jutiminius ar psichinius gebėjimus, taip pat asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, jeigu jų naudojimasis prietaisu yra prižiūrimas arba jiems yra suteiktos instrukcijos dėl saugaus prietaiso naudojimo ir jie supranta susijusius pavojus.

- Prietaisą naudokite tik pagal nurodytą paskirtį namuose. „Kenwood“ neprisiims atsakomybės, jeigu prietaisas buvo netinkamai naudojamas arba naudojamas ne pagal instrukcijas.

## **Apie papildomus saugos įspėjimus skaitykite virtuvinio kombaino instrukcijų knygelėje.**

### **Valymas**

- Pavaros blokas - Nušluostykite drėgna šluoste, po to išdžiovinkite. Nepanardinkite j vandenj.
- Nevalykite išspaudų išleidimo angos ar filtro aštriais ir smailiais daiktais, pvz., peilio galu, nes pažeisite dubenj. Angoms valyti naudokite valymo šepetėlio rankenos galą.
- Filtrui valyti naudokite pridedamą šepetėlj. Norédami pasiekti geriausiu rezultatū, skalaudami po tekančiu vandeniu valykite šepeteliu kol filtras bus švarus.

- |   |
|---|
| ● Šis prietaisas atitinka EB reglamentą 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu. |
|---|

Šiame priede yra Pasukamojo jungimo sistema  ir jis priderintas prie paskutinės kartos „Kenwood Chef“ modelių (TYPE KVC, KVL, KCC, KWL ir KCL).

Šis priedas taip pat gali būti suderintas su KMIX virtuvės kombainais, turinčiais lėto greičio priedų angą (TYPE KMX).

Norédami patikrinti, ar šis priedas suderinamas su jūsų virtuvės kombainu, turite įsitikinti, kad abiejuose komponentuose yra Pasukamojo jungimo sistema .

Jeigu jūsų virtuvės kombaine yra Juostinė sujungimo sistema , jums taip pat reikės adapterio, kad kombainas veiktų. Adapterio nuorodos kodas yra KAT001ME. Daugiau informacijos ir kaip užsisakyti adapterį rasite apsilankę [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

### **Prieš naudojant pirmą kartą**

Išplaukite dalis, žr. „Priežiūra ir valymas“.

### **Žymėjimai:**

- ① Stumiklis
- ② Dangtelis su piltuvu
- ③ Sraigtas
- ④ Filtravimo krepšelis
- ⑤ Besisukančio valytuvo laikiklis
- ⑥ Sulčių spaudimo dubuo
- ⑦ Išspaudų išleidimo latakas
- ⑧ Sulčių išleidimo latakas
- ⑨ Apsaugos nuo varvėjimo dangtelis
- ⑩ Pavaros ašis
- ⑪ Pavaros įtaisai
- ⑫ Sulčių ašotis
- ⑬ Valymo šepetėlis
- ⑭ Raktas

### **Sulčiaspaudės surinkimas**

#### **Žr - iliustracijas**

#### **-**

Idėkite minkštimo stabdiklį j angą apatinėje sulčių spaudimo dubens dalyje ⑥ ir paspauskite, kol įtvirtinsite.

#### **-**

Uždėkite sulčių spaudimo dubenj ⑥ ant pavaros įtaiso sutapdindami ant dubens šono esantj  su  ant pavaros įtaiso. Dubenj užfiksukite pasukdami pagal laikrodžio rodyklę, kol  sutaps su  ant pavaros įtaiso.

**G**

Įdėkite filtravimo krepšelį ④ į valytuvo laikiklį ⑤.

**H**

Nuleiskite valytuvo laikiklio mazgą į sulčių spaudimo dubenį ir sutapdinkite ► su □ pavaros įtaiso viršuje. Jisitinkite, kad pildymo angos krepšelis užsifiksavo.

**I**

Įdėkite sraigtą ③ į filtravimo krepšelį ir paspauskite žemyn, kad užsifiksuočia. **Pastaba:** **jei sraigtas neįspaustas iki galo, negalėsite uždėti dangtelio.**

**J**

Uždékite dangtelį ② ant prietaiso taip, kad □ sutapytų su □ ant pavaros įtaiso viršaus. Tada pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kol spragtelės ir □ sutaps su □ ant pavaros įtaiso viršaus. Įdėkite produkto stūmiklį ① į padavimo lataką.

## Sulčiaspaudės naudojimas

### Žr K - N iliustracijas

**K**

Pakelkite mažo greičio tvirtinimo angos dangtelį.

**L**

Priedui esant parodytoje padėtyje, suraskite mažo greičio angą ir pasukite, kad užsirakintų.

**M - N**

Padékite dubenį po išspaudų išleidimo lataku ⑦ ir sulčių ąsotį ⑩ po sulčių išleidimo lataku ⑧. Prieš pradédami spausti sultis jisitinkite, kad apsaugos nuo varvėjimo dangtelis ⑨ įdėtas atidarytoje padėtyje.

- Naudokitės rekomenduojamų naudojimo būdų lentele kaip skirtingu vaisių ir daržovių sulčių spaudimo rekomendacija.
- Išjunkite virtuvinio kombaino greitį 6 ir į padavimo lataką dékite produktus létai spaudsami stūmikliu, kol jie bus apdoroti. **Pastaba:** veikiant sulčiaspaudei valytuvo laikiklis sukasi.
- Norédami išspausti kiek jmanoma daugiau sulčių visada létai spauskite produktą stūmikliu. Nespauskite per stipriai, nes produktas bus stumiamas žemyn sraigtu.

Įdėję paskutinę produkto dalį leiskite sulčiaspaudei veikti toliau, kad iš sulčių spaudimo dubens ištékėtų sultys. Veikimo laikas priklauso nuo vaisių rūšies ir išspaustų sulčių tirštumo.

**O**


Išjunkite sulčiaspaudę ir palaukite, kol sulčių tékmė sumažės iki kelių retų lašų. Po to, prieš paimdami ąsotį, apsaugos nuo varvėjimo dangtelį ⑨ nustatykite į padėtį.

### **Jei naudojant sulčiaspaudę kiltų kokių nors problemų, skaitykite gedimų nustatymo ir šalinimo skyrių.**

- **Movos veikimas**

**Yra vidinė mova, skirta apsaugoti priedą tais atvejais, jeigu jis užstrigtų. Normalu, kad veikimo metu kartais pasigirsta spragtelėjimas, tačiau jeigu maistas užstrigtų maitinimo latake ar sraigte ir sulčiaspaudė nustotų veikti, išjunkite virtuvinį kombainą ir nuimkite priedą.**

- Nuémę priedą nuo virtuvinio kombaino, nuimkite dangtelį ir išvalykite užsikimšimą. Jeigu dangtelis užstrigęs ir ji sunku nuimti, naudokitės pateiku raktu ⑭, skirtu pasukti priedo pavaros ašį prieš laikrodžio rodyklę, kol maistas pasistums ir bus galima nuimti dangtelį. Atlaisvinus maistą vél surinkite priedą ir vél prijunkite prie virtuvinio komabino.

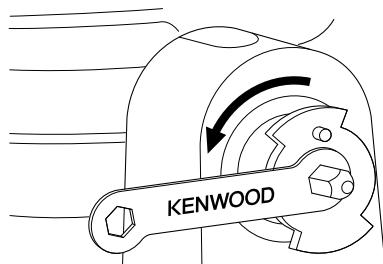

## Sulčiaspaudės patarimai ir gudrybės

- Prieš spausdami sultis gerai nuplaukite vaisius ir daržoves.
- Norėdami išspausti daugiausiai sulčių j padavimo lataką dėkite mažais produkto kiekiais ir lėtai spauskite.
- Kietus produktus geriausiai spausti esant kambario temperatūrai.
- Nereikia pašalinti plonų žievų ar odelių. Nulupkite tik storą žievę, kurios nevalgytumėte, pvz., apelsinų, ananasų, moliūgų ir nevirtų burokelių.
- Naudokite šviežius vaisius ir daržoves, nes jose daugiau sulčių.
- Išimkite vyšnių, slyvų ir pan. kauliukus.
- Vitaminai dingsta – kuo greičiau išgersite sultis, tuo daugiau gausite vitaminų.
- Jeigu reikia išlaikyti sultis kelias valandas, padékite jas į šaldytuvą. Jos laikysis geriau, jei įlašinsite kelis lašus citrinų sulčių.

### **Rekomendacijos dėl sveikatos**

- Per dieną gerkite ne daugiau kaip 230 ml sulčių, jeigu nesate ipratę kitaip.
- Vaikams sultis atskieskite tokiu pačiu kiekiu vandens.
- Tamsiai žalių (brokolių, špinatų ir pan.) ar tamsiai raudonų (burokelių, raudonujių kopūstų ir pan.) daržovių sultys labai stiprios, todėl jas visada atskieskite.
- Vaisių saltyse yra daug fruktozės (vaisių cukraus), todėl diabetu sergantieji ar tie, pas kuriuos mažas cukraus kiekis kraujyje, turėtų vengti per daug gerti sulčių.

## Rekomenduojamų naudojimo būdų lentelė

Vaisiai ir (arba) daržovės	Paruošimas	Patarimai ir gudrybės
	Supjaustykite, kad tilptu į padavimo lataką.	Norint išspausti daugiau sulčių iš kietų vaisių, geriausiai spausti esant esant kambario temperatūrai.
	Supjaustykite, kad tilptu į padavimo lataką.	
	Pašalinkite lapus ir kotus nupjaudami viršų ir apačią. Supjaustykite j pailgus gabalėlius.	Kad neužsikimštų filtras, išvalykite jį po kiekvieno ananaso.
	Pašalinkite kotelius.	Dékite mažomis saujomis, kad išspaustumėte daugiau sulčių.
	Supjaustykite, kad tilptu į padavimo lataką.	Pagaminsite ne grynas sultis, o tirštas sultis su minkštimu.
	Pašalinkite odelę ir kauliukus.	Pagamintos sultys bus labai tirštos.
	Pašalinkite kietą žievę.	-
	Supjaustykite, kad tilptu į padavimo lataką.	-
	Visos uogos.	Dékite mažomis saujomis, kad išspaustumėte daugiau sulčių.
		
	Pašalinkite lapus ir odelę.	-
	Susukite lapus į kuokštą.	-
	Visa daržovė.	-
	Supjaustykite, kad tilptu į padavimo lataką.	-
	Nulupkite ir pašalinkite balta poodį.	-
	Prieš spausdami sultis pašalinkite kauliukus arba séklas.	-
	Nulupkite vaisių žievę. Pamerkite į didelį dubenį šalto vandens ir atskirkite séklas nuo minkštimos (taip lengviau atskirsite séklas, nes jos nuskės ant dubens dugno, o baltas minkštumas iškils į paviršių).	-

## Priežiūra ir valymas

### Žr. iliustracija

- Visada prieš valydamis prietaisą išjunkite ji, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo ir nuimkite sulčiaspaudės priedą.
- Naudojant tokius produktus, kaip morkas ar lapines daržoves, gali šiek tiek pasikeisti prietaiso spalva.  
Visas dalis valykite iškart po naudojimo, tai padės išvengti dėmių.
- Nevalykite išspaudų išleidimo angos ar filtro aštriaus ir smailiaus daiktais, pvz., peilio galu, nes pažeisite dubenį. Angoms valyti naudokite valymo šepetėlio rankenos galą.

### Pavaros įtaisas

- Nušluostykite drėgna šluoste, po to išdžiovinkite.
- Nepanardinkite į vandenį.

### Filtras

- Kad lengviau išvalytumėte minkštima ir gylsas, apsaugos nuo varvėjimo dangtelį nustatykite į uždarytą padėtį. Ijunkite sulčiaspaudę ir į padavimo lataką įpilkite maždaug 300 ml vandens. Ijunkite sulčiaspaudę maždaug 20 sekundžių, po sulčių išleidimo lataku padékite sulčių ašotį ir atidarykite apsauginį dangtelį, kad ištekėtų vanduo.
- Filtravimo krepšelių visada valykite iškart baigę spausti sultis.
- Filtrui valyti naudokite pridedamą šepetėlį. Norédami pasiekti geriausių rezultatų, skalaudami po tekančiu vandeniu valykite šepeteliu kol filtras bus švarus.

### Valytuvo laikiklis

- Valytuvus galima išimti iš filtro laikiklio ir išvalyti. Norédami surinkti valytuvus įkiškite viršutinius / apatinius valytuvus į filtro laikiklio tarpelį ir įtvirtinkite. Prieš surinkdami sulčiaspaudę įsitikinkite, kad valytuvai tinkamai išimti ir vėl jdėti.

## Aptarnavimas ir pagalba klientams


- Jei naudojant priedą kiltų kokių nors problemų, skaitykite skyrių „Trikčių diagnostikos“ arba apsilankykite [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) prieš kreipdamiesi pagalbos.
- Atkreipkite dėmesį, kad jūsų gaminiui yra taikoma garantija, kuri atitinka visas teisines nuostatas dėl esamų garantijų ir vartotojų teisių šalyje, kurioje gaminys buvo nupirktas.
- Sugedus jūsų „Kenwood“ gaminiui arba pastebėjus defektą, prašome išsiųsti jį arba pristatyti į įgalioją KENWOOD aptarnavimo centrą. Norédami rasti naujausius duomenis apie artimiausią įgaliojną KENWOOD paslaugų centrą, apsilankykite [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) arba konkretinėje savo šaliai skirtoje svetainėje.
- Sukurtas ir suprojektuotas „Kenwood“ Jungtinėje Karalystėje.
- Pagamintas Kinijoje.

## Rekomendacijos dėl gedimų nustatymo ir šalinimo

<b>Problema</b>	<b>Priežastis</b>	<b>Sprendimas</b>
Priedas nejsjungia ir (arba) neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Néra elektros.</li> <li>Sulčių spaudimo dubuo netinkamai sutapdintas ant pavaros įtaiso arba netinkamai užfiksuotas dangtelis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įsitikinkite, kad prietaiso maitinimo laido kištukas įkištas į elektros lizdą.</li> <li>Patikrinkite, ar tinkamai surinktos dalys.</li> </ul>
Sulčiaspaudė sustoja jai normaliai veikiant.  Girdimas nuolatinis spragtelėjimo garsas, aktyvuota vidinė mova.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Užsikimšo filtras ir sraigtas.</li> <li>Produktas supjaustytas į nepakankamai mažas dalis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nebandykite jėga atidaryti dangtelį.</li> <li>Išjunkite, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo ir nuimkite priedą nuo virtuvinio kombaino. Nuimkite dangtelį. Patikrinkite, ar sulčiaspaudė neužsikimšo. Jei reikia, išimkite produktą ir spauskite sultis toliau.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sulčiaspaudė perkrauta dėl per didelės apkrovos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Išjunkite, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo ir nuimkite priedą nuo virtuvinio kombaino. Nuimkite sulčiaspaudę. Išvalykite ir vėl surinkite sulčiaspaudę.</li> </ul>
Sultys teka iš po dubens.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nejdėtas arba atsilaisvino darbo metu minkštimo stabdiklis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar tinkamai uždėtas išspaudų angos dangtelis.</li> </ul>
Neteka sultys iš sulčių išleidimo angos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uždarytas apsaugos nuo varvėjimo dangtelis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuimkite dangtelį, kad sultys galėtų tekėti į sulčių indą.</li> </ul>
I sultis patenka per daug minkštimo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Užsikimšo filtras arba sraigtas.</li> <li>Apdrojami labai skaidulingi vaisiai ir (arba) daržovės.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produktą, ypač skaidulingą, supjaustykite į mažesnius gabalėlius, kad skaidulos nesivyniotų ant sraigto.</li> </ul>
Nesisuka valytuvo laikiklis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Netinkamai įdėtas filtras arba sraigtas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite ir įsitikinkite, kad priedas tinkamai surinktas.</li> </ul>
Spaudžiant sultis girdimas girgždesys.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trintis tarp valytuvo laikiklio ir dubens.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normalus veikimas.</li> <li>Nejunkite tuščio priedo.</li> </ul>
Dėmės ant sulčiaspaudės dalių.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Natūraliai nudažė produktai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spalvos pasikeitimą galite pašalinti patrindami augaliniame aliejuje suvilgyta šluoste.</li> </ul>

## Drošība

- Rūpīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiet nākotnes vajadzībām.
- Pirms pirmās lietošanas un noņemiet visu iepakojumu un uzlīmes. Nomazgājiet detaļas (skatiet sadaļu „Tīrišana“).
- **Nelietojiet sulu spiedi, ja tās filtrs ir bojāts.**
- Pagrieziet ātruma vadību „O“ (izslēgtā) pozīcijā un atvienojiet no elektrības:
  - pirms detaļu uzstādīšanas vai izņemšanas;
  - pirms tīrišanas;
  - pēc lietošanas.
- Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu papildpiederumu. Tas ir jāpārbauda vai jāsalabo (skatiet sadaļu „Serviss un klientu apkalpošana“).
- **Lietojiet tikai komplektācijā iekļauto produktu stūmēju. Nekādā gadījumā neievietojiet pirkstus padeves atverē. Pirms padeves atveres atbloķēšanas atvienojiet sulu spiedi no elektrotīkla un noņemiet vāku.**
- Pirms noņemtā vāku, izslēdziet ierīci, nogaidiet, līdz filtrs ir apstājies, un noņemiet visu papildpiederumu no virtuvei kombaina atveres.
- Nepārpildiet padeves atveri un nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai spiestu produktus padeves atverē — jūs varat sabojāt papildpiederumu.
- Nepārstrādājiet saldētus augļus un dārzeņus. Ľaujiet tiem atkust, pirms spiežat sulu.
- Nepārstrādājiet kaltētas vai cietas sastāvdaļas, tādas kā graudaugi, augļi ar cietām sēklīnām, vai ledu, jo tie var sabojāt papildpiederumu.
- Neaiztieciet kustīgas detaļas.
- Nekādā gadījumā neatstājiet papildpiederumu bez uzraudzības, kad tas ir ieslēgts.
- Nekādā gadījumā nelietojiet neatļautu papildpiederumu vai vairāk nekā vienu papildpiederumu vienlaicīgi.
- Papildpiederuma nepareiza lietošana var izraisīt traumas.
- Nedarbiniet ierīci pie virsmas malas vai tā, ka tā karājas pāri virsmai, un nespiediet papildpiederumu ar spēku, to uzstādot, jo ierīce var kļūt nestabila un apgāzties, izraisot traumas.

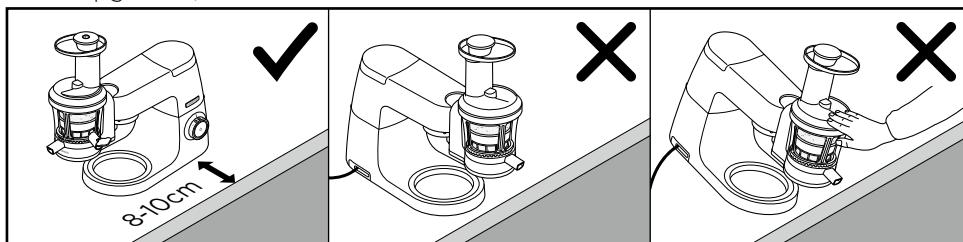

- Nepārvietojiet un nepaceliet miksera galviņu, kad pie tās piestiprināts papildpiederums, jo virtuvei kombains var kļūt nestabils.
- Bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.

- Bērni vai citas personas, kuru fiziskās, garīgās spējas vai pieredzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci, drīkst izmantot ierīci tikai ar atbilstošu uzraudzību vai norādījumiem par ierīces drošu lietošanu un tikai tad, ja viņi saprot ar to saistīto risku.
- Šī iekārta paredzēta lietošanai tikai mājsaimniecības apstākļos. Kenwood neuzņemsies atbildību, ja ierīce netiek lietota pareizi vai ja jūs neizpildīsiet šīs instrukcijas.

**Skatiet galveno virtuves kombaina lietošanas pamācību, lai aplūkotu papildu brīdinājumus par drošību.**

## Tīrīšana

- Pievada bloks - noslaukiet ar mitru drānu un nosusiniet. Neiegremdējiet ūdenī.
- Netīriet mīkstuma vai filtra atveri ar asu, smailu priekšmetu, tādu kā naža gals, jo jūs sabojāsiet bļodu. Lietojiet tīrīšanas sukas roktura galu, lai tīrītu atveres.
- Tīriet filtru ar komplektācijā iekļauto suku. Lai gūtu labākus rezultātus, skalojiet zem ūdens un tīriet ar suku, līdz tas ir tīrs.

- Šī ierīce atbilst Eiropas Padomes Regulai 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

Šis papildpiederums aprīkots ar Twist Connection sistēmu  un paredzēts lietošanai nepastarpināti ar jaunākās paaudzes Kenwood Chef modeļiem (TYPE KVC, KVL, KCC, KWL un KCL).

Šo papildpiederumu var arī lietot ar KMix virtuves kombainiem, kas aprīkoti ar maza ātruma papildpiederuma atveri (TYPE KMX).

Lai pārbaudītu, vai šis papildpiederums ir saderīgs ar jūsu virtuves kombainu, jums jāpārliecinās, ka abi komponenti aprīkoti ar Twist Connection sistēmu .

Ja jūsu virtuves kombains aprīkots ar Bar Connection sistēmu , lai to varētu ekspluatēt, jums būs nepieciešams adapteris. Adaptera norādes kods ir KAT001ME. Lai saņemtu sīkāku informāciju un uzzinātā, kā pasūtīt adapteri, apmeklējiet vietni [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

## Skaidrojums

- ① Stūmējs
- ② Vāks ar piltuvi
- ③ Vītne
- ④ Filtra grozs
- ⑤ Rotējošais tīrītāja turētājs
- ⑥ Sulas spiešanas bļoda
- ⑦ Mīkstuma snīpis
- ⑧ Sulas snīpis
- ⑨ Pretpilēšanas aizbāznis
- ⑩ Pievada vārpsta
- ⑪ Pievada bloks
- ⑫ Sulas krūze
- ⑬ Tīrīšanas suka
- ⑭ Uzgriežņu atslēga

## Pirms pirmās lietošanas

- Nomazgājiet detaļas (skatiet sadaļu „Aprūpe un tīrīšana”).

## Lai samontētu sulu spiedi

### Skatiet attēlus C - J

#### C - D

Uzstādīt mīkstuma aizbāzni atverē zem sulas spiešanas bļodas ⑥ un iespiediet, līdz tas nofiksējas.

#### E - F

Uzstādīt sulas spiešanas bļodu ⑥ uz pievada bloka tā, lai ⑦ bļodas sānos sakristu ar ⑧ uz pievada bloka. Lai nobloķētu bļodu, pagrieziet to pulksteņa rādītāja virzienā, līdz ⑨ sakrīt ar ⑩ uz pievada bloka.

#### G

Ielieciet filtra grozu ④ tīrītāja turētājā ⑤.

#### H

Ielieciet tīrītāja turētāja konstrukciju sulas spiešanas bļodā, lai ① sakristu ar ② pievada bloka augšā. Pārliecinieties, ka uzpildes grozs ir norādīts.

#### I

Ielieciet vītni ③ filtra grozā un piespiediet, lai nofiksētu. **Piezīme:** vāku nevar uzlikt, ja vītnē nav iestumta līdz galam.

#### J

Uzlieciet vāku ② uz bloka tā, lai ③ sakristu ar ④ pievada bloka augšā. Pagrieziet vāku pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, līdz tas nofiksējas un ⑤ sakrīt ar ⑥ pievada bloka augšā. Ievietojiet produktu stūmēju ① padeves atverē.

## Sulu spiedes lietošana

### Skatiet attēlus K - N

#### K

Noceliet mazā ātruma atveres pārsegu.

#### L

Kad papildpiederums ir norādītajā pozīcijā, pārvietojiet to zema ātruma atveres pozīcijā un pagrieziet to, lai nofiksētu.

#### M - N

Novietojiet bļodu zem mīkstuma snīpja ⑦ un novietojiet sulas trauku ⑧ zem sulas snīpja ⑨. Pārliecinieties, ka pretpilēšanas aizbāzni ⑩ ir atvērtā stāvoklī pirms sulas spiešanas.

- Izmantojiet ieteicamā lietojuma tabulu, lai saņemtu ieteikumus par dažādu augļu un dārzeņu sulu spiešanu.

Ieslēdziet virtuves kombainā 6. ātrumu un ievietojiet produktus lēnām, izmantojot stūmēju, līdz tie ir pārstrādāti. Piezīme: tīrītāja turētājam darbības laikā ir jārotē.

- Lai izspiestu maksimālo sulas daudzumu, vienmēr spiediet produktus lēnām, izmantojot stūmēju. Nelietojiet pārmērīgu spēku, jo vītnei ir jāvelk produkta uz leju. Kad pēdējais produkta gabaliņš ir ievadīts, ļaujiet sulu spiedei darboties, lai sula varētu iztečot no sulas spiešanas bļodas. Laiks būs atkarīgs no augļu veida un izspiestās sulas biezuma.

#### O


Izslēdziet un nogaidiet, līdz sulas plūsma pāriet lēnā pilēšanā. Tad pagrieziet pretpilēšanas aizbāzni ⑪ pozīcijā, pirms izņemat trauku.

### Skatiet problēmrisināšanas sadalījumu, ja jums rodas problēmas ar sulu spiedes ekspluatāciju.

- sajūga darbināšana**

Ierīce aprīkota ar iekšējo sajūgu, kura uzdevums ir aizsargāt papildpiederumu, ja tas iesprūst. Klikšķi darbības laikā ir normāla parādība, taču, ja produkti iesprūst padeves atverē vai spirālē un sulu spiede pārtrauc darbību, kā rezultātā atskan nepārtraukti klikšķi, izslēdziet virtuves kombainu un izņemiet papildpiederumu.

- Kad papildpiederums ir noņemts no virtuves kombaina, noņemtā vāku un atbloķējiet to. Ja vāks ir iesprūdis un to ir grūti noņemt, izmantojiet komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu ⑫, lai pagrieztu papildpiederuma piedziņas vārpstu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, līdz ēdiens vairs nav iesprūdis un vāku var nonemt. Kad ēdiens ir iztīrīts, atkārtoti samontējiet papildpiederumu un uzstādīt uz virtuves kombaina.

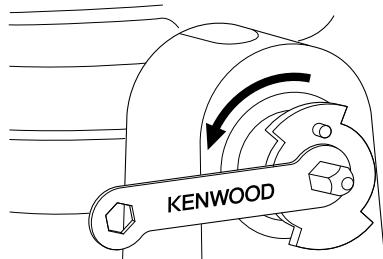

## Padomi un ieteikumi

- Pirms sulas spiešanas kārtīgi nomazgājet visus augļus un dārzenus.
- Lai izspiestu vairāk sulas, lieciet padeves atverē nelielu produktu daudzumu un spiediet lēnām.
- Sulu no cietiem produktiem labāk spiest, kad tie ir istabas temperatūrā.
- Nemizojet plānas miziņas. Nogrieziet tikai biezas mizas, kuras jūs parasti neēdat, piemēram, apelsīna, ananāsa, melones un nevārītas bietes mizu.
- Lietojiet svaigus augļus un dārzenus, jo tie satur vairāk sulas.
- Izņemiet kauliņus no ķiršiem, plūmēm utt.
- Vitamīni izzūd — jo ātrāk jūs dzersiet sulu, jo vairāk vitamīnus jūs uzņemsiet.
- Ja sulu nepieciešams saglabāt dažas stundas, ielieciet to ledusskapī. Tā saglabāsies labāk, ja pievienosiet dažas piles citronu sulas.

### Ieteikumi par veselību

- Nedzeriet vairāk par trijām 230 ml glāzēm sulas dienā, ja neesat pie tā pieraduši.
- Dodot sulu bērniem, atšķaidiet to ar līdzīgu daudzumu ūdens.
- Sula, kas izspiesta no tumši zaļiem (brokoļi, spināti utt.) vai tumši sarkaniem (bietes, sarkanie kāposti utt.) dārzeniem ir ļoti stipra, tādēļ tā vienmēr jāatšķaida.
- Augļu sulas satur daudz fruktozes (augļu cukura), tādēļ cilvēkiem, kas slimis ar diabētu vai kuriem ir zems cukura līmenis asinīs, nav ieteicams dzert pārāk daudz.

## Ieteikto lietojumu tabula

<b>Augļi/dārzeņi</b>	<b>Sagatavošana</b>	<b>Padomi un ieteikumi</b>
	Sagrieziet tā, lai varētu ievietot padeves atverē.	Lai iegūtu vairāk sulas, sulu no cietiem produktiem labāk spiest, kad tie ir istabas temperatūrā.
	Sagrieziet tā, lai varētu ievietot padeves atverē.	
	Noņemiet lapas un kātiņus, nogriežot augšu un pamatni. Sagrieziet garenos gabalos.	Lai filtrs neaizsērētu, tīriet to pēc katras liela ananāsa.
	Noņemiet no ķekariem.	Pārstrādājiet mazās saujiņās, lai iegūtu vairāk sulas.
	Sagrieziet tā, lai varētu ievietot padeves atverē.	Jūs iegūsiet biezu sulu ar mīkstumu nevis viendabīgu sulu.
	Nogrieziet cieto mizu un izņemiet kauliņus.	Iegūtā sula būs ļoti bieza.
	Noņemiet biezo ādu.	-
	Sagrieziet tā, lai varētu ievietot padeves atverē.	-
	Spiediet veselas	Pārstrādājiet mazās saujiņās, lai iegūtu vairāk sulas.
	Noņemiet lakstus un nomizojet.	-
	Satiniet lapas tīstoklī.	-
	Spiediet veselas	-
	Sagrieziet tā, lai varētu ievietot padeves atverē.	-
	Nomizojet un izņemiet balto serdi.	-
	Iznemiet kauliņus un cietās sēklas pirms sulas spiešanas. -	-
	Atveriet augli, iegriežot ādā no ārpuses un salaužot to daļās. legremdējiet lielā bļodā ar aukstu ūdeni un izņemiet sēklas no mīkstuma (tas palīdz izņemt sēklas, jo tās nogrims blīdas dibenā, savukārt baltais mīkstums peldēs pa virsu).	-

## Aprūpe un tīrīšana

### Skatiet attēlu

- Vienmēr izslēdziet, atvienojiet to no elektrotīkla un izjauciet sulu spiedi pirms tīrīšanas.
- Dažas detaļas var mainīt krāsu, lietojot tādas sastāvdalas kā burkānus vai lapu dārzenus. Visu detalju tīrīšana uzreiz pēc lietošanas palīdzēs mazināt traipus.
- Netīriet mīkstuma vai filtra atveri ar asu, smailu priekšmetu, tādu kā naža gals, jo jūs sabojāsiet blīodu. Lietojet tīrīšanas sukas roktura galu, lai tīrītu atveres.

### Pievada bloks

- Noslaukiet ar mitru drānu un nosusiniet.
- Neiegredmējiet ūdenī.

### Uzstādīšana

- Lai mīkstumu un šķiedras būtu vieglāk notīrīt, novietojiet pretilēšanas aizbāzni slēgtā pozīcijā. Ieslēdziet sulu spiedi un ielejiet aptuveni 300 ml ūdens padeves atverē. Darbiniet sulu spiedi aptuveni 20 sekundes, palieciet sulas krūzi zem sulas snīpja un atveriet aizbāzni, lai ļautu ūdenim izplūst.
- Vienmēr tīriet filtra grozu uzreiz pēc sulas spiešanas.
- Tīriet filtru ar komplektācijā iekļauto suku. Lai gūtu labākus rezultātus, skalojiet zem ūdens un tīriet ar suku, līdz tas ir tīrs.

### Tīrītāja turētājs

- Tīrītājus filtra turētājā var izņemt, lai notīritu. Lai samontētu, ievietojiet augšējos/ apakšējos tīrītājus filtra turētāja atverē un noņiksējiet. Pārliecinieties, ka tīrītāji ir noņemti un uzstādīti pareizi, pirms samontējat sulu spiedi.

## Serviss un klientu apkalpošana

- Ja lietošanas laikā jums rodas problēmas ar papildpiederuma ekspluatāciju, pirms lūdzat palīdzību, aplūkojiet „Problēmrisināšanas” sādalu lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet vietni [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- Lūdzu, nemiņiet vērā, ka uz jūsu izstrādājumu attiecas garantija, kas atbilst visām tiesisko normu prasībām par esošajām garantijām un patērētāju tiesībām valstī, kurā izstrādājums ir nopirkts.
- Ja jūsu Kenwood izstrādājums darbojas nepareizi vai jūs atrodat kādus defektus, lūdzu, aiznesiet to uz pilnvarotu KENWOOD servisa centru. Lai uzzinātu sīkāk par tuvāko pilnvaroto KENWOOD servisa centru, apmeklējiet [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) vai jūsu konkrētajai valstij paredzēto vietni.
- Projektēja un izstrādāja Kenwood Apvienotajā Karalistē.
- Ražots Ķīnā.

## Problēmrisināšanas rokasgrāmata

<b>Problēma</b>	<b>Cēlonis</b>	<b>Risinājums</b>
Papildpiederums neieslēdzas/nedorbojas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nepienāk jauda.</li> <li>Sulu spiešanas bļoda nav pareizi izvietota uz pievada bloka, vai vāks nav pareizi nofiksēts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, ka ierīce ir pieslēgta elektrotīklam.</li> <li>Pārbaudiet, vai visas detaļas ir uzstādītas pareizi.</li> </ul>
Sulu spiede apstājās normālas darbības laikā.  Atskan ilgstoši klikšķi, iekšējais sajūgs aktivizējas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtrs un vītne ir aizsērējuši.</li> <li>Produkti nav sagriezti pietiekami mazos gabaliņos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nemēģiniet atvērt vāku ar spēku.</li> <li>Izslēdziet, atvienojiet to no elektrotīkla un noņemiet papildpiederumu no virtuves kombaina. Noņemiet vāku. Pārliecinieties, ka nekas nav iestrēdzis. Iztīriet ēdienu atliekas, ja nepieciešams, un turpiniet spiest sulu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sulu spiede ir pārslogota smagā svara dēļ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izslēdziet, atvienojiet to no elektrotīkla un noņemiet papildpiederumu no virtuves kombaina. Izjauciet sulu spiedi. Iztīriet un samontējet sulu spiedi.</li> </ul>
Sula noplūst no bļodas apakšas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mīkstuma aizbāznis nav uzstādīts vai darbības laikā kļuvis valīgs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai mīkstuma atveres aizbāznis ir uzstādīts pareizi.</li> </ul>
Sula netek pa sulas spiešanas atveri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pretpilēšanas aizbāznis ir aizvērts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noņemiet aizbāzni un ļaujet sulai ieplūst sulas tvertnē.</li> </ul>
Sulā ir pārāk daudz mīkstuma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtrs vai vītne ir aizsērējuši.</li> <li>Tiek pārstrādāti ļoti šķiedraini augļi/dārzeņi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sagrieziet produktus, īpaši šķiedrainus produktus, mazākos gabaliņos, lai šķiedras neaptītos ap vītni.</li> </ul>
Tīrītāja turētājs nerotē.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtrs vai vītne nav ievietoti pareizi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai papildpiederums ir samontēts pareizi.</li> </ul>
Sulas spiešanas laikā atskan pīkstoša skaņa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berze starp tīrītāja turētāju un bļodu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normāla darbība.</li> <li>Nedarbiniet papildpiederumu, ja tas ir tukšs.</li> </ul>
Traipi uz sulu spiešanas detaļām.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dabiskā krāsa no pārtikas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parīvējot detaļas ar drāniņu, kas iemērkta augu eļļā, palīdzēs atjaunot krāsu.</li> </ul>

## دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الملحق لن يبدأ التشغيل / لا يعمل	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لا توجد طاقة.</li> <li>• لم تتم محاذاة سلطانية العصر بشكل صحيح على المحرك أو أن الغطاء العلوى غير حكم الإغلاق.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكدي من توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي.</li> <li>• تأكدي من تركيب جميع الأجزاء بشكل صحيح.</li> </ul>
توقف العصارة عن العمل أثناء التشغيل العادى. سماع صوت طقطقة متواصل، تم تفعيل آلية التعشيق الداخلية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• هناك انسداد في المرشح واللولب.</li> <li>• لم يتم تقطيع الشمار إلى قطع صغيرة بشكل مناسب.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لا تحاولى فتح الغطاء العلوى بالقوة.</li> <li>• أوفقي تشغيل الجهاز وافصليه عن مصدر التيار الكهربائي ثم أزيلى الملحق عن جهاز المطبخ المنكامل.</li> <li>• أزيلى الغطاء العلوى. تأكدى من وجود أي انحسار. أزلي المكونات إذا لزم الأمر وتتابعى العصر.</li> </ul>
يتسرب العصير من أسفل السلطانية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تجاوز تحميل العصارة نتيجة فرط التحميل.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أوفقي تشغيل الجهاز وافصليه عن مصدر التيار الكهربائي ثم أزيلى الملحق عن جهاز المطبخ المنكامل.</li> <li>• فككى أجزاء العصارة. نظفي ثم أعيدي تجميع العصارة.</li> </ul>
عصير لا يخرج من مخرج العصير.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لم يتم تركيب مانع اللب أو أصبح مفتوحاً أثناء التشغيل.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكدى من تركيب مانع مخرج اللب بشكل صحيح.</li> </ul>
كمية كبيرة من اللب تخرج مع العصير.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• هناك انسداد في المرشح أو اللولب.</li> <li>• يتم عصر فاكهة/خضراوات غنية بالألياف.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أزيلى المانع واسمحي للعصير بالتدفق إلى دورق العصير.</li> </ul>
حامل الخفافة لا يدور.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لم يتم تركيب المرشح أو اللولب بشكل صحيح.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• افحصي وتأكدى من تركيب الملحق على نحو صحيح.</li> </ul>
هناك صوت ضوضاء كالصبرير أثناء العصر.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• هناك احتكاك بين حامل الخفافة والسلطانية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أمر طبيعي: لا تشغلى الملحق فارغاً.</li> </ul>
توجد بقع على أجزاء العصارة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تلون طبيعى نتيجة المكونات المعصورة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• امسحي الأجزاء بقطعة قماش مغموسة في زيت نباتي لإزالة تغير اللون.</li> </ul>

## العناية والتنظيف

### ارجع إلى الرسم التوضيحي

- في حالة مواجهة أية مشكلة متعلقة بتشغيل الملحق، قبل الاتصال لطلب المساعدة، يرجى مراجعة قسم (دليل اكتشاف المشكلات وحلها) في الدليل أو زيارة موقع الويب [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- يرجى الملاحظة بأن جهازك مضمول بضمان، هذا الضمان يتواافق مع كافة الأحكام القانونية المعول بها والمتعلقة بحقوق الضمان والمستهلك في البلد التي تم شراء المنتج منها.
- في حالة تعطل منتج Kenwood عن العمل أو في حالة وجود أي عيوب، فيرجى إرساله أو إحضاره إلى مركز خدمة معتمد من KENWOOD. للحصول على معلومات محدثة حول أقرب مركز خدمة معتمد من KENWOOD، يرجى زيارة موقع الويب [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) أو موقع الويب المخصص لديك.
- تصميم وتطوير Kenwood في المملكة المتحدة.  
• صنع في الصين.

• أوقفي دائمًا تشغيل العصارة وافصلها عن مصدر التيار الكهربائي ثم فكِّي أجزائها قبل التنظيف.

• قد يحدث تلون في أجزاء العصارة عند استخدام مكونات مثل الجزر أو الخضروات الورقية. تنظيف كل الأجزاء فور الانتهاء من الاستخدام يساعد على إزالة البقع.

• لا تنظف مخرج اللب أو المرشح باستخدام جسم مدبب حاد مثل طرف السكين، فقد يتسبب ذلك في تلف السلطانية. استخدمي طرف مقبض فرشاة التنظيف لتنظيف المخارج.

### المحرك

- مسح بقطعة قماش رطبة ثم التجفيف.
- لا تغميرها في الماء.

### المرشح


- للمساعدة في إزالة اللب والألياف، ضعي مانع التنظيف في موضع القفل. شغلي العصارة وصبي ما يقرب من ٣٠٠ مللي من الماء عبر أنابيب إدخال المكونات. شغلي العصارة لمدة ٢٠ ثانية تقريبًا، ضعي دورق الصغير أسفل فتحة تدفق العصير ثم افتحي صمام مانع التنظيف لإخراج الماء.
- نظفي دائمًا أسطوانة الترشيح فور الانتهاء من عملية العصر.
- استخدمي الفرشاة المزودة لتنظيف المرشح. للحصول على أفضل النتائج، اشطفيها تحت الماء ونظفيها بالفرشاة لحين تنظيفها بشكل كامل.

### حامل الخفاقة الدوارة

- يمكن إزالة الخفاقة عن حامل المرشح لتنظيفها. للجميع، أدخلِي الخفاقة العلوية/السفلى داخل التجويف الموجود في حامل المرشح وثبتيها في موضع التشويق. تأكدي من إعادة تركيب وثبتِي الخفاقة بشكل صحيح قبل تجميع العصارة.

## جدول توصيات الاستخدام

الفاكهه/الخضروات	التجهيز	للمحبات ونصائح
	قطعى الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب إدخال المكونات.	للحصول على أكبر كمية من العصير المستخرج، من الأفضل عصر المكونات الصلبة في درجة حرارة الغرفة.
	قطعى الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب إدخال المكونات.	لمنع انسداد المرشح، نظفه بعد عصر كل ثمرة أناناس كبيرة.
	أزيلي الأوراق والسيقان عن طريق قطع رأس الثمرة وقاعدتها. ثم قطعى الثمرة بطول مناسب.	اعصري كمية مساوية لقبضه اليـد في كل مرة للحصول على أكبر كمية من العصير.
	أزيلي سيقان العنـب.	يكون العصير الناتج ثخيناً ويحتوي على اللـب وليس عصيراً صافياً.
	قطعى الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب إدخال المكونات.	المصير الناتج يكون ثخيناً جداً.
	أزيلي القشرة الصلبة للثمرة.	-
	قطعى الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب إدخال المكونات.	-
	اعصري كمية مساوية لقبضه اليـد في كل مرة للحصول على أكبر كمية من العصير.	اعصري الثمرة بأكملها.
	اعصري الثمرة بأكملها.	-
	أزيلي أوراق الثمرة وقشرتها.	-
	لفي الأوراق في شكل حـفنة.	-
	اعصري الثمرة بأكملها.	-
	قطعى الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب إدخال المكونات.	-
	قشرى الثمرة وأزيلي اللـب الأبيض.	-
	أزيلي البذور أو النوى الصلـب قبل العـصـير.	-
	افتـحي الثـمرة عن طـريق شـق القـشرـة الـخارـجـية ثـم قـسـميـها. اـغمـري الثـمرة فـي سـلطـانـيـة كـبـيرـة بـهـا مـاء بـارـد وأـزـيلـي البـذـور عـن اللـب (سـيسـاعد ذـلـك عـلـى تـخلـيـص البـذـور حـيـث سـتـرـسـبـ البـذـور فـي قـاع السـلطـانـيـة وـيـطـفـو اللـب عـلـى الـوـجـه).	-

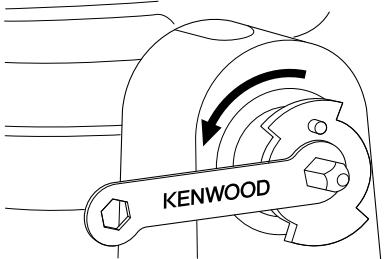- في حالة انحسار المكونات في أنبوب تغذية المكونات أو اللولب وتوقف العصارة عن العمل، أوقفي تشغيل جهاز المطبخ المتكامل وأزيلي الملحق.
  - بمجرد إزالة الملحق عن جهاز المطبخ المتكامل، أزيلي الغطاء العلوي وقومي بتنظيف الانحسار. في حالة انحسار الغطاء العلوي وتعدر إزالته، استخدمي مفتاح الربط ⑭ المزود للف مedor دوران الملحق في اتجاه عكس عقارب الساعة لحين فك انحسار المكونات وإمكانية إزالة الغطاء العلوي. بمجرد إزالة انحسار المكونات، أعيدي تجميع الملحق وركبيه مرة أخرى في جهاز المطبخ المتكامل.
  - 
- توصيات صحية**
- لا تتناولى أكثر من 230 مل من العصير يومياً إلا في حالة اعتيادك على ذلك.
  - خففي العصير بالنسبة للأطفال بكمية مماثلة من الماء.
  - العصير الناتج عن الأعشاب والخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن (مثل البروكلي والسبانخ وغيرها من الخضراوات) أو الخضراوات ذات اللون الأحمر الداكن (مثل البنجر والكرنب الأحمر وغيرها من الخضراوات) يكون قوي التكهة لذلك يجب تخفييفه.
  - عصير الفواكه غني بسكر الفواكه (الفراكتوز) لذلك يجب على مرضى السكر ومن يعانون من انخفاض مستوى السكر في الدم عدم تناول كميات كبيرة منه.

### تلبيسات ونصائح خاصة بالعصارة

- أغسلى الفواكه والخضراوات جيداً قبل العصر.
- للحصول على أكبر كمية من العصير، ضعي كميات صغيرة في المرة الواحدة داخل أنبوب إدخال المكونات وأضغطي عليها ببطء.
- المكونات ذات القوام الصلب من الأفضل عصرها في درجة حرارة الغرفة.
- لا توجد حاجة لإزالة القشر الرقيق عن الفواكه أو الخضراوات المراد عصرها. أزيلي فقط القشر السميك الذي لن يتم أكله، على سبيل المثال، قشر البرتقال والأناناس والبطيخ والبنجر غير المطهي.
- استخدمي فواكه وخضراوات طازجة، حيث تحتوي على المزيد من العصير.
- أزيلي النوى والبذور الصلبة عن الكرز والبرقوق وما شابه من الشمار.
- اختقاء الفيتامينات - كلما تم تناول العصير فور عملية العصر كلما احتفظ العصير بكمية كبيرة من الفيتامينات.
- إذا أردتني تخزين العصير لبضعة ساعات ضعيه داخل الثلاجة، سيبقى العصير بحالة أفضل إذا أضفتني إليه بعض القطرات من عصير الليمون.

## تجمیع العصارة

ارجعی إلى الرسوم التوضیحیة من

**C إلى J**

**D - C**

ركبی مانع اللب في الفتحة الموجودة في الجانب السفلي من سلطانية العصر ⑥ وادفعه لحين تعشیقه في موضع التثبیت.

**F - E**

ركبی سلطانية العصر ⑥ على المحرك عن طريق محاذة العلامة ॥ الموجودة على جانب السلطانية مع العلامة ॥ الموجودة على المحرك. لقفل السلطانية في موضع التعشیق لفیها في اتجاه عقارب الساعة حتى تتحاذي العلامة ॥ مع العلامة ॥ الموجودة على المحرك.

**G**

ضعی اسطوانة الترشیح ④ في حامل الخفاقة الدوارۃ ⑤.

**H**

اخفضی مجموعۃ حامل المضرب داخل سلطانية العصر وحاذی العلامة ॥ مع العلامة ॥ الموجودة على الجانب العلوي للمحرك. تأکدی من تثبیت سلة المرشح في موضع التعشیق.

**I**

ضعی اللوب ③ في اسطوانة الترشیح واضغطی عليه لأسفل لیستقر في موضع التعشیق. ملاحظة: لن يمكن تركیب الغطاء العلوي في حالة عدم الضغط على اللوب بشكل كامل لأسفل في موضع تعشیقه.

**J**

ركبی الغطاء العلوي ② على الوحدة مع التأکد من محاذة العلامة ॥ مع العلامة ॥ الموجودة في الجانب العلوي من المحرك. ثم لفی الغطاء العلوي في اتجاه عقارب الساعة حتى سماع صوت طقطقة نتیجة التعشیق في موضع التثبیت ومحاذة العلامة ॥ مع العلامة ॥ الموجودة على الجانب العلوي من المحرك. أدخلی عصا دفع المكونات ① في أبواب تغذیة المكونات.

## استخدام العصارة

ارجعی إلى الرسوم التوضیحیة من

**N إلى K**

**K**

ارفعی غطاء منفذ الإخراج على السرعة المنخفضة.

**L**

أثناء وجود الملحق في الموضع الموضح، رکبیه في منفذ الإخراج على السرعة المنخفضة ولفیه حتى يستقر في موضع التعشیق.

- لا تحاولى تحريك أو رفع رأس الخلط أثناء تركيب أي من الملحقات حيث يصبح جهاز المطبخ المتكامل غير مستقر.
  - يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبّتهم بالجهاز.
  - يمكن استخدام الأجهزة من قبل أشخاص ذوى قدرات جسدية أو حسية أو عقلية منخفضة وممن هم دون خبرة أو معرفة باستخدام الأجهزة في حالة منهم التعليمات الخاصة بالاستخدام أو الإشراف عليهم بحيث يمكنهم استخدامه بطريقة آمنة مع إدراك المخاطر التي تتطوّر على استخدام الجهاز.
  - استخدمي الجهاز فقط في الاستخدامات المنزلية المخصوص لها. لن تحمل شركة Kenwood أية مسؤولية في حالة استخدام الجهاز بطريقة غير صحيحة أو عدم الامتثال للتعليمات المذكورة.
- راجع كتاب التعليمات الرئيسي الخاص بجهاز تحضير الطعام (المطبخ المتكامل) لمعرفة المزيد من تحدّيرات السلامة.**

## التنظيف

- المحرك - امسحيه بقطعة قماش مبللة، ثم جففيه. لا تغمريه في الماء.
- لا تتنظفي مخرج اللب أو المرشح باستخدام جسم مدبوب حاد مثل طرف السكين، فقد يتسبّب ذلك في تلف السلطانية. استخدمي طرف مقبض فرشاة التنظيف لتنظيف المخارج.
- استخدمي الفرشاة المزودة لتنظيف المرشح. للحصول على أفضل النتائج، اشطفيها تحت الماء ونظفيها بالفرشاة لحين تنظيفها بشكل كامل.

- يتوافق هذا الجهاز مع تنظيمات الاتحاد الأوروبي 1935/2004 المتعلقة بالمواد والأجسام الملامسة مع الأطعمة.

**قبل الاستخدام للمرة الأولى**  
اغسلى الأجزاء المسموح بغسلها: راجعي قسم "العناية والتنظيف".


- مفتاح الرسم التوضيحي**
- عصا دفع المكونات
  - الغطاء العلوي المزود بصينية تجميع اللولب
  - اسطوانة الترشيح
  - حامل الخفاقة الدوارة سلطانية العصر
  - فتحة تدفق اللب
  - فتحة تدفق المصير
  - صمام من التفقيط محور الدوران
  - المحرك
  - دورق المصير
  - فرشاة التنظيف
  - مفتاح ربطة

هذا الملحق مجهز للاستخدام مع نظام Connection System (B) وقد تم تصميمه ليتم تركيبه مباشرة مع أحدث آجيال موديلات Kenwood Chef ( وهي تلك الموديلات التي تحمل الأكواد TYPE KVC, KVL, KCC, KWL و KCL ) يمكن تركيب هذا الملحق أيضاً مع أجهزة المطبخ المتكامل KMix المجهزة بمخرج السرعة المنخفضة (KMX TYPE). للتحقق من مدى توافق هذا الملحق مع جهاز المطبخ المتكامل لديك، فعليك التأكد من تجويز كلا المكونين للعمل مع نظام (T) Twist Connection System.

إذا كان جهاز المطبخ المتكامل لديك مجهز بنظام (B) Bar Connection System، ففي هذه الحالة ستحتاجين إلى منظم للتمكن من استخدام الملحق. الكود المرجعي للمنظم هو KAT001ME. للحصول على معلومات حول كيفية طلب المنظم، راجعي موقع الإنترنت [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

## سلامتك

- اقرئي التعليمات التالية واحتفظي بها في المتناول للاستخدامات المستقبلية المرجعية.
- قبل الاستخدام لأول مرة، أزيلي جميع العبوات وأي ملصقات. اغسلي الأجزاء: انظري "التنظيف".
- لا تستخدمي العصارة في حالة تلف المرشح.
- اضبطي مفتاح التحكم في السرعات على وضع إيقاف التشغيل 'OFF' وافصلي الجهاز من مصدر التيار الكهربائي:
  - قبل تركيب وإزالة الأجزاء
  - قبل عملية التنظيف
  - بعد الاستخدام.
- يحذر استخدام ملحق في حالة تلفه. في مثل هذه الحالة يجب فحص الجهاز أو إصلاحه: راجعي قسم (الصيانة ورعاية العملاء).
- استخدمي فقط عصا دفع المكونات المزودة مع الجهاز. يحذر وضع أصابعك داخل أنبوب إدخال المكونات. افصلي العصارة عن مصدر التيار الكهربائي وأزيلي الغطاء العلوي قبل إزالة انسداد أنبوب إدخال المكونات.
- قبل إزالة الغطاء العلوي، أوقفي تشغيل الجهاز، انتظري لحين توقف المرشح ثم أزيلي الملحق بالكامل من مخرج جهاز المطبخ المتكامل.
- لا تتجاوزي سعة تعبئة أنبوب التغذية ولا تستخدمي قوة مفرطة لدفع المكونات إلى أسفل الأنابيب - فقد يتسبب ذلك في تلف الملحق.
- لا تستخدمي فواكه أو حضراوات مجمرة لتحضير العصير. اتركيها حتى يذوب الثلج قبل استخدامها.
- لا تستخدمي مكونات مجففة أو صلبة القوام مثل الحبوب أو الفواكه ذات البذور الصلبة أو الثلج فقد يتسبب في تلف الملحق.
- لا تلمسي الأجزاء المتحركة.
- يحذر ترك الملحق قيد التشغيل دون ملاحظة.
- يحذر استخدام أي ملحقات غير معتمدة.
- قد يؤدي سوء استخدام الملحق إلى حدوث إصابات.
- لا تشغلي الجهاز بالقرب من حافة سطح التشغيل أو على سطح تشغيل معلق ولا تضعي قوة مفرطة على الملحق عند تركيبه، حيث قد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار الجهاز ويعرضه للسقوط عن سطح التشغيل، مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات.

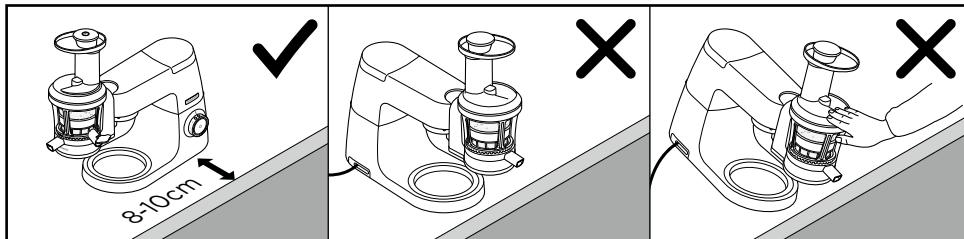

made in China

**Kenwood Ltd**

New Lane  
Havant  
Hampshire  
PO9 2NH

[kenwoodworld.com](http://kenwoodworld.com)

